

<i>POP</i>	<i>ACC</i>
<i>RETI</i>	

UART_INIT:

<i>MOV</i>	<i>SCON,#50H</i>
<i>MOV</i>	<i>TMOD,#20H</i>
<i>MOV</i>	<i>TL1,#0FDH</i>
<i>MOV</i>	<i>TH1,#0FDH</i>
<i>SETB</i>	<i>TR1</i>
<i>MOV</i>	<i>AUXR,#40H</i>
<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>WPTR,#00H</i>
<i>MOV</i>	<i>RPTR,#00H</i>
<i>RET</i>	

;256-11059200/115200/32=0FDH

UART_SEND:

<i>JB</i>	<i>BUSY,\$</i>
<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>SBUFA</i>
<i>RET</i>	

UART_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SENDEND</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART_SENDSTR</i>

SENDEND:

<i>RET</i>	
------------	--

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_INIT</i>
<i>SETB</i>	<i>ES</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>

<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>
 <i>STRING:</i>	 <i>DB</i>
	<i>'Uart Test !',0DH,0AH,00H</i>
 <i>END</i>	

13.5.16 定时器 2 (16 位自动重载), 用作定时

C 语言代码

//测试工作频率为11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr T2L      = 0xd7;
sfr T2H      = 0xd6;
sfr AUXR     = 0x8e;
sfr IE2      = 0xaf;
#define ET2      0x04
sfr AUXINTIF = 0xef;
#define T2IF     0x01

sfr P0M1     = 0x93;
sfr P0M0     = 0x94;
sfr P1M1     = 0x91;
sfr P1M0     = 0x92;
sfr P2M1     = 0x95;
sfr P2M0     = 0x96;
sfr P3M1     = 0xb1;
sfr P3M0     = 0xb2;
sfr P4M1     = 0xb3;
sfr P4M0     = 0xb4;
sfr P5M1     = 0xc9;
sfr P5M0     = 0xca;

sbit P10      = P1^0;

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                                //测试端口
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
```

```

P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;

T2L = 0x66;                                //65536-11.0592M/12/1000
T2H = 0xfc;
AUXR = 0x10;                                //启动定时器
IE2 = ET2;                                  //使能定时器中断
EA = 1;

while (1);
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
AUXR	DATA	8EH
IE2	DATA	0AFH
ET2	EQU	04H
AUXINTIF	DATA	0EFH
T2IF	EQU	01H
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH
ORG		0000H
LJMP		MAIN
ORG		0063H
LJMP		TM2ISR
ORG		0100H
TM2ISR:		
CPL		P1.0
RETI		; 测试端口
MAIN:		
MOV		SP, #5FH
MOV		P0M0, #00H
MOV		P0M1, #00H
MOV		P1M0, #00H
MOV		P1M1, #00H
MOV		P2M0, #00H

```

MOV      P2M1, #00H
MOV      P3M0, #00H
MOV      P3M1, #00H
MOV      P4M0, #00H
MOV      P4M1, #00H
MOV      P5M0, #00H
MOV      P5M1, #00H

MOV      T2L,#66H           ;65536-11.0592M/12/1000
MOV      T2H,#0FCH
MOV      AUXR,#10H          ;启动定时器
MOV      IE2,#ET2            ;使能定时器中断
SETB    EA

JMP      $

END

```

13.5.17 定时器 2 (外部计数—扩展 T2 为外部下降沿中断)

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr    T2L      = 0xd7;
sfr    T2H      = 0xd6;
sfr    AUXR     = 0x8e;
sfr    IE2      = 0xaf;
#define ET2      0x04
sfr    AUXINTIF = 0xef;
#define T2IF     0x01

sfr    P0M1     = 0x93;
sfr    P0M0     = 0x94;
sfr    P1M1     = 0x91;
sfr    P1M0     = 0x92;
sfr    P2M1     = 0x95;
sfr    P2M0     = 0x96;
sfr    P3M1     = 0xb1;
sfr    P3M0     = 0xb2;
sfr    P4M1     = 0xb3;
sfr    P4M0     = 0xb4;
sfr    P5M1     = 0xc9;
sfr    P5M0     = 0xca;

sbit   P10      = P1^0;

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;           //测试端口
}

void main()

```

```

{
    P0M0 = 0x00;
    P0MI = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1MI = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2MI = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3MI = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4MI = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5MI = 0x00;

    T2L = 0xff;
    T2H = 0xff;
    AUXR = 0x18;                                // 设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET2;                                    // 使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
AUXR	DATA	8EH
IE2	DATA	0AFH
ET2	EQU	04H
AUXINTIF	DATA	0EFH
T2IF	EQU	01H
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH
ORG		0000H
LJMP		MAIN
ORG		0063H
LJMP		TM2ISR
ORG		0100H
TM2ISR:		
CPL		P1.0
RETI		; 测试端口

MAIN:

```

MOV      SP, #5FH
MOV      P0M0, #00H
MOV      P0M1, #00H
MOV      P1M0, #00H
MOV      P1M1, #00H
MOV      P2M0, #00H
MOV      P2M1, #00H
MOV      P3M0, #00H
MOV      P3M1, #00H
MOV      P4M0, #00H
MOV      P4M1, #00H
MOV      P5M0, #00H
MOV      P5M1, #00H

MOV      T2L,#0FFH
MOV      T2H,#0FFH
MOV      AUXR,#18H          ;设置外部计数模式并启动定时器
MOV      IE2,#ET2           ;使能定时器中断
SETB    EA

JMP      $

END

```

13.5.18 定时器 2，时钟分频输出

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr    T2L      = 0xd7;
sfr    T2H      = 0xd6;
sfr    AUXR    = 0x8e;
sfr    INTCLKO = 0x8f;

sfr    P0M1    = 0x93;
sfr    P0M0    = 0x94;
sfr    P1M1    = 0x91;
sfr    P1M0    = 0x92;
sfr    P2M1    = 0x95;
sfr    P2M0    = 0x96;
sfr    P3M1    = 0xb1;
sfr    P3M0    = 0xb2;
sfr    P4M1    = 0xb3;
sfr    P4M0    = 0xb4;
sfr    P5M1    = 0xc9;
sfr    P5M0    = 0xca;

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
}

```

```

P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;

T2L = 0x66;                                //65536-11.0592M/12/1000
T2H = 0xfc;
AUXR = 0x10;                                //启动定时器
INTCLKO = 0x04;                            //使能时钟输出

while (1);
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

```

T2L      DATA    0D7H
T2H      DATA    0D6H
AUXR     DATA    8EH
INTCLKO  DATA    8FH

P0M1     DATA    093H
P0M0     DATA    094H
P1M1     DATA    091H
P1M0     DATA    092H
P2M1     DATA    095H
P2M0     DATA    096H
P3M1     DATA    0B1H
P3M0     DATA    0B2H
P4M1     DATA    0B3H
P4M0     DATA    0B4H
P5M1     DATA    0C9H
P5M0     DATA    0CAH

        ORG    0000H
        LJMP   MAIN

        ORG    0100H

MAIN:
        MOV    SP, #5FH
        MOV    P0M0, #00H
        MOV    P0M1, #00H
        MOV    P1M0, #00H
        MOV    P1M1, #00H
        MOV    P2M0, #00H
        MOV    P2M1, #00H
        MOV    P3M0, #00H
        MOV    P3M1, #00H
        MOV    P4M0, #00H
        MOV    P4M1, #00H
        MOV    P5M0, #00H
        MOV    P5M1, #00H

```

```

MOV      T2L,#66H          ;65536-11.0592M/12/1000
MOV      T2H,#0FCH
MOV      AUXR,#10H          ;启动定时器
MOV      INTCLKO,#04H        ;使能时钟输出

JMP      $

```

END

13.5.19 定时器 2 做串口 1 波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC     11059200UL
#define BRT      (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr    AUXR      = 0x8e;
sfr    T2H       = 0xd6;
sfr    T2L       = 0xd7;

sfr    P0M1      = 0x93;
sfr    P0M0      = 0x94;
sfr    P1M1      = 0x91;
sfr    P1M0      = 0x92;
sfr    P2M1      = 0x95;
sfr    P2M0      = 0x96;
sfr    P3M1      = 0xb1;
sfr    P3M0      = 0xb2;
sfr    P4M1      = 0xb3;
sfr    P4M0      = 0xb4;
sfr    P5M1      = 0xc9;
sfr    P5M0      = 0xca;

bit   busy;
char  wptr;
char  rptr;
char  buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if(TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

```

```
}
```

```
void UartInit()
```

```
{
```

```
    SCON = 0x50;
```

```
    T2L = BRT;
```

```
    T2H = BRT >> 8;
```

```
    AUXR = 0x15;
```

```
    wptr = 0x00;
```

```
    rptr = 0x00;
```

```
    busy = 0;
```

```
}
```

```
void UartSend(char dat)
```

```
{
```

```
    while (busy);
```

```
    busy = 1;
```

```
    SBUF = dat;
```

```
}
```

```
void UartSendStr(char *p)
```

```
{
```

```
    while (*p)
```

```
{
```

```
    UartSend(*p++);
```

```
}
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    P0M0 = 0x00;
```

```
    P0MI = 0x00;
```

```
    P1M0 = 0x00;
```

```
    P1MI = 0x00;
```

```
    P2M0 = 0x00;
```

```
    P2MI = 0x00;
```

```
    P3M0 = 0x00;
```

```
    P3MI = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
```

```
    P4MI = 0x00;
```

```
    P5M0 = 0x00;
```

```
    P5MI = 0x00;
```

```
    UartInit();
```

```
    ES = 1;
```

```
    EA = 1;
```

```
    UartSendStr("Uart Test !r\n");
```

```
    while (1)
```

```
{
```

```
    if (rptr != wptr)
```

```
{
```

```
        UartSend(buffer[rptr++]);
```

```
        rptr &= 0x0f;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR	DATA	8EH
T2H	DATA	0D6H
T2L	DATA	0D7H
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH
ORG	ORG	0000H
LJMP	MAIN	
ORG	ORG	0023H
LJMP	UART_ISR	
ORG	ORG	0100H
UART_ISR:		
	PUSH	ACC
	PUSH	PSW
	MOV	PSW,#08H
	JNB	TI,CHKRI
	CLR	TI
	CLR	BUSY
CHKRI:		
	JNB	RI,UARTISR_EXIT
	CLR	RI
	MOV	A,WPTR
	ANL	A,#0FH
	ADD	A,#BUFFER
	MOV	R0,A
	MOV	@R0,SBUF
	INC	WPTR
UARTISR_EXIT:		
	POP	PSW
	POP	ACC
	RETI	
UART_INIT:		
	MOV	SCON,#50H
	MOV	T2L,#0E8H
	MOV	T2H,#0FFH
	MOV	AUXR,#15H

<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>WPTR,#00H</i>
<i>MOV</i>	<i>RPTR,#00H</i>
<i>RET</i>	

UART_SEND:

<i>JB</i>	<i>BUSY,\$</i>
<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>SBUFA</i>
<i>RET</i>	

UART_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SENDEND</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART_SENDSTR</i>

SENDEND:

<i>RET</i>

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_INIT</i>
<i>SETB</i>	<i>ES</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

STRING:	<i>DB</i>	<i>'Uart Test !',0DH,0AH,00H</i>
----------------	-----------	----------------------------------

END

13.5.20 定时器 2 做串口 2 波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR      = 0x8e;
sfr T2H       = 0xd6;
sfr T2L       = 0xd7;
sfr S2CON     = 0x9a;
sfr S2BUF     = 0xb;
sfr IE2       = 0xaf;

sfr P0M1      = 0x93;
sfr P0M0      = 0x94;
sfr P1M1      = 0x91;
sfr P1M0      = 0x92;
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void Uart2Isr() interrupt 8
{
    if (S2CON & 0x02)
    {
        S2CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S2CON & 0x01)
    {
        S2CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart2Init()
{
```

```

S2CON = 0x10;
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
AUXR = 0x14;
wptr = 0x00;
rptr = 0x00;
busy = 0;
}

void Uart2Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S2BUF = dat;
}

void Uart2SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart2SEND(*p++);
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart2Init();
    IE2 = 0x01;
    EA = 1;
    Uart2SENDStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart2SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR DATA 8EH

<i>T2H</i>	<i>DATA</i>	<i>0D6H</i>
<i>T2L</i>	<i>DATA</i>	<i>0D7H</i>
<i>S2CON</i>	<i>DATA</i>	<i>9AH</i>
<i>S2BUF</i>	<i>DATA</i>	<i>9BH</i>
<i>IE2</i>	<i>DATA</i>	<i>0AFH</i>
<i>BUSY</i>	<i>BIT</i>	<i>20H.0</i>
<i>WPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>21H</i>
<i>RPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>22H</i>
<i>BUFFER</i>	<i>DATA</i>	<i>23H</i>
		<i>;16 bytes</i>
<i>P0M1</i>	<i>DATA</i>	<i>093H</i>
<i>P0M0</i>	<i>DATA</i>	<i>094H</i>
<i>P1M1</i>	<i>DATA</i>	<i>091H</i>
<i>P1M0</i>	<i>DATA</i>	<i>092H</i>
<i>P2M1</i>	<i>DATA</i>	<i>095H</i>
<i>P2M0</i>	<i>DATA</i>	<i>096H</i>
<i>P3M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B1H</i>
<i>P3M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B2H</i>
<i>P4M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B3H</i>
<i>P4M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B4H</i>
<i>P5M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0C9H</i>
<i>P5M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0CAH</i>
	<i>ORG</i>	<i>0000H</i>
	<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>
	<i>ORG</i>	<i>0043H</i>
	<i>LJMP</i>	<i>UART2_ISR</i>
	<i>ORG</i>	<i>0100H</i>
<i>UART2_ISR:</i>		
	<i>PUSH</i>	<i>ACC</i>
	<i>PUSH</i>	<i>PSW</i>
	<i>MOV</i>	<i>PSW,#08H</i>
	<i>MOV</i>	<i>A,S2CON</i>
	<i>JNB</i>	<i>ACC.I,CHKRI</i>
	<i>ANL</i>	<i>S2CON,#NOT 02H</i>
	<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>CHKRI:</i>		
	<i>JNB</i>	<i>ACC.0,UART2ISR_EXIT</i>
	<i>ANL</i>	<i>S2CON,#NOT 01H</i>
	<i>MOV</i>	<i>A,WPTR</i>
	<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
	<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
	<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
	<i>MOV</i>	<i>@R0,S2BUF</i>
	<i>INC</i>	<i>WPTR</i>
<i>UART2ISR_EXIT:</i>		
	<i>POP</i>	<i>PSW</i>
	<i>POP</i>	<i>ACC</i>
	<i>RETI</i>	
<i>UART2_INIT:</i>		
	<i>MOV</i>	<i>S2CON,#10H</i>
	<i>MOV</i>	<i>T2L,#0E8H</i>
	<i>MOV</i>	<i>T2H,#0FFH</i>
	<i>MOV</i>	<i>AUXR,#14H</i>
		<i>;65536-11059200/115200/4=0FFE8H</i>

<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>WPTR,#00H</i>
<i>MOV</i>	<i>RPTR,#00H</i>
<i>RET</i>	

UART2_SEND:

<i>JB</i>	<i>BUSY,\$</i>
<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>S2BUF,A</i>
<i>RET</i>	

UART2_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SEND2END</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART2_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART2_SENDSTR</i>

SEND2END:

<i>RET</i>	
------------	--

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART2_INIT</i>
<i>MOV</i>	<i>IE2,#01H</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART2_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART2_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

STRING: **DB** **'Uart Test !,0DH,0AH,00H'**

END

13.5.21 定时器 2 做串口 3 波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR      = 0x8e;
sfr T2H       = 0xd6;
sfr T2L       = 0xd7;
sfr S3CON     = 0xac;
sfr S3BUF     = 0xad;
sfr IE2       = 0xaf;

sfr P0M1      = 0x93;
sfr P0M0      = 0x94;
sfr P1M1      = 0x91;
sfr P1M0      = 0x92;
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3CON & 0x02)
    {
        S3CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S3CON & 0x01)
    {
        S3CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
```

```

S3CON = 0x10;
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
AUXR = 0x14;
wptr = 0x00;
rptr = 0x00;
busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart3SEND(*p++);
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SENDStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR DATA 8EH

<i>T2H</i>	<i>DATA</i>	<i>0D6H</i>
<i>T2L</i>	<i>DATA</i>	<i>0D7H</i>
<i>S3CON</i>	<i>DATA</i>	<i>0A8H</i>
<i>S3BUF</i>	<i>DATA</i>	<i>0ADH</i>
<i>IE2</i>	<i>DATA</i>	<i>0AFH</i>
<i>BUSY</i>	<i>BIT</i>	<i>20H.0</i>
<i>WPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>21H</i>
<i>RPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>22H</i>
<i>BUFFER</i>	<i>DATA</i>	<i>23H</i>
		<i>;16 bytes</i>
<i>P0M1</i>	<i>DATA</i>	<i>093H</i>
<i>P0M0</i>	<i>DATA</i>	<i>094H</i>
<i>P1M1</i>	<i>DATA</i>	<i>091H</i>
<i>P1M0</i>	<i>DATA</i>	<i>092H</i>
<i>P2M1</i>	<i>DATA</i>	<i>095H</i>
<i>P2M0</i>	<i>DATA</i>	<i>096H</i>
<i>P3M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B1H</i>
<i>P3M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B2H</i>
<i>P4M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B3H</i>
<i>P4M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B4H</i>
<i>P5M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0C9H</i>
<i>P5M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0CAH</i>
	<i>ORG</i>	<i>0000H</i>
	<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>
	<i>ORG</i>	<i>008BH</i>
	<i>LJMP</i>	<i>UART3_ISR</i>
	<i>ORG</i>	<i>0100H</i>
<i>UART3_ISR:</i>		
	<i>PUSH</i>	<i>ACC</i>
	<i>PUSH</i>	<i>PSW</i>
	<i>MOV</i>	<i>PSW,#08H</i>
	<i>MOV</i>	<i>A,S3CON</i>
	<i>JNB</i>	<i>ACC.I,CHKRI</i>
	<i>ANL</i>	<i>S3CON,#NOT 02H</i>
	<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>CHKRI:</i>		
	<i>JNB</i>	<i>ACC.0,UART3ISR_EXIT</i>
	<i>ANL</i>	<i>S3CON,#NOT 01H</i>
	<i>MOV</i>	<i>A,WPTR</i>
	<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
	<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
	<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
	<i>MOV</i>	<i>@R0,S3BUF</i>
	<i>INC</i>	<i>WPTR</i>
<i>UART3ISR_EXIT:</i>		
	<i>POP</i>	<i>PSW</i>
	<i>POP</i>	<i>ACC</i>
	<i>RETI</i>	
<i>UART3_INIT:</i>		
	<i>MOV</i>	<i>S3CON,#10H</i>
	<i>MOV</i>	<i>T2L,#0E8H</i>
	<i>MOV</i>	<i>T2H,#0FFH</i>
	<i>MOV</i>	<i>AUXR,#14H</i>
		<i>;65536-11059200/115200/4=0FFE8H</i>

<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>WPTR,#00H</i>
<i>MOV</i>	<i>RPTR,#00H</i>
<i>RET</i>	

UART3_SEND:

<i>JB</i>	<i>BUSY,\$</i>
<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>S3BUF,A</i>
<i>RET</i>	

UART3_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SEND3END</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART3_SENDSTR</i>

SEND3END:

<i>RET</i>

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_INIT</i>
<i>MOV</i>	<i>IE2,#08H</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

STRING: ***DB*** ***'Uart Test !',0DH,0AH,00H***

END

13.5.22 定时器 2 做串口 4 波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR      = 0x8e;
sfr T2H       = 0xd6;
sfr T2L       = 0xd7;
sfr S4CON     = 0x84;
sfr S4BUF     = 0x85;
sfr IE2        = 0xaf;

sfr P0M1      = 0x93;
sfr P0M0      = 0x94;
sfr P1M1      = 0x91;
sfr P1M0      = 0x92;
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
```

```

S4CON = 0x10;
T2L = BRT;
T2H = BRT >> 8;
AUXR = 0x14;
wptr = 0x00;
rptr = 0x00;
busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4SEND(*p++);
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SENDStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR DATA 8EH

<i>T2H</i>	<i>DATA</i>	<i>0D6H</i>
<i>T2L</i>	<i>DATA</i>	<i>0D7H</i>
<i>S4CON</i>	<i>DATA</i>	<i>84H</i>
<i>S4BUF</i>	<i>DATA</i>	<i>85H</i>
<i>IE2</i>	<i>DATA</i>	<i>0AFH</i>
<i>BUSY</i>	<i>BIT</i>	<i>20H.0</i>
<i>WPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>21H</i>
<i>RPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>22H</i>
<i>BUFFER</i>	<i>DATA</i>	<i>23H</i>
		<i>;16 bytes</i>
<i>P0M1</i>	<i>DATA</i>	<i>093H</i>
<i>P0M0</i>	<i>DATA</i>	<i>094H</i>
<i>P1M1</i>	<i>DATA</i>	<i>091H</i>
<i>P1M0</i>	<i>DATA</i>	<i>092H</i>
<i>P2M1</i>	<i>DATA</i>	<i>095H</i>
<i>P2M0</i>	<i>DATA</i>	<i>096H</i>
<i>P3M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B1H</i>
<i>P3M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B2H</i>
<i>P4M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B3H</i>
<i>P4M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B4H</i>
<i>P5M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0C9H</i>
<i>P5M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0CAH</i>
	<i>ORG</i>	<i>0000H</i>
	<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>
	<i>ORG</i>	<i>0093H</i>
	<i>LJMP</i>	<i>UART4_ISR</i>
	<i>ORG</i>	<i>0100H</i>
<i>UART4_ISR:</i>		
	<i>PUSH</i>	<i>ACC</i>
	<i>PUSH</i>	<i>PSW</i>
	<i>MOV</i>	<i>PSW,#08H</i>
	<i>MOV</i>	<i>A,S4CON</i>
	<i>JNB</i>	<i>ACC.I,CHKRI</i>
	<i>ANL</i>	<i>S4CON,#NOT 02H</i>
	<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>CHKRI:</i>		
	<i>JNB</i>	<i>ACC.0,UART4ISR_EXIT</i>
	<i>ANL</i>	<i>S4CON,#NOT 01H</i>
	<i>MOV</i>	<i>A,WPTR</i>
	<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
	<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
	<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
	<i>MOV</i>	<i>@R0,S4BUF</i>
	<i>INC</i>	<i>WPTR</i>
<i>UART4ISR_EXIT:</i>		
	<i>POP</i>	<i>PSW</i>
	<i>POP</i>	<i>ACC</i>
	<i>RETI</i>	
<i>UART4_INIT:</i>		
	<i>MOV</i>	<i>S4CON,#10H</i>
	<i>MOV</i>	<i>T2L,#0E8H</i>
	<i>MOV</i>	<i>T2H,#0FFH</i>
	<i>MOV</i>	<i>AUXR,#14H</i>
		<i>;65536-11059200/115200/4=0FFE8H</i>

<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>WPTR,#00H</i>
<i>MOV</i>	<i>RPTR,#00H</i>
<i>RET</i>	

UART4_SEND:

<i>JB</i>	<i>BUSY,\$</i>
<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>S4BUF,A</i>
<i>RET</i>	

UART4_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SEND4END</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART4_SENDSTR</i>

SEND4END:

<i>RET</i>

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_INIT</i>
<i>MOV</i>	<i>IE2,#10H</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

STRING: **DB** **'Uart Test !,0DH,0AH,00H'**

END

13.5.23 定时器 3 (16 位自动重载), 用作定时

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr T4T3M = 0xd1;
sfr T4L = 0xd3;
sfr T4H = 0xd2;
sfr T3L = 0xd5;
sfr T3H = 0xd4;
sfr T2L = 0xd7;
sfr T2H = 0xd6;
sfr AUXR = 0x8e;
sfr IE2 = 0xaf;
#define ET2 0x04
#define ET3 0x20
#define ET4 0x40
sfr AUXINTIF = 0xef;
#define T2IF 0x01
#define T3IF 0x02
#define T4IF 0x04

sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xc9;
sfr P5M0 = 0xea;

sbit P10 = P1^0;

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10; //测试端口
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
}
```

```

P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;

T3L = 0x66;           //65536-11.0592M/12/1000
T3H = 0xfc;
T4T3M = 0x08;         //启动定时器
IE2 = ET3;             //使能定时器中断
EA = 1;

while (1);
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0D1H
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
AUXR	DATA	8EH
IE2	DATA	0AFH
ET2	EQU	04H
ET3	EQU	20H
ET4	EQU	40H
AUXINTIF	DATA	0EFH
T2IF	EQU	01H
T3IF	EQU	02H
T4IF	EQU	04H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH
ORG		0000H
LJMP		MAIN
ORG		009BH
LJMP		TM3ISR
TM3ISR:	ORG	0100H
CPL	P1.0	; 测试端口
RETI		

MAIN:

```

MOV      SP, #5FH
MOV      P0M0, #00H
MOV      P0M1, #00H
MOV      P1M0, #00H
MOV      P1M1, #00H
MOV      P2M0, #00H
MOV      P2M1, #00H
MOV      P3M0, #00H
MOV      P3M1, #00H
MOV      P4M0, #00H
MOV      P4M1, #00H
MOV      P5M0, #00H
MOV      P5M1, #00H

MOV      T3L,#66H           ;65536-11.0592M/12/1000
MOV      T3H,#0FCH
MOV      T4T3M,#08H          ;启动定时器
MOV      IE2,#ET3            ;使能定时器中断
SETB    EA

JMP      $



---


END

```

13.5.24 定时器 3 (外部计数—扩展 T3 为外部下降沿中断)

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr    T4T3M    = 0xd1;
sfr    T4L      = 0xd3;
sfr    T4H      = 0xd2;
sfr    T3L      = 0xa5;
sfr    T3H      = 0xd4;
sfr    T2L      = 0xd7;
sfr    T2H      = 0xd6;
sfr    AUXR     = 0x8e;
sfr    IE2      = 0xaf;
#define ET2      0x04
#define ET3      0x20
#define ET4      0x40
sfr    AUXINTIF = 0xef;
#define T2IF     0x01
#define T3IF     0x02
#define T4IF     0x04

sfr    PIM1     = 0x91;
sfr    PIM0     = 0x92;
sfr    P0M1     = 0x93;
sfr    P0M0     = 0x94;

```

```

sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

sbit P10       = P1^0;

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;           // 测试端口
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0x66;          // 65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x0c;        // 设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET3;           // 使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}

```

汇编代码

```

; 测试工作频率为 11.0592MHz
T4T3M      DATA      0D1H
T4L       DATA      0D3H
T4H       DATA      0D2H
T3L       DATA      0D5H
T3H       DATA      0D4H
T2L       DATA      0D7H
T2H       DATA      0D6H
AUXR      DATA      8EH
IE2       DATA      0AFH
ET2       EQU       04H
ET3       EQU       20H
ET4       EQU       40H
AUXINTIF DATA      0EFH
T2IF      EQU       01H
T3IF      EQU       02H
T4IF      EQU       04H

```

<i>PIM1</i>	<i>DATA</i>	<i>091H</i>
<i>PIM0</i>	<i>DATA</i>	<i>092H</i>
<i>P0M1</i>	<i>DATA</i>	<i>093H</i>
<i>P0M0</i>	<i>DATA</i>	<i>094H</i>
<i>P2M1</i>	<i>DATA</i>	<i>095H</i>
<i>P2M0</i>	<i>DATA</i>	<i>096H</i>
<i>P3M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B1H</i>
<i>P3M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B2H</i>
<i>P4M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B3H</i>
<i>P4M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B4H</i>
<i>P5M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0C9H</i>
<i>P5M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0CAH</i>

<i>ORG</i>	<i>0000H</i>
<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>
<i>ORG</i>	<i>009BH</i>
<i>LJMP</i>	<i>TM3ISR</i>

<i>ORG</i>	<i>0100H</i>	
<i>TM3ISR:</i>	<i>CPL</i>	<i>P1.0</i>
	<i>RETI</i>	; 测试端口

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>

<i>MOV</i>	<i>T3L,#66H</i>	;65536-11.0592M/12/1000
<i>MOV</i>	<i>T3H,#0FCH</i>	
<i>MOV</i>	<i>T4T3M,#0CH</i>	; 设置外部计数模式并启动定时器
<i>MOV</i>	<i>IE2,#ET3</i>	; 使能定时器中断
<i>SETB</i>	<i>EA</i>	

<i>JMP</i>	\$
------------	----

<i>END</i>

13.5.25 定时器 3, 时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为11.0592MHz
```

```
#include "reg51.h"
```

```
#include "intrins.h"
```

```
sfr T4T3M = 0xd1;
sfr T4L = 0xd3;
sfr T4H = 0xd2;
sfr T3L = 0xd5;
sfr T3H = 0xd4;
sfr T2L = 0xd7;
sfr T2H = 0xd6;

sfr PIM1 = 0x91;
sfr PIM0 = 0x92;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xc9;
sfr P5M0 = 0xca;
```

```
void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
T3L = 0x66; //65536-11.0592M/12/1000
```

```
T3H = 0xfc;
```

```
T4T3M = 0x09;
```

```
//使能时钟输出并启动定时器
```

```
while (1);
```

```
}
```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0D1H
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
PIM1	DATA	091H
PIM0	DATA	092H

<i>P0M1</i>	<i>DATA</i>	<i>093H</i>
<i>P0M0</i>	<i>DATA</i>	<i>094H</i>
<i>P2M1</i>	<i>DATA</i>	<i>095H</i>
<i>P2M0</i>	<i>DATA</i>	<i>096H</i>
<i>P3M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B1H</i>
<i>P3M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B2H</i>
<i>P4M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B3H</i>
<i>P4M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B4H</i>
<i>P5M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0C9H</i>
<i>P5M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0CAH</i>
<i>ORG</i>	<i>0000H</i>	
<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>	
<i>ORG</i>	<i>0100H</i>	
<i>MAIN:</i>		
<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>	
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>	
<i>MOV</i>	<i>T3L, #66H</i>	<i>;65536-11.0592M/12/1000</i>
<i>MOV</i>	<i>T3H, #0FCH</i>	
<i>MOV</i>	<i>T4T3M, #09H</i>	<i>;使能时钟输出并启动定时器</i>
<i>JMP</i>	<i>\$</i>	
<i>END</i>		

13.5.26 定时器 3 做串口 3 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr T4T3M = 0xd1;
sfr T4L   = 0xd3;
sfr T4H   = 0xd2;
sfr T3L   = 0xd5;
sfr T3H   = 0xd4;
sfr T2L   = 0xd7;
```

```
sfr T2H      = 0xd6;  
sfr S3CON     = 0xac;  
sfr S3BUF     = 0xad;  
sfr IE2       = 0xaf;  
  
sfr P0M1      = 0x93;  
sfr P0M0      = 0x94;  
sfr P1M1      = 0x91;  
sfr P1M0      = 0x92;  
sfr P2M1      = 0x95;  
sfr P2M0      = 0x96;  
sfr P3M1      = 0xb1;  
sfr P3M0      = 0xb2;  
sfr P4M1      = 0xb3;  
sfr P4M0      = 0xb4;  
sfr P5M1      = 0xc9;  
sfr P5M0      = 0xca;  
  
bit busy;  
char wptr;  
char rptr;  
char buffer[16];
```

```
void Uart3Isr() interrupt 17  
{  
    if(S3CON & 0x02)  
    {  
        S3CON &= ~0x02;  
        busy = 0;  
    }  
    if(S3CON & 0x01)  
    {  
        S3CON &= ~0x01;  
        buffer[wptr++] = S3BUF;  
        wptr &= 0xf;  
    }  
}
```

```
void Uart3Init()  
{  
    S3CON = 0x50;  
    T3L = BRT;  
    T3H = BRT >> 8;  
    T4T3M = 0xa;  
    wptr = 0x00;  
    rptr = 0x00;  
    busy = 0;  
}
```

```
void Uart3Send(char dat)  
{  
    while (busy);  
    busy = 1;  
    S3BUF = dat;  
}
```

```
void Uart3SendStr(char *p)  
{  
    while (*p)
```

```

    {
        Uart3SEND(*p++);
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SENDStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0D1H
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
S3CON	DATA	0ACH
S3BUF	DATA	0ADH
IE2	DATA	0AFH
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H

P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH

ORG	0000H
LJMP	MAIN
ORG	008BH
LJMP	UART3_ISR

ORG	0100H
-----	-------

UART3_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H
MOV	A,S3CON
JNB	ACC,I,CHKRI
ANL	S3CON,#NOT 02H
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	ACC.0,UART3ISR_EXIT
ANL	S3CON,#NOT 0IH
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,S3BUF
INC	WPTR

UART3ISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART3_INIT:

MOV	S3CON,#50H
MOV	T3L,#0E8H
MOV	T3H,#0FFH
MOV	T4T3M,#0AH
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART3_SEND:

JB	BUSY,\$
SETB	BUSY
MOV	S3BUFA
RET	

UART3_SENDSTR:

CLR	A
MOVC	A,@A+DPTR
JZ	SEND3END

```

    LCALL    UART3_SEND
    INC     DPTR
    JMP     UART3_SENDSTR
SEND3END:
    RET

MAIN:
    MOV     SP, #5FH
    MOV     P0M0, #00H
    MOV     P0M1, #00H
    MOV     P1M0, #00H
    MOV     P1M1, #00H
    MOV     P2M0, #00H
    MOV     P2M1, #00H
    MOV     P3M0, #00H
    MOV     P3M1, #00H
    MOV     P4M0, #00H
    MOV     P4M1, #00H
    MOV     P5M0, #00H
    MOV     P5M1, #00H

    LCALL    UART3_INIT
    MOV     IE2, #08H
    SETB   EA

    MOV     DPTR, #STRING
    LCALL    UART3_SENDSTR

LOOP:
    MOV     A, RPTR
    XRL     A, WPTR
    ANL     A, #0FH
    JZ      LOOP
    MOV     A, RPTR
    ANL     A, #0FH
    ADD     A, #BUFFER
    MOV     R0, A
    MOV     A, @R0
    LCALL    UART3_SEND
    INC     RPTR
    JMP     LOOP

STRING:  DB      'Uart Test !', 0DH, 0AH, 00H

END

```

13.5.27 定时器 4 (16 位自动重载), 用作定时

C 语言代码

// 测试工作频率为 11.0592MHz

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr    T4T3M    = 0xd1;

```

```

sfr T4L      = 0xd3;
sfr T4H      = 0xd2;
sfr T3L      = 0xd5;
sfr T3H      = 0xd4;
sfr T2L      = 0xd7;
sfr T2H      = 0xd6;
sfr AUXR     = 0x8e;
sfr IE2      = 0xaf;
#define ET2      0x04
#define ET3      0x20
#define ET4      0x40
sfr AUXINTIF = 0xef;
#define T2IF     0x01
#define T3IF     0x02
#define T4IF     0x04

sfr PIM1     = 0x91;
sfr PIM0     = 0x92;
sfr P0M1     = 0x93;
sfr P0M0     = 0x94;
sfr P2M1     = 0x95;
sfr P2M0     = 0x96;
sfr P3M1     = 0xb1;
sfr P3M0     = 0xb2;
sfr P4M1     = 0xb3;
sfr P4M0     = 0xb4;
sfr P5M1     = 0xc9;
sfr P5M0     = 0xca;

sbit P10      = P1^0;

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;           // 测试端口
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;          // 65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M = 0x80;        // 启动定时器
    IE2 = ET4;            // 使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}

```

汇编代码*; 测试工作频率为 11.0592MHz*

<i>T4T3M</i>	<i>DATA</i>	<i>0D1H</i>
<i>T4L</i>	<i>DATA</i>	<i>0D3H</i>
<i>T4H</i>	<i>DATA</i>	<i>0D2H</i>
<i>T3L</i>	<i>DATA</i>	<i>0D5H</i>
<i>T3H</i>	<i>DATA</i>	<i>0D4H</i>
<i>T2L</i>	<i>DATA</i>	<i>0D7H</i>
<i>T2H</i>	<i>DATA</i>	<i>0D6H</i>
<i>AUXR</i>	<i>DATA</i>	<i>8EH</i>
<i>IE2</i>	<i>DATA</i>	<i>0AFH</i>
<i>ET2</i>	<i>EQU</i>	<i>04H</i>
<i>ET3</i>	<i>EQU</i>	<i>20H</i>
<i>ET4</i>	<i>EQU</i>	<i>40H</i>
<i>AUXINTIF</i>	<i>DATA</i>	<i>0EFH</i>
<i>T2IF</i>	<i>EQU</i>	<i>01H</i>
<i>T3IF</i>	<i>EQU</i>	<i>02H</i>
<i>T4IF</i>	<i>EQU</i>	<i>04H</i>
<i>P1M1</i>	<i>DATA</i>	<i>091H</i>
<i>P1M0</i>	<i>DATA</i>	<i>092H</i>
<i>P0M1</i>	<i>DATA</i>	<i>093H</i>
<i>P0M0</i>	<i>DATA</i>	<i>094H</i>
<i>P2M1</i>	<i>DATA</i>	<i>095H</i>
<i>P2M0</i>	<i>DATA</i>	<i>096H</i>
<i>P3M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B1H</i>
<i>P3M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B2H</i>
<i>P4M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B3H</i>
<i>P4M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B4H</i>
<i>P5M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0C9H</i>
<i>P5M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0CAH</i>
	<i>ORG</i>	<i>0000H</i>
	<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>
	<i>ORG</i>	<i>00A3H</i>
	<i>LJMP</i>	<i>TM4ISR</i>
	<i>ORG</i>	<i>0100H</i>
TM4ISR:	<i>CPL</i>	<i>P1.0</i>
	<i>RETI</i>	<i>; 测试端口</i>
MAIN:		
	<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
	<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
	<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>

```

MOV      T4L,#66H          ;65536-11.0592M/12/1000
MOV      T4H,#0FCH
MOV      T4T3M,#80H         ;启动定时器
MOV      IE2,#ET4           ;使能定时器中断
SETB    EA

JMP      $

END

```

13.5.28 定时器 4 (外部计数—扩展 T4 为外部下降沿中断)

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr    T4T3M    = 0xd1;
sfr    T4L      = 0xd3;
sfr    T4H      = 0xd2;
sfr    T3L      = 0xd5;
sfr    T3H      = 0xd4;
sfr    T2L      = 0xd7;
sfr    T2H      = 0xd6;
sfr    AUXR     = 0x8e;
sfr    IE2      = 0xaf;
#define ET2      0x04
#define ET3      0x20
#define ET4      0x40
sfr    AUXINTIF = 0xef;
#define T2IF     0x01
#define T3IF     0x02
#define T4IF     0x04

sfr    PIM1     = 0x91;
sfr    PIM0     = 0x92;
sfr    P0M1     = 0x93;
sfr    P0M0     = 0x94;
sfr    P2M1     = 0x95;
sfr    P2M0     = 0x96;
sfr    P3M1     = 0xb1;
sfr    P3M0     = 0xb2;
sfr    P4M1     = 0xb3;
sfr    P4M0     = 0xb4;
sfr    P5M1     = 0xc9;
sfr    P5M0     = 0xca;

sbit   P10      = P1^0;

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;           //测试端口
}

```

```

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;           //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M = 0xc0;         // 设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET4;            // 使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0D1H
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
AUXR	DATA	8EH
IE2	DATA	0AFH
ET2	EQU	04H
ET3	EQU	20H
ET4	EQU	40H
AUXINTIF	DATA	0EFH
T2IF	EQU	01H
T3IF	EQU	02H
T4IF	EQU	04H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH

	ORG	0000H
	LJMP	MAIN
	ORG	00A3H
	LJMP	TM4ISR
	ORG	0100H
TM4ISR:	CPL	P1.0
	RETI	; 测试端口
 MAIN:		
	MOV	SP, #5FH
	MOV	P0M0, #00H
	MOV	P0M1, #00H
	MOV	P1M0, #00H
	MOV	P1M1, #00H
	MOV	P2M0, #00H
	MOV	P2M1, #00H
	MOV	P3M0, #00H
	MOV	P3M1, #00H
	MOV	P4M0, #00H
	MOV	P4M1, #00H
	MOV	P5M0, #00H
	MOV	P5M1, #00H
	MOV	T4L, #66H
	MOV	T4H, #0FCH
	MOV	T4T3M, #0C0H
	MOV	IE2, #ET4
	SETB	EA
	JMP	\$
 END		

13.5.29 定时器 4，时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr T4T3M = 0xd1;
sfr T4L = 0xd3;
sfr T4H = 0xd2;
sfr T3L = 0xd5;
sfr T3H = 0xd4;
sfr T2L = 0xd7;
sfr T2H = 0xd6;

sfr PIM1 = 0x91;
sfr PIM0 = 0x92;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
```

```
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;
```

```
void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;                                //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;                                 //使能时钟输出并启动定时器
    T4T3M = 0x90;

    while (1);
}
```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0DIH
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
PIM1	DATA	091H
PIM0	DATA	092H
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH
ORG	DATA	0000H
LJMP	DATA	MAIN

ORG	0100H	
MAIN:		
MOV	SP, #5FH	
MOV	P0M0, #00H	
MOV	P0M1, #00H	
MOV	P1M0, #00H	
MOV	P1M1, #00H	
MOV	P2M0, #00H	
MOV	P2M1, #00H	
MOV	P3M0, #00H	
MOV	P3M1, #00H	
MOV	P4M0, #00H	
MOV	P4M1, #00H	
MOV	P5M0, #00H	
MOV	P5M1, #00H	
MOV	T4L, #66H	<i>;65536-11.0592M/12/1000</i>
MOV	T4H, #0FCH	
MOV	T4T3M, #90H	<i>;使能时钟输出并启动定时器</i>
JMP	\$	
END		

13.5.30 定时器 4 做串口 4 波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC 11059200UL
#define BRT (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr T4T3M = 0xd1;
sfr T4L = 0xd3;
sfr T4H = 0xd2;
sfr T3L = 0xd5;
sfr T3H = 0xd4;
sfr T2L = 0xd7;
sfr T2H = 0xd6;
sfr S4CON = 0x84;
sfr S4BUF = 0x85;
sfr IE2 = 0xaf;

sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
```

```
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;
```

```
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
```

```
void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if(S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if(S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}
```

```
void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x50;
    T4L = BRT;
    T4H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0xa0;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}
```

```
void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}
```

```
void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4SEND(*p++);
    }
}
```

```
void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0MI = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1MI = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2MI = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
```

```

P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;

Uart4Init();
IE2 = 0x10;
EA = 1;
Uart4SENDStr("Uart Test !r\n");

while (1)
{
    if (rptr != wptr)
    {
        Uart4SEND(buffer[rptr++]);
        rptr &= 0x0f;
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0D1H
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
S4CON	DATA	84H
S4BUF	DATA	85H
IE2	DATA	0AFH
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH
ORG	ORG	0000H
LJMP	MAIN	
ORG	ORG	0093H
LJMP	UART4_ISR	

ORG **0100H**

UART4_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H

MOV	A,S4CON
JNB	ACC.I,CHKRI
ANL	S4CON,#NOT 02H
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	ACC.0,UART4ISR_EXIT
ANL	S4CON,#NOT 01H
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,S4BUF
INC	WPTR

UART4ISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART4_INIT:

MOV	S4CON,#50H
MOV	T4L,#0E8H
MOV	T4H,#0FFH
MOV	T4T3M,#0A0H
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART4_SEND:

JB	BUSY,\$
SETB	BUSY
MOV	S4BUFA
RET	

UART4_SENDSTR:

CLR	A
MOVC	A,@A+DPTR
JZ	SEND4END
LCALL	UART4_SEND
INC	DPTR
JMP	UART4_SENDSTR

SEND4END:

RET	
------------	--

MAIN:

MOV	SP, #5FH
MOV	P0M0, #00H
MOV	P0M1, #00H
MOV	P1M0, #00H
MOV	P1M1, #00H
MOV	P2M0, #00H
MOV	P2M1, #00H

```
MOV      P3M0, #00H
MOV      P3M1, #00H
MOV      P4M0, #00H
MOV      P4M1, #00H
MOV      P5M0, #00H
MOV      P5M1, #00H

LCALL   UART4_INIT
MOV      IE2,#10H
SETB    EA

MOV      DPTR,#STRING
LCALL   UART4_SENDSTR

LOOP:
MOV      A,RPTR
XRL      A,WPTR
ANL      A,#0FH
JZ       LOOP
MOV      A,RPTR
ANL      A,#0FH
ADD      A,#BUFFER
MOV      R0,A
MOV      A,@R0
LCALL   UART4_SEND
INC      R PTR
JMP      LOOP

STRING: DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

END
```

14 串口通信

STC8A8K64D4 系列单片机具有 4 个全双工异步串行通信接口。每个串行口由 2 个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制寄存器和一个波特率发生器等组成。每个串行口的数据缓冲器由 2 个互相独立的接收、发送缓冲器构成，可以同时发送和接收数据。

STC8A8K64D4 系列单片机的串口 1 有 4 种工作方式，其中两种方式的波特率是可变的，另两种是固定的，以供不同应用场合选用。串口 2/串口 3/串口 4 都只有两种工作方式，这两种方式的波特率都是可变的。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理，使用十分灵活。

串口 1、串口 2、串口 3、串口 4 的通讯口均可以通过功能管脚的切换功能切换到多组端口，从而可以将一个通讯口分时复用为多个通讯口。

14.1 串口功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		CCP_S[1:0]		SPI_S[1:0]		0	-
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

S1_S[1:0]: 串口 1 功能脚选择位

S1_S[1:0]	RxD	TxD
00	P3.0	P3.1
01	P3.6	P3.7
10	P1.6	P1.7
11	P4.3	P4.4

S4_S: 串口 4 功能脚选择位

S4_S	RxD4	TxD4
0	P0.2	P0.3
1	P5.2	P5.3

S3_S: 串口 3 功能脚选择位

S3_S	RxD3	TxD3
0	P0.0	P0.1
1	P5.0	P5.1

S2_S: 串口 2 功能脚选择位

S2_S	RxD2	TxD2
0	P1.0	P1.1
1	P4.0	P4.2

14.2 串口相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
SCON	串口 1 控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000.0000

SBUF	串口 1 数据寄存器	99H										0000,0000
S2CON	串口 2 控制寄存器	9AH	S2SM0	-	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI		0100,0000
S2BUF	串口 2 数据寄存器	9BH										0000,0000
S3CON	串口 3 控制寄存器	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI		0000,0000
S3BUF	串口 3 数据寄存器	ADH										0000,0000
S4CON	串口 4 控制寄存器	84H	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI		0000,0000
S4BUF	串口 4 数据寄存器	85H										0000,0000
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL		0011,0000
AUXR	辅助寄存器 1	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2		0000,0001
SADDR	串口 1 从机地址寄存器	A9H										0000,0000
SADEN	串口 1 从机地址屏蔽寄存器	B9H										0000,0000

14.3 串口 1

14.3.1 串口 1 控制寄存器 (SCON)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SCON	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

SM0/FE: 当PCON寄存器中的SMOD0位为1时, 该位为帧错误检测标志位。当UART在接收过程中检测到一个无效停止位时, 通过UART接收器将该位置1, 必须由软件清零。当PCON寄存器中的SMOD0位为0时, 该位和SM1一起指定串口1的通信工作模式, 如下表所示:

SM0	SM1	串口1工作模式	功能说明
0	0	模式0	同步移位串行方式
0	1	模式1	可变波特率8位数据方式
1	0	模式2	固定波特率9位数据方式
1	1	模式3	可变波特率9位数据方式

SM2: 允许模式 2 或模式 3 多机通信控制位。当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时, 如果 SM2 位为 1 且 REN 位为 1, 则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位 (即 RB8) 来筛选地址帧, 若 RB8=1, 说明该帧是地址帧, 地址信息可以进入 SBUF, 并使 RI 为 1, 进而在中断服务程序中再进行地址号比较; 若 RB8=0, 说明该帧不是地址帧, 应丢掉且保持 RI=0。在模式 2 或模式 3 中, 如果 SM2 位为 0 且 REN 位为 1, 接收机处于地址帧筛选被禁止状态, 不论收到的 RB8 为 0 或 1, 均可使接收到的信息进入 SBUF, 并使 RI=1, 此时 RB8 通常为校验位。模式 1 和模式 0 为非多机通信方式, 在这两种方式时, SM2 应设置为 0。

REN: 允许/禁止串口接收控制位

0: 禁止串口接收数据

1: 允许串口接收数据

TB8: 当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时, TB8 为要发送的第 9 位数据, 按需要由软件置位或清 0。在模式 0 和模式 1 中, 该位不用。

RB8: 当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时, RB8 为接收到的第 9 位数据, 一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 和模式 1 中, 该位不用。

TI: 串口 1 发送中断请求标志位。在模式 0 中, 当串口发送数据第 8 位结束时, 由硬件自动将 TI 置 1, 向主机请求中断, 响应中断后 TI 必须用软件清零。在其他模式中, 则在停止位开始发送时由硬件自动将 TI 置 1, 向 CPU 发请求中断, 响应中断后 TI 必须用软件清零。

RI: 串口 1 接收中断请求标志位。在模式 0 中, 当串口接收第 8 位数据结束时, 由硬件自动将 RI 置 1, 向主机请求中断, 响应中断后 RI 必须用软件清零。在其他模式中, 串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 RI 置 1, 向 CPU 发中断申请, 响应中断后 RI 必须由软件清零。

14.3.2 串口 1 数据寄存器 (SBUF)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SBUF	99H								

SBUF: 串口 1 数据接收/发送缓冲区。SBUF 实际是 2 个缓冲器, 读缓冲器和写缓冲器, 两个操作分别对应两个不同的寄存器, 1 个是只写寄存器 (写缓冲器), 1 个是只读寄存器 (读缓冲器)。对 SBUF 进行读操作, 实际是读取串口接收缓冲区, 对 SBUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

14.3.3 电源管理寄存器 (PCON)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

SMOD: 串口 1 波特率控制位

- 0: 串口 1 的各个模式的波特率都不加倍
- 1: 串口 1 模式 1 (使用模式 2 的定时器 1 作为波特率发生器时有效)、模式 2、模式 3 (使用模式 2 的定时器 1 作为波特率发生器时有效) 的波特率加倍

SMOD0: 帧错误检测控制位

- 0: 无帧错检测功能
- 1: 使能帧错误检测功能。此时 SCON 的 SM0/FE 为 FE 功能, 即为帧错误检测标志位。

14.3.4 辅助寄存器 1 (AUXR)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2

UART_M0x6: 串口 1 模式 0 的通讯速度控制

- 0: 串口 1 模式 0 的波特率不加倍, 固定为 Fosc/12
- 1: 串口 1 模式 0 的波特率 6 倍速, 即固定为 $Fosc/12 \times 6 = Fosc/2$

S1ST2: 串口 1 波特率发生器选择位



- 0: 选择定时器 1 作为波特率发生器
- 1: 选择定时器 2 作为波特率发生器

14.3.5 串口 1 模式 0, 模式 0 波特率计算公式

当串口 1 选择工作模式为模式 0 时, 串行通信接口工作在同步移位寄存器模式, 当串行口模式 0 的通信速度设置位 UART_M0x6 为 0 时, 其波特率固定为系统时钟时钟的 12 分频 (SYSclk/12); 当设置 UART_M0x6 为 1 时, 其波特率固定为系统时钟频率的 2 分频 (SYSclk/2)。RXD 为串行通讯的数据口, TxD 为同步移位脉冲输出脚, 发送、接收的是 8 位数据, 低位在先。

模式 0 的发送过程: 当主机执行将数据写入发送缓冲器 SBUF 指令时启动发送, 串行口即将 8 位数据以 SYSclk/12 或 SYSclk/2 (由 UART_M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频) 的波特率从 RXD 管脚输出(从低位到高位), 发送完中断标志 TI 置 1, TxD 管脚输出同步移位脉冲信号。当写信号有效后, 相隔一个时钟, 发送控制端 SEND 有效(高电平), 允许 RXD 发送数据, 同时允许 TxD 输出同步移位脉冲。一帧(8 位)数据发送完毕时, 各控制端均恢复原状态, 只有 TI 保持高电平, 呈中断申请状态。在再次发送数据前, 必须用软件将 TI 清 0。

模式 0 的接收过程: 首先将接收中断请求标志 RI 清零并置位允许接收控制位 REN 时启动模式 0 接收过程。启动接收过程后, RXD 为串行数据输入端, TxD 为同步脉冲输出端。串行接收的波特率为 SYSclk/12 或 SYSclk/2 (由 UART_M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频)。当接收完成一帧数据 (8 位) 后, 控制信号复位, 中断标志 RI 被置 1, 呈中断申请状态。当再次接收时, 必须通过软件将 RI 清 0

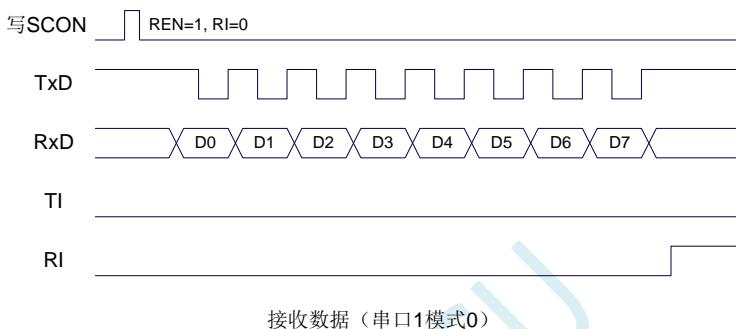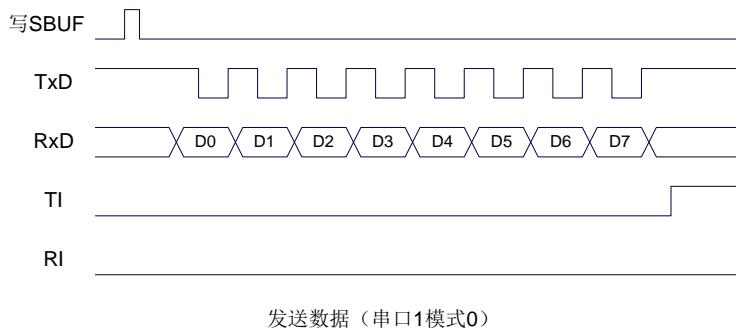

工作于模式 0 时，必须清 0 多机通信控制位 SM2，使之不影响 TB8 位和 RB8 位。由于波特率固定为 SYSclk/12 或 SYSclk/2，无需定时器提供，直接由单片机的时钟作为同步移位脉冲。

串口 1 模式 0 的波特率计算公式如下表所示 (SYSclk 为系统工作频率):

UART_M0x6	波特率计算公式
0	波特率 = $\frac{\text{SYSclk}}{12}$
1	波特率 = $\frac{\text{SYSclk}}{2}$

14.3.6 串口 1 模式 1，模式 1 波特率计算公式

当软件设置 SCON 的 SM0、SM1 为“01”时，串行口 1 则以模式 1 进行工作。此模式为 8 位 UART 格式，一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，即可根据需要进行设置波特率。TxD 为数据发送口，RxD 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

模式 1 的发送过程：串行通信模式发送时，数据由串行发送端 TxD 输出。当主机执行一条写 SBUF 的指令就启动串行通信的发送，写“SBUF”信号还把“1”装入发送移位寄存器的第 9 位，并通知 TX 控制单元开始发送。移位寄存器将数据不断右移送 TxD 端口发送，在数据的左边不断移入“0”作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置，紧跟其后的是第 9 位“1”，在它的左边各位全为“0”，这个状态条件，使 TX 控制单元作最后一次移位输出，然后使允许发送信号“SEND”失效，完成一帧信息的发送，并置位中断请求位 TI，即 TI=1，向主机请求中断处理。

模式 1 的接收过程: 当软件置位接收允许标志位 REN, 即 REN=1 时, 接收器便对 RxD 端口的信号进行检测, 当检测到 RxD 端口发送从“1”→“0”的下降沿跳变时就启动接收器准备接收数据, 并立即复位波特率发生器的接收计数器, 将 1FFH 装入移位寄存器。接收的数据从接收移位寄存器的右边移入, 已装入的 1FFH 向左边移出, 当起始位“0”移到移位寄存器的最左边时, 使 RX 控制器作最后一次移位, 完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件:

- RI=0;
- SM2=0 或接收到的停止位为 1。

则接收到的数据有效, 实现装载入 SBUF, 停止位进入 RB8, RI 标志位被置 1, 向主机请求中断, 若上述两条不能同时满足, 则接收到的数据作废并丢失, 无论条件满足与否, 接收器重又检测 RxD 端口上的“1”→“0”的跳变, 继续下一帧的接收。接收有效, 在响应中断后, RI 标志位必须由软件清 0。通常情况下, 串行通信工作于模式 1 时, SM2 设置为“0”。



串口 1 的波特率是可变的, 其波特率可由定时器 1 或者定时器 2 产生。当定时器采用 1T 模式时(12 倍速), 相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 1 模式 1 的波特率计算公式如下表所示: (SYSclk 为系统工作频率)

选择定时器	定时器速度	波特率计算公式
定时器2	1T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times \text{波特率}}$
定时器1模式0	1T	定时器1重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器1重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times \text{波特率}}$
定时器1模式2	1T	定时器1重载值 = $256 - \frac{2^{\text{SMOD}} \times SYSclk}{32 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器1重载值 = $256 - \frac{2^{\text{SMOD}} \times SYSclk}{12 \times 32 \times \text{波特率}}$

下面为常用频率与常用波特率所对应定时器的重载值

频率 (MHz)	波特率	定时器 2		定时器 1 模式 0		定时器 1 模式 2			
		1T 模式	12T 模式	1T 模式	12T 模式	SMOD=1		SMOD=0	
						1T 模式	12T 模式	1T 模式	12T 模式
11.0592	115200	FFE8H	FFF8H	FFE8H	FFF8H	FAH	-	FDH	-
	57600	FFD0H	FFFCH	FFD0H	FFFCH	F4H	FFH	FAH	-
	38400	FFB8H	FFF8H	FFB8H	FFF8H	EEH	-	F7H	-
	19200	FF70H	FFF4H	FF70H	FFF4H	DCH	FDH	EEH	-
	9600	FEE0H	FFE8H	FEE0H	FFE8H	B8H	FAH	DCH	FDH
18.432	115200	FFD8H	-	FFD8H	-	F6H	-	FBH	-
	57600	FFB0H	-	FFB0H	-	ECH	-	F6H	-
	38400	FF88H	FFF6H	FF88H	FFF6H	E2H	-	F1H	-
	19200	FF10H	FFECH	FF10H	FFECH	C4H	FBH	E2H	-
	9600	FE20H	FFD8H	FE20H	FFD8H	88H	F6H	C4H	FBH
22.1184	115200	FFD0H	FFFCH	FFD0H	FFFCH	F4H	FFH	FAH	-
	57600	FFA0H	FFF8H	FFA0H	FFF8H	E8H	FEH	F4H	FFH
	38400	FF70H	FFF4H	FF70H	FFF4H	DCH	FDH	EEH	-
	19200	FEE0H	FFE8H	FEE0H	FFE8H	B8H	FAH	DCH	FDH
	9600	FDC0H	FFD0H	FDC0H	FFD0H	70H	F4H	B8H	FAH

14.3.7 串口 1 模式 2, 模式 2 波特率计算公式

当 SM0、SM1 两位为 10 时, 串行口 1 工作在模式 2。串行口 1 工作模式 2 为 9 位数据异步通信 UART 模式, 其一帧的信息由 11 位组成: 1 位起始位, 8 位数据位 (低位在先), 1 位可编程位 (第 9 位数据) 和 1 位停止位。发送时可编程位 (第 9 位数据) 由 SCON 中的 TB8 提供, 可软件设置为 1 或 0, 或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8 (TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位, 又可作为数据的奇偶校验位)。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。Tx D 为发送端口, Rx D 为接收端口, 以全双工模式进行接收/发送。

模式 2 的波特率固定为系统时钟的 64 分频或 32 分频 (取决于 PCON 中 SMOD 的值)

串口 1 模式 2 的波特率计算公式如下表所示 (SYScclk 为系统工作频率):

SMOD	波特率计算公式
0	波特率 = $\frac{\text{SYScclk}}{64}$
1	波特率 = $\frac{\text{SYScclk}}{32}$

模式 2 和模式 1 相比, 除波特率发生源略有不同, 发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外, 其余功能结构均基本相同, 其接收/发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件:

- RI=0
- SM2=0 或者 SM2=1 且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时, 才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中, RI 标志位被置 1, 并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足, 则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失, 也不置位 RI。无论上述条件满足与否, 接收器又重新开始检测 Rx D 输入端口的跳变信息, 接收下一帧的输入信息。在模式 2 中, 接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信 D 协议的约定, 为多机通信提供了方便。



14.3.8 串口 1 模式 3, 模式 3 波特率计算公式

当 SM0、SM1 两位为 11 时, 串行口 1 工作在模式 3。串行通信模式 3 为 9 位数据异步通信 UART

模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位（低位在先），1 位可编程位（第 9 位数据）和 1 位停止位。发送时可编程位（第 9 位数据）由 SCON 中的 TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8（TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位）。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。TxD 为发送端口，RxD 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。


模式 3 和模式 1 相比，除发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收‘发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：

- RI=0
- SM2=0 或者 SM2=1 且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中，RI 标志位被置 1，并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。在模式 3 中，接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。

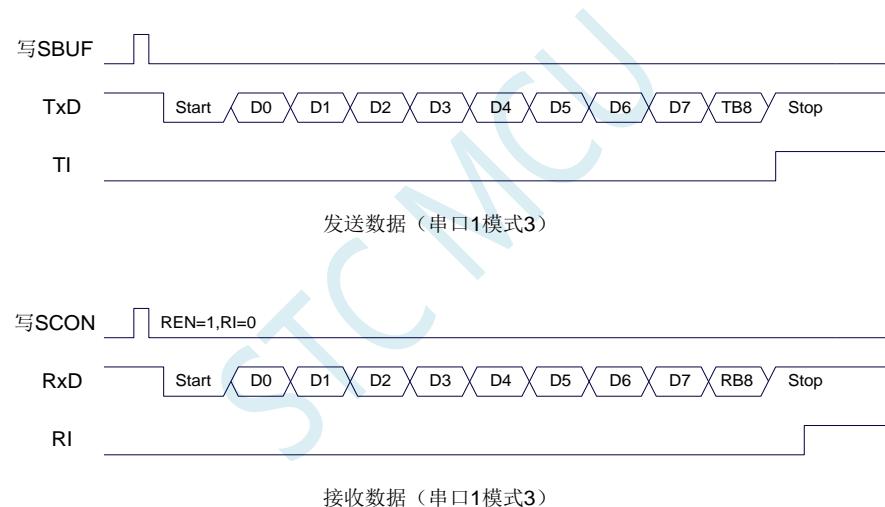

串口 1 模式 3 的波特率计算公式与模式 1 是完全相同的。请参考模式 1 的波特率计算公式。

14.3.9 自动地址识别

14.3.10 串口 1 从机地址控制寄存器 (SADDR, SADEN)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SADDR	A9H								
SADEN	B9H								

SADDR: 从机地址寄存器

SADEN: 从机地址屏蔽位寄存器

自动地址识别功能典型应用在多机通讯领域，其主要原理是从机系统通过硬件比较功能来识别来自于主机串口数据流中的地址信息，通过寄存器 SADDR 和 SADEN 设置的本机的从机地址，硬件自动对从机地址进行过滤，当来自于主机的从机地址信息与本机所设置的从机地址相匹配时，硬件产生串口中

断；否则硬件自动丢弃串口数据，而不产生中断。当众多处于空闲模式的从机链接在一起时，只有从机地址相匹配的从机才会从空闲模式唤醒，从而可以大大降低从机 MCU 的功耗，即使从机处于正常工作状态也可避免不停地进入串口中断而降低系统执行效率。

要使用串口的自动地址识别功能，首先需要将参与通讯的 MCU 的串口通讯模式设置为模式 2 或者模式 3（通常都选择波特率可变的模式 3，因为模式 2 的波特率是固定的，不便于调节），并开启从机的 SCON 的 SM2 位。对于串口模式 2 或者模式 3 的 9 位数据位中，第 9 位数据（存放在 RB8 中）为地址/数据的标志位，当第 9 位数据为 1 时，表示前面的 8 位数据（存放在 SBUF 中）为地址信息。当 SM2 被设置为 1 时，从机 MCU 会自动过滤掉非地址数据（第 9 位为 0 的数据），而对 SBUF 中的地址数据（第 9 位为 1 的数据）自动与 SADDR 和 SALEN 所设置的本机地址进行比较，若地址相匹配，则会将 RI 置“1”，并产生中断，否则不予处理本次接收的串口数据。

从机地址的设置是通过 SADDR 和 SALEN 两个寄存器进行设置的。SADDR 为从机地址寄存器，里面存放本机的从机地址。SALEN 为从机地址屏蔽位寄存器，用于设置地址信息中的忽略位，设置方法如下：

例如

SADDR = 11001010

SALEN = 10000001

则匹配地址为 1xxxxxx0

即，只要主机送出的地址数据中的 bit0 为 0 且 bit7 为 1 就可以和本机地址相匹配

再例如

SADDR = 11001010

SALEN = 00001111

则匹配地址为 xxxx1010

即，只要主机送出的地址数据中的低 4 位为 1010 就可以和本机地址相匹配，而高 4 为被忽略，可以为任意值。

主机可以使用广播地址（FFH）同时选中所有的从机来进行通讯。

14.4 串口 2

14.4.1 串口 2 控制寄存器 (S2CON)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2CON	9AH	S2SM0	-	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI

S2SM0: 指定串口2的通信工作模式, 如下表所示:

S2SM0	串口2工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S2SM2: 允许串口 2 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时, 如果 S2SM2 位为 1 且 S2REN 位为 1, 则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位 (即 S2RB8) 来筛选地址帧: 若 S2RB8=1, 说明该帧是地址帧, 地址信息可以进入 S2BUF, 并使 S2RI 为 1, 进而在中断服务程序中再进行地址号比较; 若 S2RB8=0, 说明该帧不是地址帧, 应丢掉且保持 S2RI=0。在模式 1 中, 如果 S2SM2 位为 0 且 S2REN 位为 1, 接收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S2RB8 为 0 或 1, 均可使接收到的信息进入 S2BUF, 并使 S2RI=1, 此时 S2RB8 通常为校验位。模式 0 为多机通信方式, 在这种方式时, 要设置 S2SM2 应为 0。

S2REN: 允许/禁止串口接收控制位

0: 禁止串口接收数据

1: 允许串口接收数据

S2TB8: 当串口 2 使用模式 1 时, S2TB8 为要发送的第 9 位数据, 一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位, 按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中, 该位不用。

S2RB8: 当串口 2 使用模式 1 时, S2RB8 为接收到的第 9 位数据, 一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中, 该位不用。

S2TI: 串口 2 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S2TI 置 1, 向 CPU 发请求中断, 响应中断后 S2TI 必须用软件清零。

S2RI: 串口 2 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S2RI 置 1, 向 CPU 发中断申请, 响应中断后 S2RI 必须由软件清零。

14.4.2 串口 2 数据寄存器 (S2BUF)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2BUF	9BH								

S2BUF: 串口 1 数据接收/发送缓冲区。S2BUF 实际是 2 个缓冲器, 读缓冲器和写缓冲器, 两个操作分别对应两个不同的寄存器, 1 个是只写寄存器 (写缓冲器), 1 个是只读寄存器 (读缓冲器)。对 S2BUF 进行读操作, 实际是读取串口接收缓冲区, 对 S2BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

14.4.3 串口 2 模式 0, 模式 0 波特率计算公式

串行口 2 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位: 1 位起始位, 8 位数据位 (低位在先) 和 1 位停止位。波特率可变, 可根据需要进行设置波特率。Tx D2 为数据发送口, Rx D2 为数据接收口, 串行口全双工接受/发送。



串口 2 的波特率是可变的，其波特率由定时器 2 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 2 模式 0 的波特率计算公式如下表所示：(SYSclk 为系统工作频率)

选择定时器	定时器速度	波特率计算公式
定时器2	1T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times \text{波特率}}$

14.4.4 串口 2 模式 1，模式 1 波特率计算公式

串行口 2 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位：1 位起始位，9 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD2 为数据发送口，RxD2 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。



串口 2 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

STC MCU

14.5 串口 3

14.5.1 串口 3 控制寄存器 (S3CON)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S3CON	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI

S3SM0: 指定串口3的通信工作模式, 如下表所示:

S3SM0	串口3工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S3ST3: 选择串口 3 的波特率发生器

- 0: 选择定时器 2 为串口 3 的波特率发生器
- 1: 选择定时器 3 为串口 3 的波特率发生器

S3SM2: 允许串口 3 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时, 如果 S3SM2 位为 1 且 S3REN 位为 1, 则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位 (即 S3RB8) 来筛选地址帧: 若 S3RB8=1, 说明该帧是地址帧, 地址信息可以进入 S3BUF, 并使 S3RI 为 1, 进而在中断服务程序中再进行地址号比较; 若 S3RB8=0, 说明该帧不是地址帧, 应丢掉且保持 S3RI=0。在模式 1 中, 如果 S3SM2 位为 0 且 S3REN 位为 1, 接收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S3RB8 为 0 或 1, 均可使接收到的信息进入 S3BUF, 并使 S3RI=1, 此时 S3RB8 通常为校验位。模式 0 为多机通信方式, 在这种方式时, 要设置 S3SM2 应为 0。

S3REN: 允许/禁止串口接收控制位

- 0: 禁止串口接收数据
- 1: 允许串口接收数据

S3TB8: 当串口 3 使用模式 1 时, S3TB8 为要发送的第 9 位数据, 一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位, 按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中, 该位不用。

S3RB8: 当串口 3 使用模式 1 时, S3RB8 为接收到的第 9 位数据, 一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中, 该位不用。

S3TI: 串口 3 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S3TI 置 1, 向 CPU 发请求中断, 响应中断后 S3TI 必须用软件清零。

S3RI: 串口 3 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S3RI 置 1, 向 CPU 发中断申请, 响应中断后 S3RI 必须由软件清零。

14.5.2 串口 3 数据寄存器 (S3BUF)


符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S3BUF	ADH								

S3BUF: 串口 1 数据接收/发送缓冲区。S3BUF 实际是 2 个缓冲器, 读缓冲器和写缓冲器, 两个操作分别对应两个不同的寄存器, 1 个是只写寄存器 (写缓冲器), 1 个是只读寄存器 (读缓冲器)。对 S3BUF 进行读操作, 实际是读取串口接收缓冲区, 对 S3BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

14.5.3 串口 3 模式 0, 模式 0 波特率计算公式

串行口 3 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位: 1 位起始位,

8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD3 为数据发送口，RxD3 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

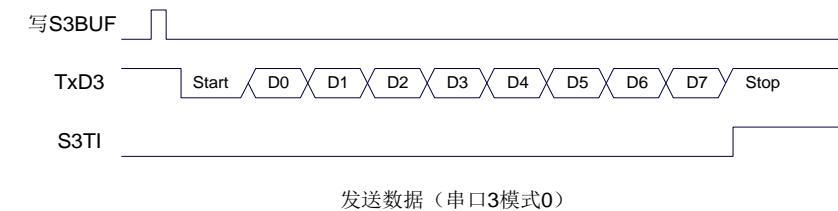


串口 3 的波特率是可变的，其波特率可由定时器 2 或定时器 3 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 3 模式 0 的波特率计算公式如下表所示：(SYSclk 为系统工作频率)

选择定时器	定时器速度	波特率计算公式
定时器2	1T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times \text{波特率}}$
定时器3	1T	定时器3重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器3重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times \text{波特率}}$

14.5.4 串口 3 模式 1，模式 1 波特率计算公式

串行口 3 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位: 1 位起始位，9 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD3 为数据发送口，RxD3 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

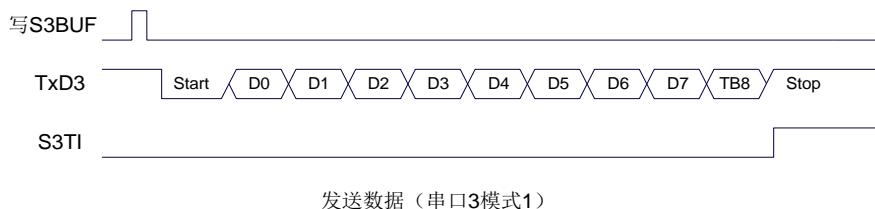



串口 3 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

STC MCU

14.6 串口 4

14.6.1 串口 4 控制寄存器 (S4CON)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S4CON	84H	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI

S4SM0: 指定串口4的通信工作模式, 如下表所示:

S4SM0	串口4工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S4ST4: 选择串口 4 的波特率发生器

- 0: 选择定时器 2 为串口 4 的波特率发生器
- 1: 选择定时器 4 为串口 4 的波特率发生器

S4SM2: 允许串口 4 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时, 如果 S4SM2 位为 1 且 S4REN 位为 1, 则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位 (即 S4RB8) 来筛选地址帧:

若 S4RB8=1, 说明该帧是地址帧, 地址信息可以进入 S4BUF, 并使 S4RI 为 1, 进而在中断服务程序中再进行地址号比较; 若 S4RB8=0, 说明该帧不是地址帧, 应丢掉且保持 S4RI=0。在模式 1 中, 如果 S4SM2 位为 0 且 S4REN 位为 1, 接收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S4RB8 为 0 或 1, 均可使接收到的信息进入 S4BUF, 并使 S4RI=1, 此时 S4RB8 通常为校验位。模式 0 为多机通信方式, 在这种方式时, 要设置 S4SM2 应为 0。

S4REN: 允许/禁止串口接收控制位

- 0: 禁止串口接收数据
- 1: 允许串口接收数据

S4TB8: 当串口 4 使用模式 1 时, S4TB8 为要发送的第 9 位数据, 一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位, 按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中, 该位不用。

S4RB8: 当串口 4 使用模式 1 时, S4RB8 为接收到的第 9 位数据, 一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中, 该位不用。

S4TI: 串口 4 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S4TI 置 1, 向 CPU 发请求中断, 响应中断后 S4TI 必须用软件清零。

S4RI: 串口 4 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S4RI 置 1, 向 CPU 发中断申请, 响应中断后 S4RI 必须由软件清零。

14.6.2 串口 4 数据寄存器 (S4BUF)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S4BUF	85H								

S4BUF: 串口 1 数据接收/发送缓冲区。S4BUF 实际是 2 个缓冲器, 读缓冲器和写缓冲器, 两个操作分别对应两个不同的寄存器, 1 个是只写寄存器 (写缓冲器), 1 个是只读寄存器 (读缓冲器)。对 S4BUF 进行读操作, 实际是读取串口接收缓冲区, 对 S4BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

14.6.3 串口 4 模式 0, 模式 0 波特率计算公式

串行口 4 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位: 1 位起始位, 8 位数据位 (低位在先) 和 1 位停止位。波特率可变, 可根据需要进行设置波特率。TxD4 为数据发送口,

RxD4 为数据接收口, 串行口全双工接受/发送。



串口 4 的波特率是可变的, 其波特率可由定时器 2 或定时器 4 产生。当定时器采用 1T 模式时 (12 倍速), 相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 4 模式 0 的波特率计算公式如下表所示: (SYSclk 为系统工作频率)

选择定时器	定时器速度	波特率计算公式
定时器2	1T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器2重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times \text{波特率}}$
定时器4	1T	定时器4重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{4 \times \text{波特率}}$
	12T	定时器4重载值 = $65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times \text{波特率}}$

14.6.4 串口 4 模式 1, 模式 1 波特率计算公式

串行口 4 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位: 1 位起始位, 9 位数据位 (低位在先) 和 1 位停止位。波特率可变, 可根据需要进行设置波特率。TxD4 为数据发送口, RxD4 为数据接收口, 串行口全双工接受/发送。






串口 4 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

STC MCU


14.7 串口注意事项

关于串口中断请求有如下问题需要注意：（串口 1、串口 2、串口 3、串口 4 均类似，下面以串口 1 为例进行说明）


8 位数据模式时，发送完成约 1/3 个停止位后产生 TI 中断请求，如下图所示：

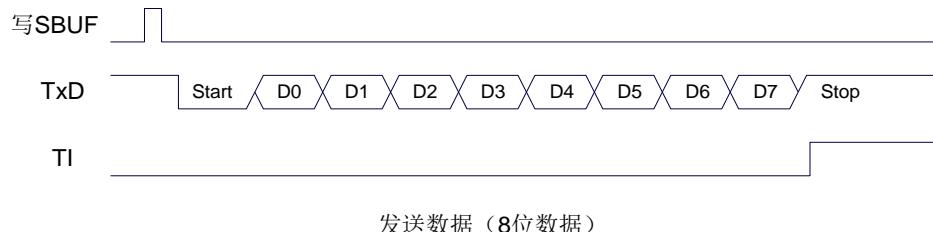


8 位数据模式时，接收完成一半个停止位后产生 RI 中断请求，如下图所示：

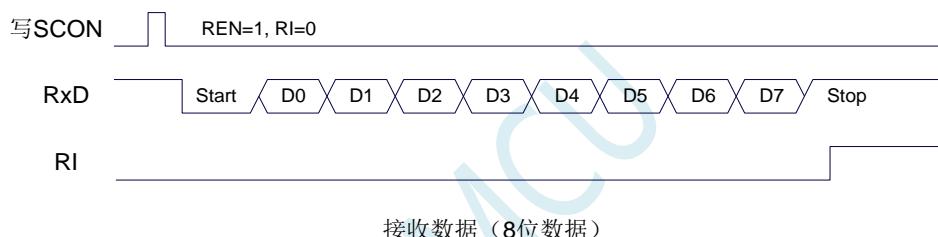

9 位数据模式时，发送完成约 1/3 个停止位后产生 TI 中断请求：

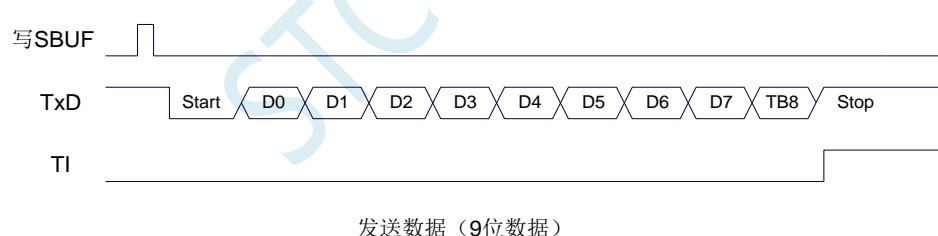

9 位数据模式时，一半个停止位后产生 RI 中断请求，如下图所示：

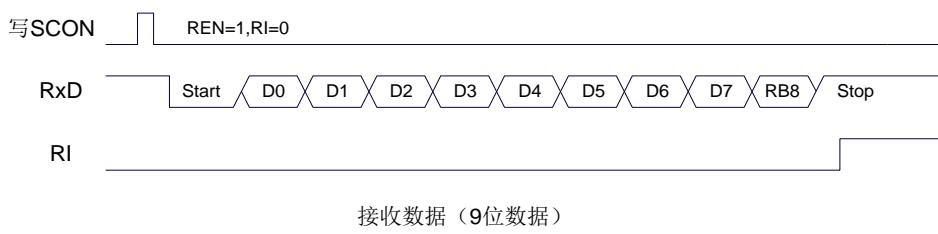

14.8 范例程序

14.8.1 串口 1 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR      = 0x8e;
sfr T2H       = 0xd6;
sfr T2L       = 0xd7;

sfr P0M1      = 0x93;
sfr P0M0      = 0x94;
sfr P1M1      = 0x91;
sfr P1M0      = 0x92;
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if(TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
```

```

AUXR = 0x15;
wptr = 0x00;
rptr = 0x00;
busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0MI = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1MI = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2MI = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3MI = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4MI = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5MI = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR	DATA	8EH
T2H	DATA	0D6H
T2L	DATA	0D7H

BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H

;16 bytes

P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH

ORG	0000H
LJMP	MAIN
ORG	0023H
LJMP	UART_ISR
 ORG	 0100H

UART_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H
 JNB	TI,CHKRI
CLR	TI
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	RI,UARTISR_EXIT
CLR	RI
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,SBUF
INC	WPTR

UARTISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART_INIT:

MOV	SCON,#50H
MOV	T2L,#0E8H
MOV	T2H,#0FFH
MOV	AUXR,#15H
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART_SEND:

JB	BUSY,\$
-----------	----------------

<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>SBUFA</i>
<i>RET</i>	

UART_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SENDEND</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART_SENDSTR</i>

SENDEND:

<i>RET</i>

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_INIT</i>
<i>SETB</i>	<i>ES</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR, #STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

STRING: *DB* *'Uart Test !',0DH,0AH,00H*

END

14.8.2 串口 1 使用定时器 1（模式 0）做波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR      = 0x8e;
sfr P0M1      = 0x93;
sfr P0M0      = 0x94;
sfr P1M1      = 0x91;
sfr P1M0      = 0x92;
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if(TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
}
```

```

    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

```

```
void UartSendStr(char *p)
```

```
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}
```

```
void main()
```

```
{
    P0M0 = 0x00;
    P0MI = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1MI = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2MI = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3MI = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4MI = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5MI = 0x00;
```

```
UartInit();
```

```
ES = 1;
```

```
EA = 1;
```

```
UartSendStr("Uart Test !r\n");
```

```
while (1)
```

```
{
    if (rptr != wptr)
    {
        UartSend(buffer[rptr++]);
        rptr &= 0x0f;
    }
}
```

```
}
```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR	DATA	8EH
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0MI	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1MI	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2MI	DATA	095H

P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH

ORG	0000H
LJMP	MAIN
ORG	0023H
LJMP	UART_ISR

ORG	0100H
-----	-------

UART_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H

JNB	TI,CHKRI
CLR	TI
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	RI,UARTISR_EXIT
CLR	RI
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,SBUF
INC	WPTR

UARTISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART_INIT:

MOV	SCON,#50H
MOV	TMOD,#00H
MOV	TL1,#0E8H
MOV	TH1,#0FFH
SETB	TR1
MOV	AUXR,#40H
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART_SEND:

JB	BUSY,\$
SETB	BUSY
MOV	SBUFA
RET	

UART_SENDSTR:

CLR	A
MOVC	A,@A+DPTR
JZ	SENDEND

```

LCALL    UART_SEND
INC      DPTR
JMP      UART_SENDSTR
SENDEND:
RET

```

MAIN:

```

MOV     SP, #5FH
MOV     P0M0, #00H
MOV     P0M1, #00H
MOV     P1M0, #00H
MOV     P1M1, #00H
MOV     P2M0, #00H
MOV     P2M1, #00H
MOV     P3M0, #00H
MOV     P3M1, #00H
MOV     P4M0, #00H
MOV     P4M1, #00H
MOV     P5M0, #00H
MOV     P5M1, #00H

LCALL  UART_INIT
SETB   ES
SETB   EA

MOV     DPTR, #STRING
LCALL  UART_SENDSTR

```

LOOP:

```

MOV     A, RPTR
XRL     A, WPTR
ANL     A, #0FH
JZ      LOOP
MOV     A, RPTR
ANL     A, #0FH
ADD     A, #BUFFER
MOV     R0, A
MOV     A, @R0
LCALL  UART_SEND
INC     RPTR
JMP     LOOP

```

STRING: DB 'Uart Test !', 0DH, 0AH, 00H

END

14.8.3 串口 1 使用定时器 1（模式 2）做波特率发生器

C 语言代码

// 测试工作频率为 11.0592MHz

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC 11059200UL

```

```
#define BRT (256 - FOSC / 115200 / 32)

sfr AUXR = 0x8e;

sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xc9;
sfr P5M0 = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if(TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
```

```

while (*p)
{
    UartSend(*p++);
}
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR	DATA	8EH
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH

<i>ORG</i>	<i>0000H</i>
<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>
<i>ORG</i>	<i>0023H</i>
<i>LJMP</i>	<i>UART_ISR</i>

<i>ORG</i>	<i>0100H</i>
------------	--------------

UART_ISR:

<i>PUSH</i>	<i>ACC</i>
<i>PUSH</i>	<i>PSW</i>
<i>MOV</i>	<i>PSW,#08H</i>

<i>JNB</i>	<i>TI,CHKRI</i>
<i>CLR</i>	<i>TI</i>
<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>

CHKRI:

<i>JNB</i>	<i>RI,UARTISR_EXIT</i>
<i>CLR</i>	<i>RI</i>
<i>MOV</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>@R0,SBUF</i>
<i>INC</i>	<i>WPTR</i>

UARTISR_EXIT:

<i>POP</i>	<i>PSW</i>
<i>POP</i>	<i>ACC</i>
<i>RETI</i>	

UART_INIT:

<i>MOV</i>	<i>SCON,#50H</i>
<i>MOV</i>	<i>TMOD,#20H</i>
<i>MOV</i>	<i>T1I,#0FDH</i>
<i>MOV</i>	<i>TH1,#0FDH</i>
<i>SETB</i>	<i>TR1</i>
<i>MOV</i>	<i>AUXR,#40H</i>
<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>WPTR,#00H</i>
<i>MOV</i>	<i>RPTR,#00H</i>
<i>RET</i>	

;256-11059200/115200/32=0FDH

UART_SEND:

<i>JB</i>	<i>BUSY,\$</i>
<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>SBUFA</i>
<i>RET</i>	

UART_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SENDEND</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART_SENDSTR</i>

SENDEND:

<i>RET</i>	
------------	--

MAIN:

```

        MOV      SP, #5FH
        MOV      P0M0, #00H
        MOV      P0M1, #00H
        MOV      P1M0, #00H
        MOV      P1M1, #00H
        MOV      P2M0, #00H
        MOV      P2M1, #00H
        MOV      P3M0, #00H
        MOV      P3M1, #00H
        MOV      P4M0, #00H
        MOV      P4M1, #00H
        MOV      P5M0, #00H
        MOV      P5M1, #00H

        LCALL    UART_INIT
        SETB    ES
        SETB    EA

        MOV      DPTR,#STRING
        LCALL    UART_SENDSTR

LOOP:      MOV      A,RPTR
        XRL      A,WPTR
        ANL      A,#0FH
        JZ       LOOP
        MOV      A,RPTR
        ANL      A,#0FH
        ADD      A,#BUFFER
        MOV      R0,A
        MOV      A,@R0
        LCALL   UART_SEND
        INC      R PTR
        JMP      LOOP

STRING:    DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

END

```

14.8.4 串口 2 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR     = 0x8e;
sfr T2H      = 0xd6;
sfr T2L      = 0xd7;
sfr S2CON    = 0x9a;
sfr S2BUF    = 0x9b;

```

```
sfr IE2      = 0xaf;  
  
sfr P0M1     = 0x93;  
sfr P0M0     = 0x94;  
sfr P1M1     = 0x91;  
sfr P1M0     = 0x92;  
sfr P2M1     = 0x95;  
sfr P2M0     = 0x96;  
sfr P3M1     = 0xb1;  
sfr P3M0     = 0xb2;  
sfr P4M1     = 0xb3;  
sfr P4M0     = 0xb4;  
sfr P5M1     = 0xc9;  
sfr P5M0     = 0xea;
```

```
bit busy;  
char wptr;  
char rptr;  
char buffer[16];
```

```
void Uart2Isr() interrupt 8  
{  
    if (S2CON & 0x02)  
    {  
        S2CON &= ~0x02;  
        busy = 0;  
    }  
    if (S2CON & 0x01)  
    {  
        S2CON &= ~0x01;  
        buffer[wptr++] = S2BUF;  
        wptr &= 0x0f;  
    }  
}
```

```
void Uart2Init()  
{  
    S2CON = 0x10;  
    T2L = BRT;  
    T2H = BRT >> 8;  
    AUXR = 0x14;  
    wptr = 0x00;  
    rptr = 0x00;  
    busy = 0;  
}
```

```
void Uart2Send(char dat)  
{  
    while (busy);  
    busy = 1;  
    S2BUF = dat;  
}
```

```
void Uart2SendStr(char *p)  
{  
    while (*p)  
    {  
        Uart2SEND(*p++);  
    }
```

```

}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart2Init();
    IE2 = 0x01;
    EA = 1;
    Uart2SENDStr("Uart Test !r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart2SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR	DATA	8EH
T2H	DATA	0D6H
T2L	DATA	0D7H
S2CON	DATA	9AH
S2BUF	DATA	9BH
IE2	DATA	0AFH
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H

P5M0	DATA	0CAH
	ORG	0000H
	LJMP	MAIN
	ORG	0043H
	LJMP	UART2_ISR
	ORG	0100H

UART2_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H
MOV	A,S2CON
JNB	ACC.I,CHKRI
ANL	S2CON,#NOT 02H
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	ACC.0,UART2ISR_EXIT
ANL	S2CON,#NOT 01H
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,S2BUF
INC	WPTR

UART2ISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART2_INIT:

MOV	S2CON,#10H
MOV	T2L,#0E8H
MOV	T2H,#0FFH
MOV	AUXR,#14H
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART2_SEND:

JB	BUSY,\$
SETB	BUSY
MOV	S2BUFA
RET	

UART2_SENDSTR:

CLR	A
MOVC	A,@A+DPTR
JZ	SEND2END
LCALL	UART2_SEND
INC	DPTR
JMP	UART2_SENDSTR

SEND2END:

RET	
------------	--

MAIN:

```

        MOV      SP, #5FH
        MOV      P0M0, #00H
        MOV      P0M1, #00H
        MOV      P1M0, #00H
        MOV      P1M1, #00H
        MOV      P2M0, #00H
        MOV      P2M1, #00H
        MOV      P3M0, #00H
        MOV      P3M1, #00H
        MOV      P4M0, #00H
        MOV      P4M1, #00H
        MOV      P5M0, #00H
        MOV      P5M1, #00H

        LCALL    UART2_INIT
        MOV      IE2,#01H
        SETB    EA

        MOV      DPTR,#STRING
        LCALL    UART2_SENDSTR

LOOP:      MOV      A,RPTR
        XRL      A,WPTR
        ANL      A,#0FH
        JZ       LOOP
        MOV      A,RPTR
        ANL      A,#0FH
        ADD      A,#BUFFER
        MOV      R0,A
        MOV      A,@R0
        LCALL   UART2_SEND
        INC      R PTR
        JMP      LOOP

STRING:    DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

END

```

14.8.5 串口 3 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC      11059200UL
#define BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR     = 0x8e;
sfr T2H      = 0xd6;
sfr T2L      = 0xd7;
sfr S3CON    = 0xac;
sfr S3BUF    = 0xad;

```

```
sfr IE2      = 0xaf;  
  
sfr P0M1     = 0x93;  
sfr P0M0     = 0x94;  
sfr P1M1     = 0x91;  
sfr P1M0     = 0x92;  
sfr P2M1     = 0x95;  
sfr P2M0     = 0x96;  
sfr P3M1     = 0xb1;  
sfr P3M0     = 0xb2;  
sfr P4M1     = 0xb3;  
sfr P4M0     = 0xb4;  
sfr P5M1     = 0xc9;  
sfr P5M0     = 0xea;
```

```
bit busy;  
char wptr;  
char rptr;  
char buffer[16];
```

```
void Uart3Isr() interrupt 17  
{  
    if (S3CON & 0x02)  
    {  
        S3CON &= ~0x02;  
        busy = 0;  
    }  
    if (S3CON & 0x01)  
    {  
        S3CON &= ~0x01;  
        buffer[wptr++] = S3BUF;  
        wptr &= 0x0f;  
    }  
}
```

```
void Uart3Init()  
{  
    S3CON = 0x10;  
    T2L = BRT;  
    T2H = BRT >> 8;  
    AUXR = 0x14;  
    wptr = 0x00;  
    rptr = 0x00;  
    busy = 0;  
}
```

```
void Uart3Send(char dat)  
{  
    while (busy);  
    busy = 1;  
    S3BUF = dat;  
}
```

```
void Uart3SendStr(char *p)  
{  
    while (*p)  
    {  
        Uart3SEND(*p++);  
    }
```

```

}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SENDStr("Uart Test !r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR	DATA	8EH
T2H	DATA	0D6H
T2L	DATA	0D7H
S3CON	DATA	0ACh
S3BUF	DATA	0ADH
IE2	DATA	0AFH
 BUSY	 BIT	 20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H
P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H

P5M0	DATA	0CAH
	ORG	0000H
	LJMP	MAIN
	ORG	008BH
	LJMP	UART3_ISR
	ORG	0100H

UART3_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H
MOV	A,S3CON
JNB	ACC.I,CHKRI
ANL	S3CON,#NOT 02H
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	ACC.0,UART3ISR_EXIT
ANL	S3CON,#NOT 01H
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,S3BUF
INC	WPTR

UART3ISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART3_INIT:

MOV	S3CON,#10H
MOV	T2L,#0E8H
MOV	T2H,#0FFH
MOV	AUXR,#14H
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART3_SEND:

JB	BUSY,\$
SETB	BUSY
MOV	S3BUFA
RET	

UART3_SENDSTR:

CLR	A
MOVC	A,@A+DPTR
JZ	SEND3END
LCALL	UART3_SEND
INC	DPTR
JMP	UART3_SENDSTR

SEND3END:

RET	
------------	--

MAIN:

```

MOV      SP, #5FH
MOV      P0M0, #00H
MOV      P0M1, #00H
MOV      P1M0, #00H
MOV      P1M1, #00H
MOV      P2M0, #00H
MOV      P2M1, #00H
MOV      P3M0, #00H
MOV      P3M1, #00H
MOV      P4M0, #00H
MOV      P4M1, #00H
MOV      P5M0, #00H
MOV      P5M1, #00H

LCALL    UART3_INIT
MOV      IE2,#08H
SETB    EA

MOV      DPTR,#STRING
LCALL    UART3_SENDSTR

LOOP:
MOV      A,RPTR
XRL      A,WPTR
ANL      A,#0FH
JZ       LOOP
MOV      A,RPTR
ANL      A,#0FH
ADD      A,#BUFFER
MOV      R0,A
MOV      A,@R0
LCALL    UART3_SEND
INC      R PTR
JMP      LOOP

STRING:  DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

END

```

14.8.6 串口 3 使用定时器 3 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
```

```

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define  FOSC      11059200UL
#define  BRT       (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr    T4T3M     =  0xd1;
sfr    T4L       =  0xd3;
sfr    T4H       =  0xd2;
sfr    T3L       =  0xd5;
sfr    T3H       =  0xd4;

```

```
sfr T2L      = 0xd7;
sfr T2H      = 0xd6;
sfr S3CON    = 0xac;
sfr S3BUF    = 0xad;
sfr IE2      = 0xaf;

sfr P0M1     = 0x93;
sfr P0M0     = 0x94;
sfr P1M1     = 0x91;
sfr P1M0     = 0x92;
sfr P2M1     = 0x95;
sfr P2M0     = 0x96;
sfr P3M1     = 0xb1;
sfr P3M0     = 0xb2;
sfr P4M1     = 0xb3;
sfr P4M0     = 0xb4;
sfr P5M1     = 0xc9;
sfr P5M0     = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if(S3CON & 0x02)
    {
        S3CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if(S3CON & 0x01)
    {
        S3CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x50;
    T3L = BRT;
    T3H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0xa;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
```

```

while (*p)
{
    Uart3SEND(*p++);
}
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SENDStr("Uart Test !r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0D1H
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
S3CON	DATA	0ACH
S3BUF	DATA	0ADH
IE2	DATA	0AFH
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
;16 bytes		
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H

P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH

ORG	0000H
LJMP	MAIN
ORG	008BH
LJMP	UART3_ISR
ORG	0100H

UART3_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H
MOV	A,S3CON
JNB	ACC.1,CHKRI
ANL	S3CON,#NOT 02H
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	ACC.0,UART3ISR_EXIT
ANL	S3CON,#NOT 01H
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,S3BUF
INC	WPTR

UART3ISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART3_INIT:

MOV	S3CON,#50H
MOV	T3L,#0E8H
MOV	T3H,#0FFH
MOV	T4T3M,#0AH
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART3_SEND:

JB	BUSY,\$
SETB	BUSY
MOV	S3BUFA
RET	

UART3_SENDSTR:

CLR	A
MOVC	A,@A+DPTR

<i>JZ</i>	<i>SEND3END</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART3_SENDSTR</i>

SEND3END:*RET****MAIN:***

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_INIT</i>
<i>MOV</i>	<i>IE2,#08H</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART3_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPTN</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

STRING: *DB* *'Uart Test !',0DH,0AH,00H*

END

14.8.7 串口 4 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
```

```

#define FOSC    11059200UL
#define BRT    (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr AUXR      = 0x8e;
sfr T2H       = 0xd6;
sfr T2L       = 0xd7;
sfr S4CON     = 0x84;
sfr S4BUF     = 0x85;
sfr IE2        = 0xaf;

sfr P0M1      = 0x93;
sfr P0M0      = 0x94;
sfr P1M1      = 0x91;
sfr P1M0      = 0x92;
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x14;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

```

```

}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4SEND(*p++);
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SENDStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR	DATA	8EH
T2H	DATA	0D6H
T2L	DATA	0D7H
S4CON	DATA	84H
S4BUF	DATA	85H
IE2	DATA	0AFH
BUSY	BIT	20H.0
WPTR	DATA	21H
RPTR	DATA	22H
BUFFER	DATA	23H
		;16 bytes
P0M1	DATA	093H
P0M0	DATA	094H
P1M1	DATA	091H

P1M0	DATA	092H
P2M1	DATA	095H
P2M0	DATA	096H
P3M1	DATA	0B1H
P3M0	DATA	0B2H
P4M1	DATA	0B3H
P4M0	DATA	0B4H
P5M1	DATA	0C9H
P5M0	DATA	0CAH

ORG	0000H
LJMP	MAIN
ORG	0093H
LJMP	UART4_ISR
ORG	0100H

UART4_ISR:

PUSH	ACC
PUSH	PSW
MOV	PSW,#08H
MOV	A,S4CON
JNB	ACC.1,CHKRI
ANL	S4CON,#NOT 02H
CLR	BUSY

CHKRI:

JNB	ACC.0,UART4ISR_EXIT
ANL	S4CON,#NOT 01H
MOV	A,WPTR
ANL	A,#0FH
ADD	A,#BUFFER
MOV	R0,A
MOV	@R0,S4BUF
INC	WPTR

UART4ISR_EXIT:

POP	PSW
POP	ACC
RETI	

UART4_INIT:

MOV	S4CON,#10H
MOV	T2L,#0E8H
MOV	T2H,#0FFH
MOV	AUXR,#14H
CLR	BUSY
MOV	WPTR,#00H
MOV	RPTR,#00H
RET	

;65536-11059200/115200/4=0FFE8H

UART4_SEND:

JB	BUSY,\$
SETB	BUSY
MOV	S4BUFA
RET	

UART4_SENDSTR:

CLR	A
MOVC	A,@A+DPTR

<i>JZ</i>	<i>SEND4END</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART4_SENDSSTR</i>

SEND4END:*RET****MAIN:***

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_INIT</i>
<i>MOV</i>	<i>IE2,#10H</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SENDSSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPT</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

STRING: ***DB*** *'Uart Test !',0DH,0AH,00H*

END

14.8.8 串口 4 使用定时器 4 做波特率发生器

C 语言代码

//测试工作频率为 11.0592MHz

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
```

```

#define FOSC      11059200UL
#define BRT      (65536 - FOSC / 115200 / 4)

sfr T4T3M      = 0xd1;
sfr T4L       = 0xd3;
sfr T4H       = 0xd2;
sfr T3L       = 0xd5;
sfr T3H       = 0xd4;
sfr T2L       = 0xd7;
sfr T2H       = 0xd6;
sfr S4CON      = 0x84;
sfr S4BUF      = 0x85;
sfr IE2        = 0xaf;

sfr P0M1      = 0x93;
sfr P0M0      = 0x94;
sfr P1M1      = 0x91;
sfr P1M0      = 0x92;
sfr P2M1      = 0x95;
sfr P2M0      = 0x96;
sfr P3M1      = 0xb1;
sfr P3M0      = 0xb2;
sfr P4M1      = 0xb3;
sfr P4M0      = 0xb4;
sfr P5M1      = 0xc9;
sfr P5M0      = 0xca;

bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x50;
    T4L = BRT;
    T4H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0xa0;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)

```

```

{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4SEND(*p++);
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0MI = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1MI = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2MI = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3MI = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4MI = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5MI = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SENDStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4SEND(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}

```

汇编代码

; 测试工作频率为 11.0592MHz

T4T3M	DATA	0D1H
T4L	DATA	0D3H
T4H	DATA	0D2H
T3L	DATA	0D5H
T3H	DATA	0D4H
T2L	DATA	0D7H
T2H	DATA	0D6H
S4CON	DATA	84H
S4BUF	DATA	85H
IE2	DATA	0AFH

<i>BUSY</i>	<i>BIT</i>	<i>20H.0</i>
<i>WPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>21H</i>
<i>RPTR</i>	<i>DATA</i>	<i>22H</i>
<i>BUFFER</i>	<i>DATA</i>	<i>23H</i>

;16 bytes

<i>P0M1</i>	<i>DATA</i>	<i>093H</i>
<i>P0M0</i>	<i>DATA</i>	<i>094H</i>
<i>P1M1</i>	<i>DATA</i>	<i>091H</i>
<i>P1M0</i>	<i>DATA</i>	<i>092H</i>
<i>P2M1</i>	<i>DATA</i>	<i>095H</i>
<i>P2M0</i>	<i>DATA</i>	<i>096H</i>
<i>P3M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B1H</i>
<i>P3M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B2H</i>
<i>P4M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0B3H</i>
<i>P4M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0B4H</i>
<i>P5M1</i>	<i>DATA</i>	<i>0C9H</i>
<i>P5M0</i>	<i>DATA</i>	<i>0CAH</i>

<i>ORG</i>	<i>0000H</i>
<i>LJMP</i>	<i>MAIN</i>
<i>ORG</i>	<i>0093H</i>
<i>LJMP</i>	<i>UART4_ISR</i>
 <i>ORG</i>	 <i>0100H</i>

UART4_ISR:

<i>PUSH</i>	<i>ACC</i>
<i>PUSH</i>	<i>PSW</i>
<i>MOV</i>	<i>PSW,#08H</i>
 <i>MOV</i>	<i>A,S4CON</i>
<i>JNB</i>	<i>ACC.1,CHKRI</i>
<i>ANL</i>	<i>S4CON,#NOT 02H</i>
<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>

CHKRI:

<i>JNB</i>	<i>ACC.0,UART4ISR_EXIT</i>
<i>ANL</i>	<i>S4CON,#NOT 01H</i>
<i>MOV</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>@R0,S4BUF</i>
<i>INC</i>	<i>WPTR</i>

UART4ISR_EXIT:

<i>POP</i>	<i>PSW</i>
<i>POP</i>	<i>ACC</i>
<i>RETI</i>	

UART4_INIT:

<i>MOV</i>	<i>S4CON,#50H</i>
<i>MOV</i>	<i>T4L,#0E8H</i>
<i>MOV</i>	<i>T4H,#0FFH</i>
<i>MOV</i>	<i>T4T3M,#0A0H</i>
<i>CLR</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>WPTR,#00H</i>
<i>MOV</i>	<i>RPTR,#00H</i>
<i>RET</i>	

*;65536-11059200/115200/4=0FFE8H****UART4_SEND:***

<i>JB</i>	<i>BUSY,\$</i>
<i>SETB</i>	<i>BUSY</i>
<i>MOV</i>	<i>S4BUFA,A</i>
<i>RET</i>	

UART4_SENDSTR:

<i>CLR</i>	<i>A</i>
<i>MOVC</i>	<i>A,@A+DPTR</i>
<i>JZ</i>	<i>SEND4END</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>DPTR</i>
<i>JMP</i>	<i>UART4_SENDSTR</i>

SEND4END:

<i>RET</i>

MAIN:

<i>MOV</i>	<i>SP, #5FH</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P0M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P1M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P2M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P3M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P4M1, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M0, #00H</i>
<i>MOV</i>	<i>P5M1, #00H</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_INIT</i>
<i>MOV</i>	<i>IE2,#10H</i>
<i>SETB</i>	<i>EA</i>
<i>MOV</i>	<i>DPTR,#STRING</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SENDSTR</i>

LOOP:

<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>XRL</i>	<i>A,WPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>JZ</i>	<i>LOOP</i>
<i>MOV</i>	<i>A,RPTR</i>
<i>ANL</i>	<i>A,#0FH</i>
<i>ADD</i>	<i>A,#BUFFER</i>
<i>MOV</i>	<i>R0,A</i>
<i>MOV</i>	<i>A,@R0</i>
<i>LCALL</i>	<i>UART4_SEND</i>
<i>INC</i>	<i>RPT</i>
<i>JMP</i>	<i>LOOP</i>

<i>STRING:</i>	<i>DB</i>	<i>'Uart Test !',0DH,0AH,00H</i>
-----------------------	------------------	---

<i>END</i>

14.8.9 串口多机通讯

现参考 STC15 系列数据手册, 后续补充

STC MCU

14.8.10 串口转 LIN 总线

C 语言代码

//测试工作频率为22.1184MHz

```
***** 功能说明 *****
本例程基于 STC8H8K64U 为主控芯片的实验箱8 进行编写测试, STC8G、STC8H 系列芯片可通用参考。
通过UART 接口连接LIN 收发器实现LIN 总线信号收发测试例程。
UART1 通过串口工具连接电脑。
UART2 外接LIN 收发器(TJA1020/1), 连接LIN 总线。
将电脑串口发送的数据转发到LIN 总线; 从LIN 总线接收到的数据转发到电脑串口。
默认传输速率: 9600 波特率, 发送LIN 数据前切换波特率, 发送13 个显性间隔信号。
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率)。
******/
```

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define MAIN_Fosc 22118400L

typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;

sfr AUXR = 0x8E;
sfr S2CON = 0x9A;
sfr S2BUF = 0x9B;
sfr TH2 = 0xD6;
sfr TL2 = 0xD7;
sfr IE2 = 0xAF;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sfr P_SW1 = 0xA2;
sfr P_SW2 = 0xBA;

sfr P4 = 0xC0;
sfr P5 = 0xC8;
sfr P6 = 0xE8;
sfr P7 = 0xF8;
sfr PIM1 = 0x91;
sfr PIM0 = 0x92;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;

sbit P00 = P0^0;
```

```

sbit P01      = P0^1;
sbit P02      = P0^2;
sbit P03      = P0^3;
sbit P04      = P0^4;
sbit P05      = P0^5;
sbit P06      = P0^6;
sbit P07      = P0^7;
sbit P10      = P1^0;
sbit P11      = P1^1;
sbit P12      = P1^2;
sbit P13      = P1^3;
sbit P14      = P1^4;
sbit P15      = P1^5;
sbit P16      = P1^6;
sbit P17      = P1^7;
sbit P20      = P2^0;
sbit P21      = P2^1;
sbit P22      = P2^2;
sbit P23      = P2^3;
sbit P24      = P2^4;
sbit P25      = P2^5;
sbit P26      = P2^6;
sbit P27      = P2^7;
sbit P30      = P3^0;
sbit P31      = P3^1;
sbit P32      = P3^2;
sbit P33      = P3^3;
sbit P34      = P3^4;
sbit P35      = P3^5;
sbit P36      = P3^6;
sbit P37      = P3^7;
sbit P40      = P4^0;
sbit P41      = P4^1;
sbit P42      = P4^2;
sbit P43      = P4^3;
sbit P44      = P4^4;
sbit P45      = P4^5;
sbit P46      = P4^6;
sbit P47      = P4^7;
sbit P50      = P5^0;
sbit P51      = P5^1;
sbit P52      = P5^2;
sbit P53      = P5^3;
sbit P54      = P5^4;
sbit P55      = P5^5;
sbit P56      = P5^6;
sbit P57      = P5^7;

sbit SLP_N    = P2^4;           //: Sleep

```

***** 用户定义宏 *****

```

#define Baudrate1      (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / 9600UL)
#define Baudrate2      (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / 9600UL)

#define Baudrate_Break (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / 6647UL)   //发送显性间隔信号波特率

#define UART1_BUF_LENGTH 32
#define UART2_BUF_LENGTH 32

```

```

#define LIN_ID      0x31

u8 TX1_Cnt;          //发送计数
u8 RX1_Cnt;          //接收计数
u8 TX2_Cnt;          //发送计数
u8 RX2_Cnt;          //接收计数
bit B_TX1_Busy;     //发送忙标志
bit B_RX2_Busy;     //发送忙标志
u8 RX1_TimeOut;     //发送超时
u8 RX2_TimeOut;     //发送超时

u8 xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
u8 xdata RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲

void UART1_config(u8 brt);
void UART2_config(u8 brt);
void PrintStringI(u8 *puts);
void delay_ms(u8 ms);
void UART1_TxByte(u8 dat);
void UART2_TxByte(u8 dat);
void Lin_Send(u8 *puts);
void SetTimer2Baudrate(u16 dat);

//=====================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//=====================================================================
void main(void)
{
    u8 i;

    P0M1 = 0; P0M0 = 0;          //设置为准双向口
    P1M1 = 0; P1M0 = 0;          //设置为准双向口
    P2M1 = 0; P2M0 = 0;          //设置为准双向口
    P3M1 = 0; P3M0 = 0;          //设置为准双向口
    P4M1 = 0; P4M0 = 0;          //设置为准双向口
    P5M1 = 0; P5M0 = 0;          //设置为准双向口
    P6M1 = 0; P6M0 = 0;          //设置为准双向口
    P7M1 = 0; P7M0 = 0;          //设置为准双向口

    UART1_config(1);
    UART2_config(2);
    EA = 1;                      //允许全局中断
    SLP_N = 1;

    PrintStringI("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1 发送一个字符串

    while (1)
    {
        delay_ms(1);
        if(RX1_TimeOut > 0)
        {
            if(--RX1_TimeOut == 0) //超时,则串口接收结束

```