

デュアルモード冷却CCDカメラ  
C4880-71、-72  
取扱説明書

VER. 1.1  
1997.9.29

浜松ホトニクス株式会社

55110-281



## 注意事項

本装置を安全に使用していただくために次の注意事項をお守り下さい。

本装置の梱包をとき、装置に損傷がある場合には、動作をさせず  
に当社に御連絡下さい。

本装置の電源プラグは保護接地コンタクトを持った3ピンの電源  
コンセントに接続してください。もし、無い場合には、必ず付属の  
グランド線を使用して接地して下さい。

電源投入の前に背面パネルの電圧切り換え器が使用する電源電圧  
と合っていることを確認してください。



# デュアルモード冷却CCD C4880 取扱説明書

## 目次

1. 概要	1
2. 特徴	1
3. 構成	3
4. 各部の名称及び機能	
4-1. カメラヘッド	4
4-1-1. 空冷ヘッド	4
4-1-2. 水冷ヘッド	5
4-2. カメラコントロールユニット（正面パネル）	6
4-3. カメラコントロールユニット（背面パネル）	8
5. 接続方法	
5-1. 空冷タイプ	10
5-1-1. 各ケーブルの接続	10
5-2. 水冷タイプ	11
5-2-1. 各ケーブルの接続	11
5-2-2. 冷却水循環系の接続	13
6. 操作	
6-1. 注意事項	14
6-1-1. 空冷タイプの注意事項	14
6-1-2. 水冷タイプの注意事項	14
6-2. 測定準備	16
6-2-1. 空冷タイプの測定準備	16
6-2-2. 水冷タイプの測定準備	16
6-3. LCDパネル初期設定	17
6-4. 測定	19
6-5. 測定終了	19
6-5-1. 空冷タイプの測定終了手順	19
6-5-2. 水冷タイプの測定終了手順	19
7. データ取得方法	
7-1. フルフレームトランスマッパーCCDの動作原理	20
7-2. データ取得方法	27
7-3. データ積算方法	31
8. 外部制御コマンド	



8-1. 通信インターフェイス	35
8-2. コマンドフォーマット	36
8-3. コマンドに対するカメラ側の応答	38
8-4. コマンド概要	41
8-5. コマンド詳細	45
9. フルフレームトランスファーCCD使用上の注意	59
10. 異常現象チェック表	60
 11. 仕様、その他	
11-1. カメラ仕様	63
11-2. 分光感度特性	65
11-3. デジタルI/F仕様	66
12. 保証	70



# 1. 概要

C4880は、CCD（電荷結合素子）を冷却することにより、暗電流と暗電流に起因する雑音を無視できる程度まで低くおさえています。これにより、通常のCCDカメラに比べ、高いS/N比、広いダイナミックレンジを実現しました。又、科学計測用フレームトランスファーCCDを採用したため、長時間露光により今までの超高感度撮像管よりさらに暗い領域での撮像を可能としました。

C4880は、同時に高速読みだしモードを備えているため、従来機種では困難とされていたフォーカス調整やアライメント調整などが容易になり、さらにコントラストエンハンス機能、シェーディング補正機能も有しているので、従来のビジコンカメラと同等の性能も引き出すことが可能となりました。

C4880の信号出力は、デジタル16ビットパラレル出力 (RS-422A)となっていますので、市販されているデジタル入力フレームグラバボードに直接画像を入力することが可能となりました。

# 2. 特徴

## (1) 微弱光領域での撮像が可能

CCDを冷却することにより、暗電流を低くおさえ、長時間露光を可能にしたので、従来の\*SITカメラを大幅に上回る暗い領域まで撮像が可能です。

\*：超高感度カメラ (Silicon Intensifier Target Tube)のこと、イメージチューブとシリコンビジコンとが機能的に一体構造となったチューブのことです。

## (2) 高画質を実現

CCDチップを電子冷却することにより暗電流や固定パターンノイズがほとんど無視できる程度まで大幅に減少しました。この結果、今までにない高画質を実現しました。

## (3) 1:35, 000以上の\*ダイナミックレンジ

微弱光から室外光まで広い光量領域での撮像が可能です。

\*：ダイナミックレンジは、CCDの飽和電荷量対CCDの読みだしノイズの比で表わしていて、同一画面上での明暗部の比率ではありません。

## (4) デュアルモード読み出し

高精度読み出し(低速度読み出し)モードに加え、1MHz/画素の高速度読み出しモードを搭載したため、フォーカス調整、アライメント調整などが、飛躍的に容易になりました。

(5) コントラストエンハンス機能搭載（高速度読み出しモード）

高速度読み出しモード時、CCDからの出力信号をアナログ的に画像強調することが可能となり、更に、高S/Nを実現したため、従来のビジコンカメラと同等の感度、画質を有するようになりました。

(6) シェーディング補正機能（高速度読み出しモード）

高速度読み出しモード時、出力画像にアナログ的にシェーディング補正をかけることが可能となり、顕微鏡などのシェーディングの大きな画像を補正することが可能となりました。

(7) デジタル出力

映像信号はカメラコントロール内部でA/D変換され、高速度読み出しモード時、12BIT、高精度読み出しモード時12～16BITのデジタルデータとして外部へ出力されます。（伝送線路長：最大10m）

(8) 超高感度

BACK SIDEフルフレームトランスマスターCCDを採用しているため、FRONT SIDEフルフレームトランスマスターCCDに比べ数倍の感度があります。

(11) 低図形歪

CCDは画素が幾何学的に配置されているため、ほとんど図形歪がありません。

(12) 焼き付きがありません。

(13) レンズマウントは、Cマウントが標準です。

(14) 小型ヘッド

カメラヘッド部を小型、軽量化したため、天文観測、顕微鏡測定、分光側光などの分野で大変に使いやすい構造となっています。

(15) カメラコントロール

カメラの各動作は、内蔵のマイクロプロセッサが管理しているため、ホストコンピュータよりコマンドを転送するだけでカメラの各種動作をコントロールすることができます。

### 3. 構成

C4880は、以下のような構成となっています。

(1) C4880カメラヘッド	1台
(2) C4880カメラコントロールユニット	1台
(3) 取扱説明書	1部
(4) ケーブル	
4-1 カメラケーブル (5M)	1本
4-2 電源ケーブル	1本
(5) 附属品	
5-1 3P-2P交換プラグ	1個
5-2 予備ヒューズ	1本
(6) オプション	
6-1 デジタルI/Fケーブル (フレームグラバ接続用)	1本
6-2 シリアルI/Fケーブル (カメラコントロール用)	1本

## 4. 各部の名称及び機能

### 4-1. カメラヘッド

#### 4-1-1. 空冷ヘッド

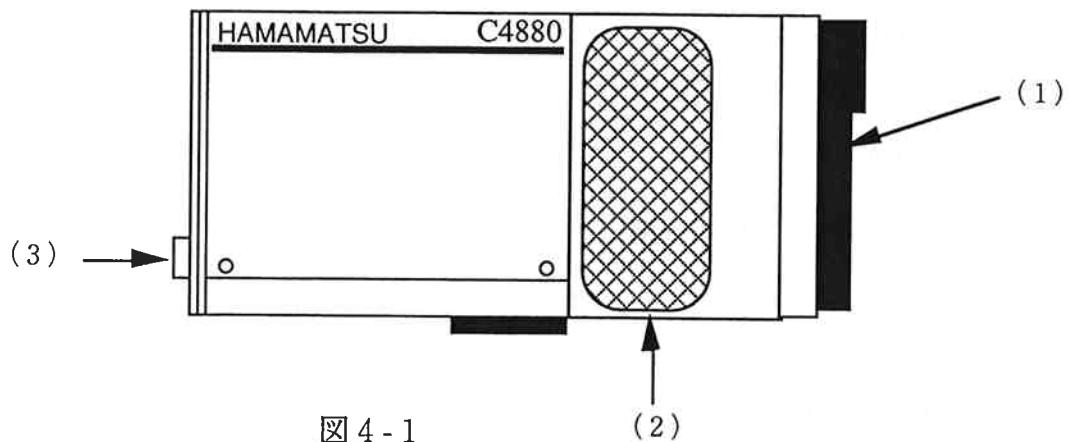


図 4-1

##### (1) レンズマウント

Cマウントレンズ又は、Cマウントを有する光学系が取付け可能です。従つて、F/Cマウント、K/Cマウント、P/Cマウント変換アダプタなどを使用すれば、種々のレンズを取付けることが可能です。


##### (2) 空冷ファン

ペルチェの高温側の冷却用ファンです。

##### (3) カメラコネクタ

カメラヘッドとカメラコントロールユニットを接続するためのコネクタです。

#### 4 - 1 - 2. 水冷ヘッド

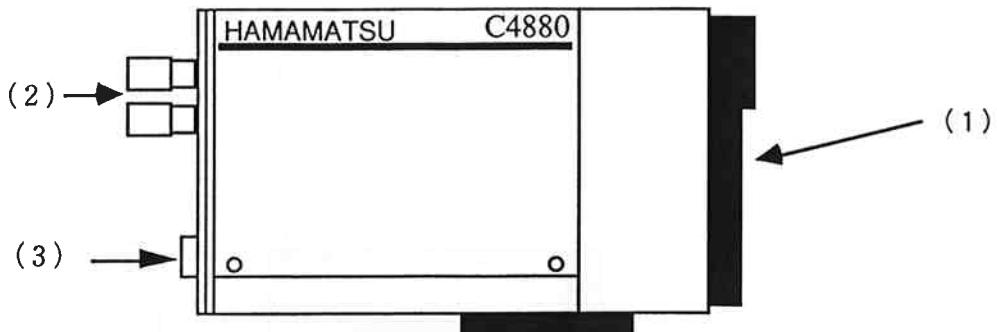

##### (1) レンズマウント

Cマウントレンズ又は、Cマウントレンズを有する光学系が取り付け可能です。従って、F/Cマウント、K/Cマウント、P/Cマウント変換アダプタなどを使用すれば、種々のレンズを取り付けることが可能です。


##### (2) WATERコネクタ IN、OUT(冷却水用コネクタ)

冷却水用ホースにより、ウォータークーラーと接続します。WATER INが冷却水の流入口、WATER OUTが冷却水の流出口となります。なお、このコネクタは、ストップバルブ式となっています。

##### (3) カメラコネクタ

カメラヘッドとカメラコントロールユニットを接続するためのコネクタです。

#### 4-2. カメラコントロールユニット（正面パネル）

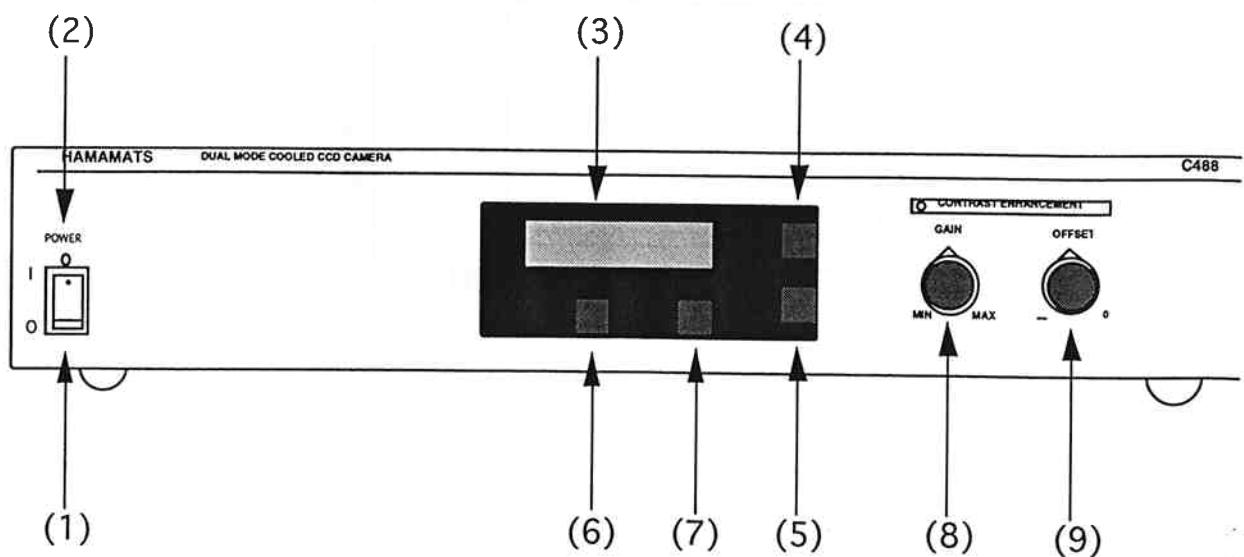

##### (1) パワースイッチ

電源スイッチです。スイッチを「！」側に、押し込んだ状態でONになり、CCD及びカメラヘッドに通電されます。電源を再投入する場合、少なくとも5秒以上間をあけてください。

##### (2) パワーオンLED

通電状態である時、LEDが緑色に点灯します。

##### (3) モード表示用LCD

電源投入後、動作モード、CCD温度を表示し、さらに各種のセットアップの表示や温度コントローラの設定表示をします。各種モードの設定や、温度コントローラの設定については、6-3項を参照してください。

##### (4) MENUスイッチ

セットアップの項目を選択するためのスイッチです。

##### (5) SUB MENUスイッチ

セットアップの各項目中のサブ項目を選択するためのスイッチです。

##### (6) SELECTスイッチ

セットアップ項目中の小項目の選択を行ないます。

##### (7) RETURNスイッチ

初期表示に戻るためのスイッチです。

(4)～(7)の詳細については、初期設定の項を参照してください。

#### (8) GAINボリューム


高速度読みだしモードで、かつ、ホストコンピュータからボリュームを有効にするコマンドを転送した時のみ有効になります。このボリュームを時計方向に回していくと、表示されている画像のコントラストが強調されていきます。

#### (9) OFFSETボリューム

高速度読み出しモードで、かつ、ホストコンピュータからボリュームを有効にするコマンドを転送した時のみ有効になります。このボリュームを反時計方向に回していくと、表示されている画像コントラストは一定に保ったまま、明るさのみが変化します。

(8)～(9)の機能を組み合わせることによって、顕微鏡画像の様に、バックグラウンドの輝度がかなり高く、その中に必要とする画像が存在している場合、GAINを上げていくことによって画像がサチレーションを起こしてしまい、必要とする画像のコントラストを上げることができません。この様なときに、OFFSETボリュームで画像の明るさを落としておき、GAINボリュームでコントラストを上げていけば、目的の強調された画像を得ることができます。

#### 4 - 3. カメラコントロールユニット（背面パネル）

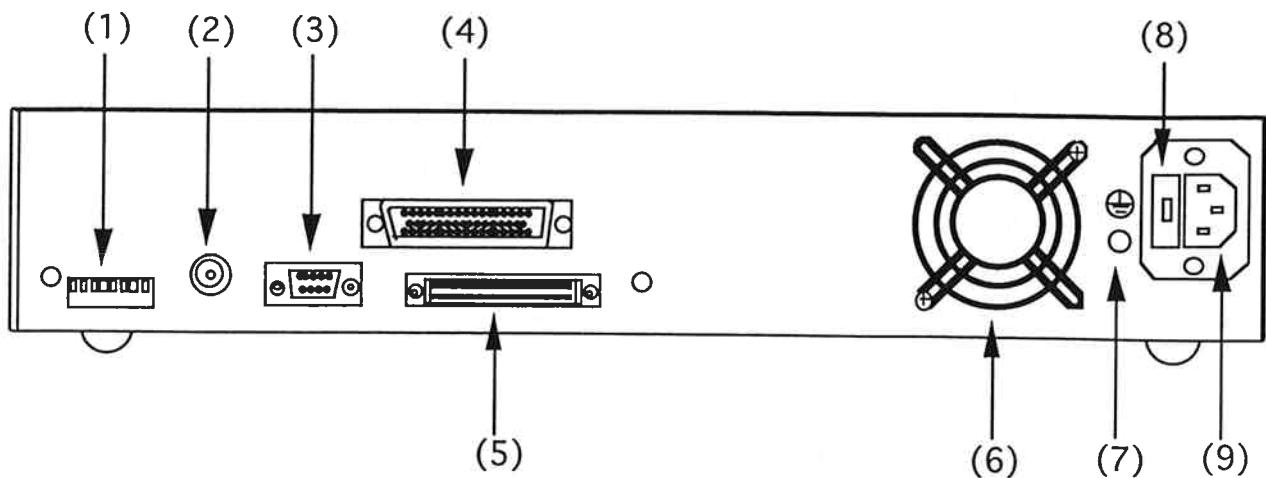

##### (1) CONFIG. DIPスイッチ

No.		OFF	ON
1	BAUD RATE	9600	4800
2	LENGTH&PARITY	8bit NONE	7bit EVEN
3	FRONT DUMY	ON	OFF
4	BATTERY BACK UP	Possible	Impossible
10	EXT TRIG.(termination)	High(TTL)	50Ω

出荷時のデフォルト値は、「OFF」です。設定を変えないで使用して下さい。

##### (2) トリガインコネクタ(TRIGGER IN)

C4880を外部同期させて動作させたい時に使用します。入力は、50オーム終端のTTLレベルとなっています。極性はプログラマブルです。信号名、信号のタイミング、ピン配置等については、11-3項を参照してください。

##### (3) シリアルI/Fコネクタ(SERIAL I/F)

C4880を動作させるための各種コマンドをホストコンピュータ側から転送するために使用されます。信号名、信号のタイミング、ピン配置等については、11-3項を参照してください。

##### (4) カメラコネクタ(CAMERA HEAD)

カメラヘッドとカメラコントロールユニットを接続するためのコネクタです。専用のカメラケーブルを接続します。

##### (5) デジタル出力コネクタ(DIGITAL OUT)

カメラコントロールユニットとフレームグラバとを接続するためのコネクタです。信号名、信号のタイミング、ピン配置等については、11-3項を参照してください。

(6) エアーアウトレット

放熱用のプロアの空気吸い出し口です。後部は10cm以上の間隔を確保して下さい。

(7) フレームグランド(F-GND)

カメラコントロールユニットのフレームグランドです。3Pの電源コンセントが使用できない場合この端子を付属のGNDケーブルで接地して下さい。

(8) ヒューズホルダ(FUSE)

電源用ヒューズホルダです。

(9) 電源コネクタ(LINE IN)

電源供給端子です。付属の電源ケーブルを用いて接地端子付き3Pコンセントに接続してください。

## 5. 接続方法

### 5-1. 空冷タイプ

#### 5-1-1. 各ケーブルの接続

図5-1に従って、各ケーブルを接続して下さい。

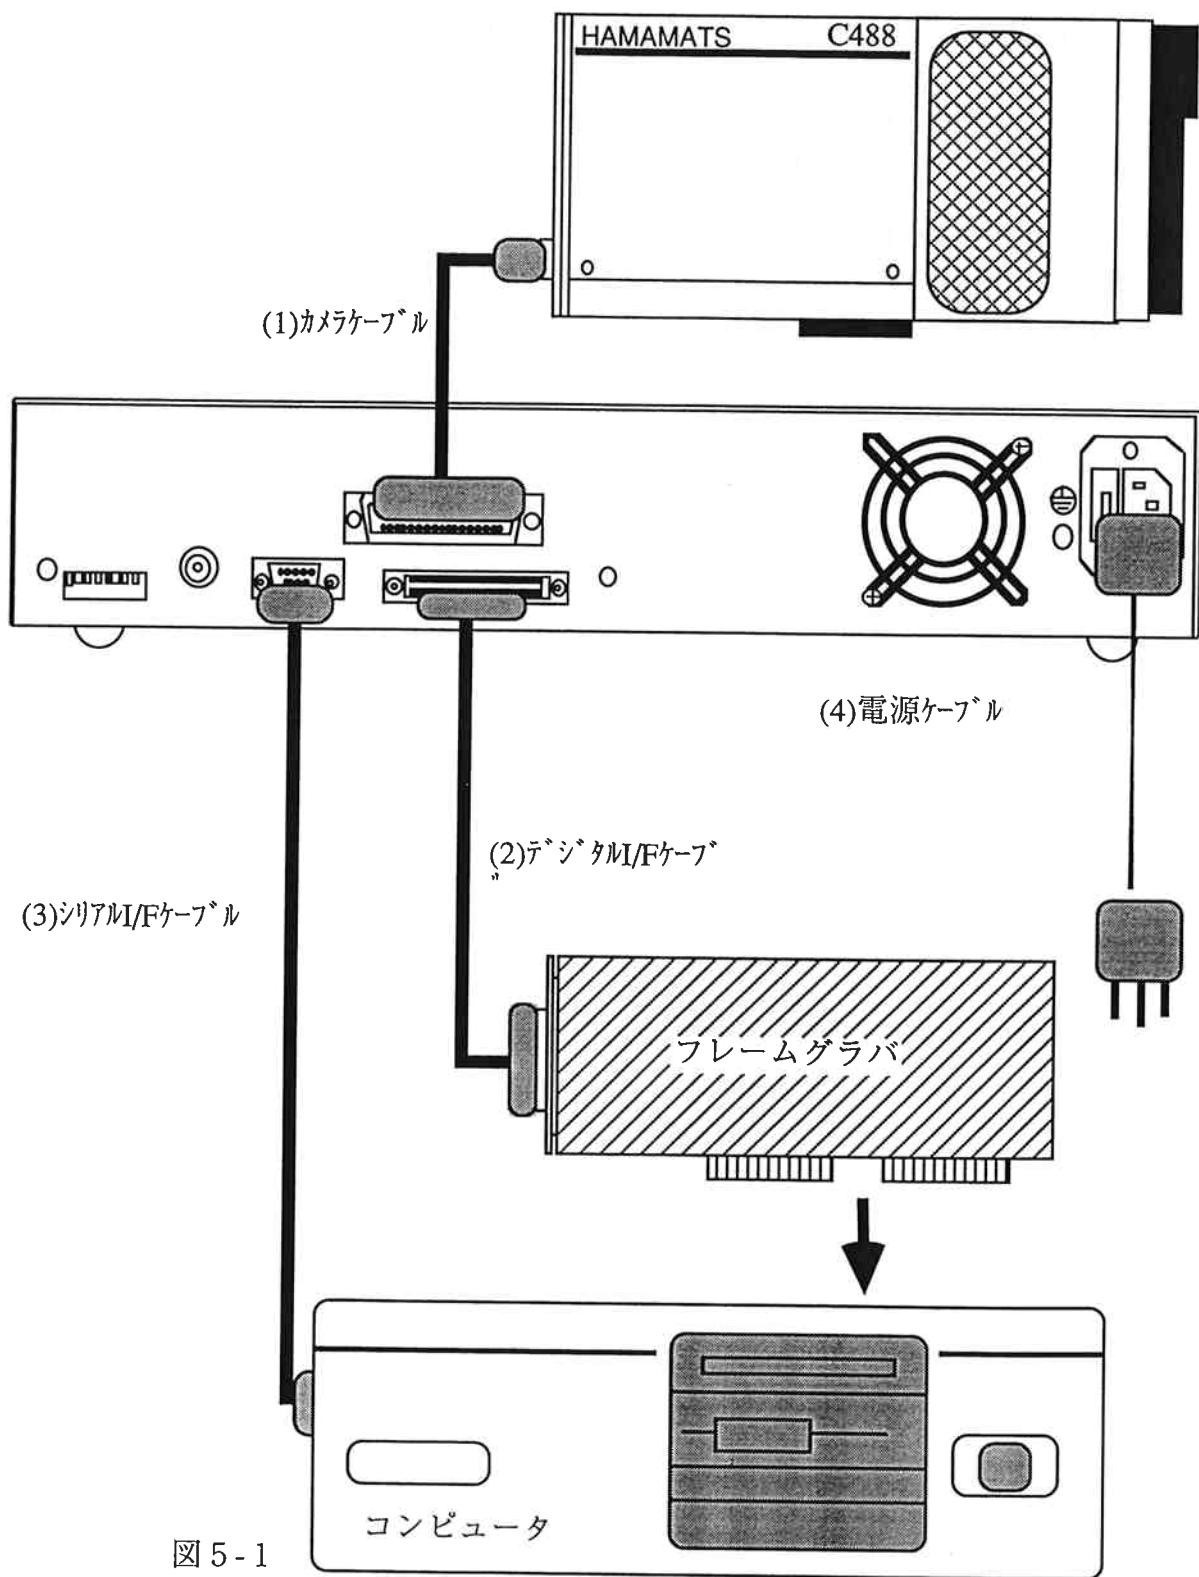


図 5-1

#### (1) カメラケーブル

カメラコントロールユニット (CCU) に専用カメラコネクタ(CAMERA HEAD)でカメラヘッドと接続します。カメラケーブルに極性はありません。

#### (2) デジタルI/Fケーブル

CCUのデジタル出力コネクタ(DIGITAL OUT)と外部のデータストア用フレームグラバとを接続します。フレームグラバ側のコネクタはメーカによって異なりますので各フレームグラバ専用のケーブルを使用します。

#### (3) シリアルI/Fケーブル

外部のホストコンピュータから、カメラの各種動作のためのコマンドを転送するラインです。CCUのシリアルコネクタ(SERIAL I/F)とホストコンピュータを接続します。ホストコンピュータ側のコネクタはメーカによって異なりますので各々の機種に適合したケーブルを使用します。

#### (4) ACラインケーブル

ACライン電圧が下表の使用電圧範囲内で、CCUのパワースイッチがOFFとなっていることを確認してから、付属の電源ケーブルを接続してください。

電源電圧	使用電圧範囲
AC100V	90V～110V
AC117V	104V～126V
AC220V	194V～236V
AC240V	207V～250V

## 5-2. 水冷タイプ

### 5-2-1. 各ケーブルの接続

図5-2に従って、各ケーブルを接続して下さい。

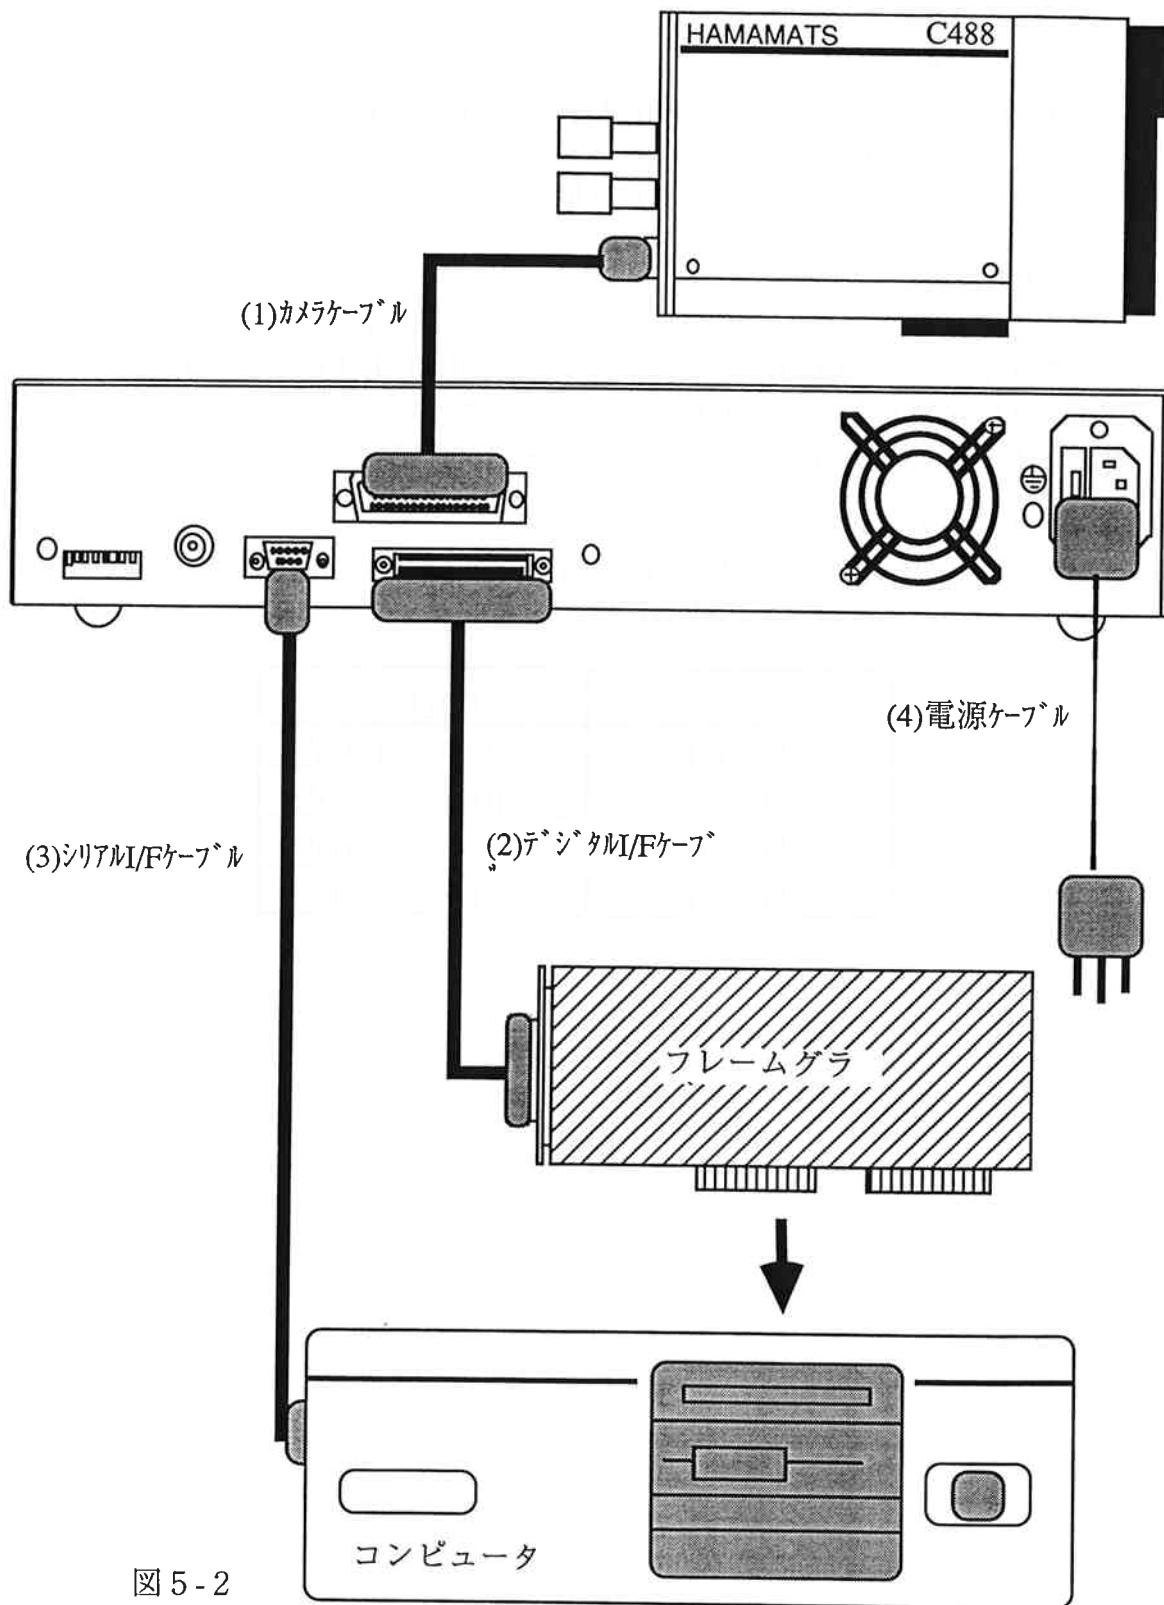


図5-2

#### (1) カメラケーブル

カメラコントロールユニット (CCU) に専用カメラコネクタ(CAMERA HEAD)でカメラヘッドと接続します。カメラケーブルに極性はありません。

#### (2) デジタルI/Fケーブル

CCUのデジタル出力コネクタ(DIGITAL OUT)と外部のデータストア用フレームグラバとを接続します。フレームグラバ側のコネクタはメーカによって異なりますので各フレームグラバ専用のケーブルを使用します。

#### (3) シリアルI/Fケーブル

外部のホストコンピュータから、カメラの各種動作のためのコマンドを転送するラインです。CCUのシリアルコネクタ(SERIAL I/F)とホストコンピュータを接続します。ホストコンピュータ側のコネクタはメーカによって異なりますので各々の機種に適合したケーブルを使用します。

#### (4) ACラインケーブル

ACライン電圧が下表の使用電圧範囲内で、CCUのパワースイッチがOFFとなっていることを確認してから、付属の電源ケーブルを接続してください。

電源電圧	使用電圧範囲
AC100V	90V～110V
AC117V	104V～126V
AC220V	194V～236V
AC240V	207V～250V

### 5-2-2. 冷却水循環系の接続

図5-3に従って、冷却水循環系の各部を接続して下さい。

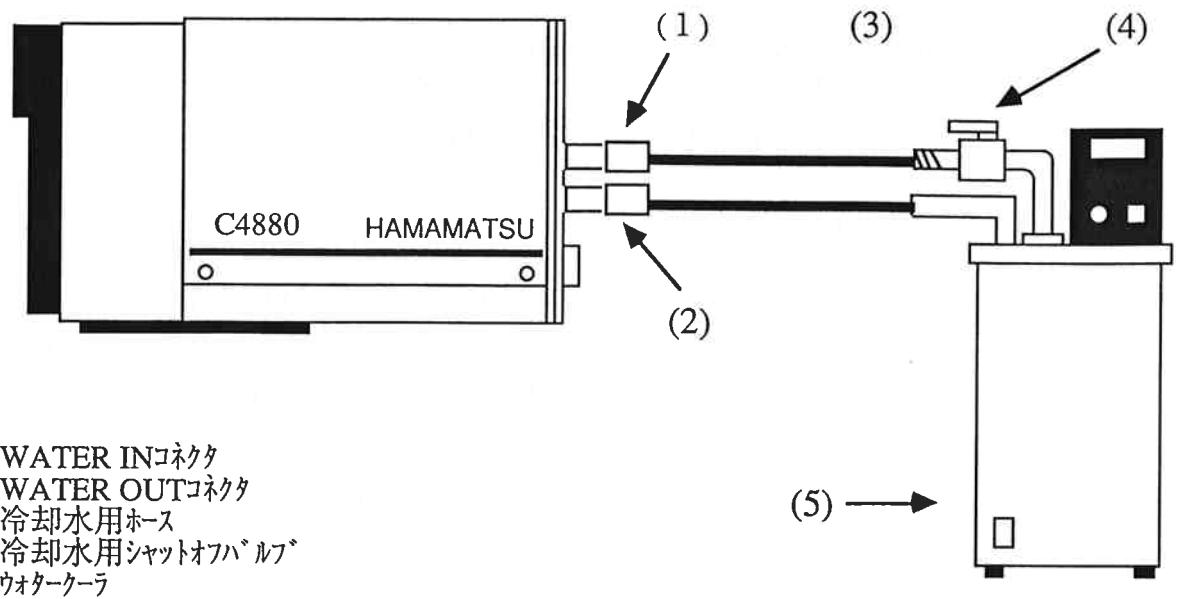


図5-3

#### (1) ウォータークーラとの接続

カメラヘッドのWATER INとウォータークーラの吐出口、WATER OUTとウォータークーラの流入口を付属の水冷用ホースによって接続します。詳細はウォータークーラの取扱説明書を御覧下さい。

## 6. 操作

### 6-1. 注意事項

#### 6-1-1. 空冷タイプの注意事項

C4880を動作させるにあたり、以下のことに注意してください。

##### (1) 環境温度

本装置の冷却は、ペルチェ素子を使用して行なわれます。ペルチェ素子は、電流を流すことにより片面が冷却され他面が加熱されます。この冷却側にCCDチップを配置し、加熱側を強制空冷により冷却しています。この環境温度により、CCDの最大冷却温度及び、冷却温度の安定性に影響します。従いまして、環境温度が安定である状態で、ご使用頂くようお願いいたします。

なお、カメラ動作の推奨環境温度は20°Cです。CCD冷却温度は、(環境温度 - 70°C)程度になります。

##### (2) プロテクト回路

本装置の電子冷却装置は二重のプロテクト回路により保護されています。放熱異常が起こった場合には、プロテクト回路によってブザーが鳴り、、コントローラのLCDパネル上に"COOLING DOWN"と表示されます。同時にペルチェに流す電流を徐々に減らします(CCDの急激な温度上昇を防ぐため)。プロテクト回路が働いたときには、速やかに放熱異常の原因を取り除いて下さい(冷却ファンの空気の流れが正常かを確認して下さい)。10分程度待ったのち、電源SWを一旦OFFにし、更に約10秒後に再投入することにより、引き続き動作可能となります。ただし、クーラーSWが、OFFになっていますので、計測を行なう場合は、ONにして下さい。

もし、再測定不可能な場合は当社まで御連絡下さい。

##### (3) コントロールソフト

コントロールソフトの起動は、カメラの電源投入後の数秒後に行なうようにしてください。

カメラの電源投入時に、シリアルインターフェースにてコマンドが受信されると、カメラが正常に立ち上がらないことがあります。このような時は、ただちにカメラ及びコントロールソフトを終了し、再起動するようにして下さい。

##### (4) その他

計測を終了し、電源SWをOFFにしても、電源が切れない場合がありますが、これは誤動作ではありません。これは、CCDの急激な温度変化を防止するための動作です。自動的に電源が切れるまで、そのままお待ち下さい。

(電源が切れるまで、ACケーブルは抜かないで下さい。)

## 6-1-2. 水冷タイプの注意事項

C4880を動作させるにあたり、以下のことに注意してください。

### (1) 冷却水温度

本装置の冷却は、ペルチェ素子を使用して行なわれます。ペルチェ素子は、電流を流すことにより片面が冷却され他面が加熱されます。この冷却側にCCDチップを配置し、加熱側を循環水により冷却しています。この冷却水の標準設定温度は、20℃ですが、環境により冷却水のホースが結露することがあります。この時は、ホースに結露対策を施すか、あるいは、冷却水温度を結露しない程度に上げて下さい。

### (2) プロテクト回路

本装置の電子冷却装置は二重のプロテクト回路により保護されています。放熱異常が起こった場合には、プロテクト回路によってブザーが鳴り、、コントローラのLCDパネル上に"COOLING DOWN"と表示されます。同時にペルチェに流す電流を徐々に減らします（CCDの急激な温度上昇を防ぐため）。プロテクト回路が働いたときには、速やかに放熱異常の原因を取り除いて下さい（冷却水の循環が正常かを確認して下さい）。10分程度待ったのち、電源SWを一旦OFFにし、更に約10秒後に再投入することにより、引き続き動作可能となります。ただし、クーラーSWが、OFFになってしまって、計測を行なう場合は、ONにして下さい。。

もし、再測定不可能な場合は当社まで御連絡下さい。

### (3) コントロールソフト

コントロールソフトの起動は、カメラの電源投入後の数秒後に行なうようにしてください。

カメラの電源投入時に、シリアルインターフェースにてコマンドが受信されると、カメラが正常に立ち上がらないことがあります。このような時は、ただちにカメラ及びコントロールソフトを終了し、再起動するようにして下さい。

### (4) その他

計測を終了し、電源SWをOFFにしても、電源が切れない場合がありますが、これは誤動作ではありません。これは、CCDの急激な温度変化を防止するための動作です。自動的に電源が切れるまで、そのままお待ち下さい。

（電源が切れるまで、ACケーブルは抜かないで下さい。また、電源がきれるまで、冷却水の循環は止めないで下さい。）

## 6-2. 測定準備

### 6-2-1. 空冷タイプの測定準備

初期の操作は次の手順で行なって下さい。

- (1) C4880の電源スイッチをONします。
- (2) 空冷ファンが、正常に回転をし、空気が循環していることを確認します。
- (3) COOLERスイッチをONとし、冷却を開始します。  
冷却のON、OFFについては、6-3の初期設定の項を参照してください。
- (4) 冷却開始後、約40分で冷却温度が安定し、測定準備完了です。

### 6-2-2. 水冷タイプの測定準備

初期の操作は次の手順で行なって下さい。


- (1) ケーブル、及びホース類を、図5-3に従って接続します。
- (2) 冷却水循環器の電源を入れ、冷却水が循環していることを確認します。
- (3) C4880の電源スイッチをONします。
- (6) 冷却を開始します。  
冷却のON、OFFについては、6-3の初期設定の項を参照してください。
- (7) 冷却開始後、約30分で冷却温度が安定し、測定準備完了です。

### 6-3. LCDパネル初期設定

CCUに電源投入後、図6-2の(3)モード表示用LCDに様々なメッセージやコマンドが表示されます。以下の手順に従って設定を行なって下さい。

LCDは、16行X2列の表示エリアと4つのスイッチを持っています。

16X2のエリアには、上段／下段の2段を使ってカメラの状態の表示

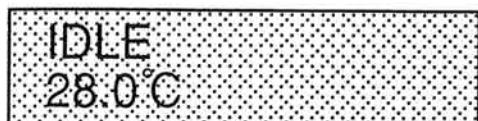

とキースイッチによる設定を行ないます。

設定は、MENU、SUB MENU、

SUB MENUとSELECTのキーを使用して行います。

左図におけるメニュー表示の部分は、MENUキーを押す毎に切り替わります。



各メニューの下のサブ・メニューは、SUB MENUキーを押す毎に切り替わります。

そして、各サブ・メニューのパラメータは、SELECTキーを押す毎に切り替わります。

各スイッチの遷移表を次ページに示します。

なお、メニューが"IDLE"の場合には、サブ・メニューは、ありません。また、"RETURN"キーは、"IDLE"メニューに復帰する際に使用します。

メニュー	サブメニュー	パラメータ
IDLE		
COOLER	SWITCH	ON OFF
	SET TEMP.	-80~0の5の倍数である 整数値 * (-50°C)

\*は、デフォルト値です。

### (1) IDLE

このモードには、サブメニューは存在しません。サブメニュー段に表示されているのは、CCDの温度です。

IDLEとはアイドリングの意味で、CCDが読み出しスタンバイの状態にあることを示しています。ホストコンピュータ側でモニターのコマンドを転送すると、表示は" MONITOR "に、アクワイヤーのコマンドを転送すると、表示は" ACQUIRE "に変わります。

### (2) COOLER.. SWITCH

このモードは、CCDの冷却をON/OFFするためのものです。

### (3) COOLER.. SET TEMP

ここでは、マニュアルでの温度設定について説明します。ホスト側からの設定については、8. 外部制御コマンドの項目を参照してください。

このモードは、CCDの冷却温度を設定するためのものです。設定温度は -80°C ~ 0°C の間を 5°C 毎に設定できます。冷却開始時は、一度過冷却状態まで冷却したあと、設定温度に向かって制御を開始します。

## 6-4. 測定

ホストコンピュータからの各種コマンドをシリアルI/Fにて転送することによってカメラは動作を開始します。各種コマンドについては、8. 外部制御コマンドの項を参照してください。

測定中にも、空冷ファンの動作には十分注意をはらい、CCD温度が安定していることを確認してください。

## 6-5. 測定終了

### 6-5-1. 空冷タイプの測定終了手順

測定終了後は以下の手順にて操作を行なって下さい。

(1) CCDのLCDパネルにてCOOLER. . SWITCH. . OFFを選択するか、ホストコンピュータからのコマンドで冷却を終了してください。

(2) CCDの温度が常温になったのを確認後、冷却CCDカメラのパワースイッチをOFFにします。（ただし、パワースイッチをOFFにしても、CCD保護のため、直ちに電源が切れない場合もあります。6-1-1 (4) 項を参照して下さい。）

### 6-5-2. 水冷タイプの測定終了手順

測定終了後は以下の手順にて操作を行なって下さい。

(1) CCDのLCDパネルにてCOOLER. . SWITCH. . OFFを選択するか、ホストコンピュータからのコマンドで冷却を終了してください。

(2) CCDの温度が常温になったのを確認後、冷却CCDカメラのパワースイッチをOFFにします。（ただし、パワースイッチをOFFにしても、CCD保護のため、直ちに電源が切れない場合もあります。6-1-2 (4) 項を参照して下さい。）

(3) 冷却CCDカメラの電源が切れた後、冷却水循環器の電源をOFFにします。

## 7. データ取得方法

### 7-1. フルフレームトランスファーCCDの動作原理

#### (1) 概要

CCDイメージセンサは、CCD上に入射した光をフォトダイオードやフォトMOSセンサによって電荷に変換するセンサで各素子が二次元の行列状に配置されています。各素子を画素またはピクセルと呼び、形状は正方画素となっていきます。

フルフレームトランスファーCCDの場合、CCD全面が感光部になっていますので、CCDに蓄積された電荷を転送している期間は遮光が必要となります。当カメラでは、メカニカルシャッタを採用することによって遮光を実現しており、CCDの露光時間はこのメカニカルシャッタの開閉を制御することによって決定することができます。

#### (2) CCDの電荷転送動作

一般的なフレームトランスファーCCDの電荷転送方法について説明します。

CCDチップ上に入射した光、つまり光学像は、各フォトダイオードによって光学像と一致した電荷のパターンに変換されます。次に、この電荷はCCD出力信号として読みだすために、CCD上に配置された電極を利用して、最終出力アンプ段まで転送していきます。転送は、この電極に電圧を加えることによってCCD基板中に電荷を転送するための井戸を作り出し、この井戸を使ってバケツリレーのごとく電荷を順次転送させて行きます。実際の転送例を図7-1に示します。図に示したように、まずメカニカルシャッタを利用して、例えば、アルファベットの"C"というパターンを任意の時間露光し、シャッタを閉じます。次に、この結像パターンを1ライン下方にシフトし、2.に示したようにイメージエリア最下部1ラインの電荷を水平転送レジスタへ転送します。水平転送レジスタに転送された電荷は最終出力段のアンプに向かって水平方向に3~10に示すように転送されていきます。このようにして、出力段アンプに転送された電荷は、その画素の電荷量に比例した電圧値として、1画素ずつ時系列の形で出力されていきます。この2~10までのサイクルを全ライン数分繰り返して行なうことによって、CCD上に蓄積された電荷をすべて出力します。


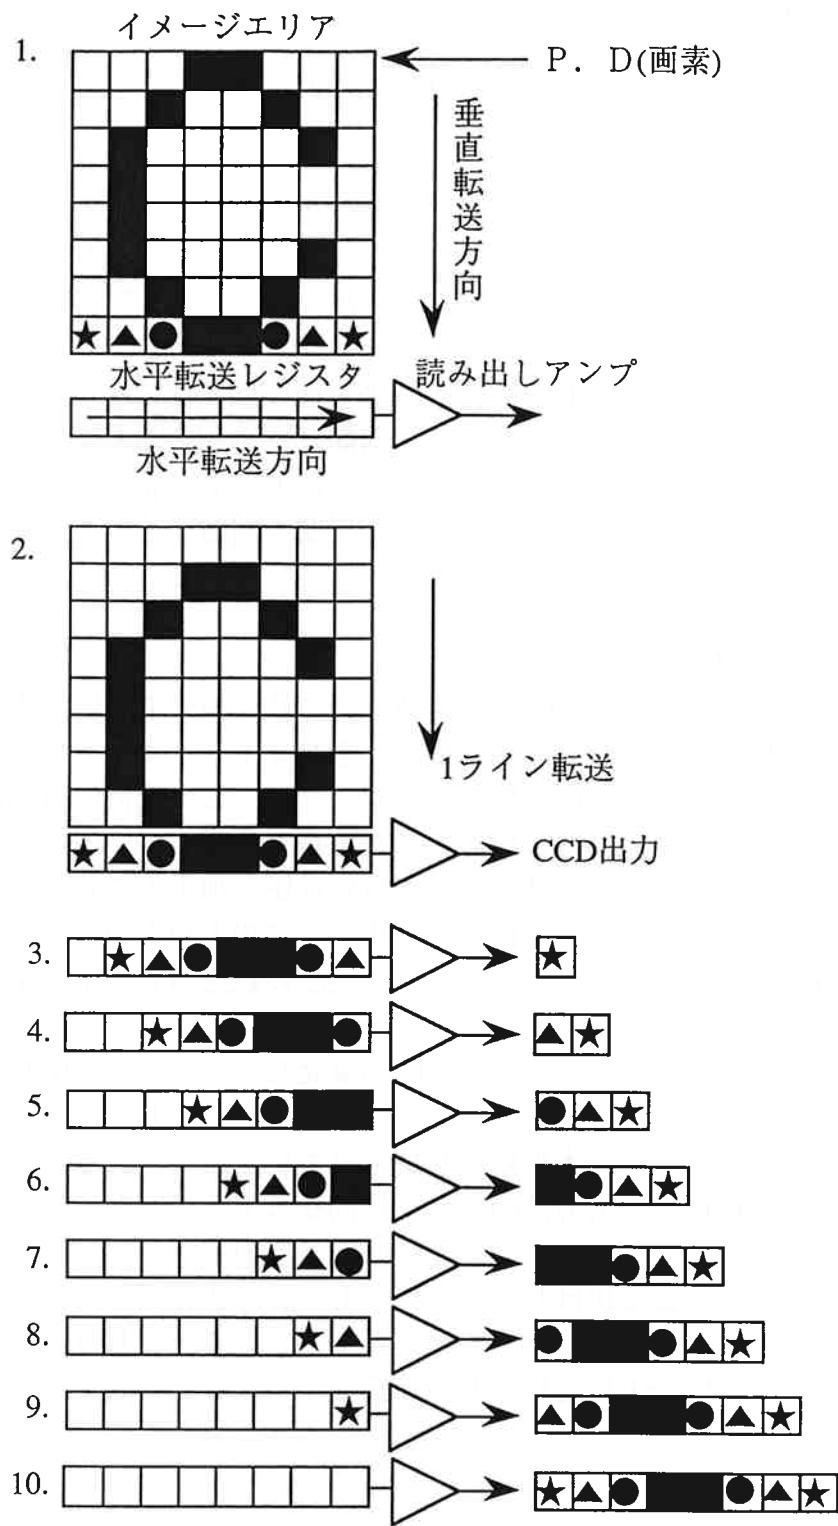


図 7-1

### (3) サブアレイスキャン

サブアレイスキャンとは、CCD上に蓄積された電荷のパターンの中で、必要とする任意のエリアの情報を効率よく短時間で取り出す方法です。この動作は、必要とするエリアだけを指定した速度で読み出しを行ない、残りのエリアはすべて高速で空送りを実行させるもので、見かけ上、フレームレートを上げることができます。動作を図7-2に示します。指定したエリアの最下部がCCDのイメージエリア最下部に到達するまでは、水平転送を実行せず、垂直転送のみを実行しその時の電荷は捨ててしまいます。次に、指定エリアの最下部を水平転送レジスタへ転送した後3.に示すように、ラインの中の指定した画素以外は空送りを実行し、4.に示すように、必要なデータのみを有効データとして読み出します。従って1画面を読み出す場合、このモードを使用しますとフルフレーム読みだしに対し見かけ上、読み出し時間を減らせるため、画像入力速度を速くすることが可能となりますので、測定時間の短縮、またデータ量の圧縮にも有効となります。

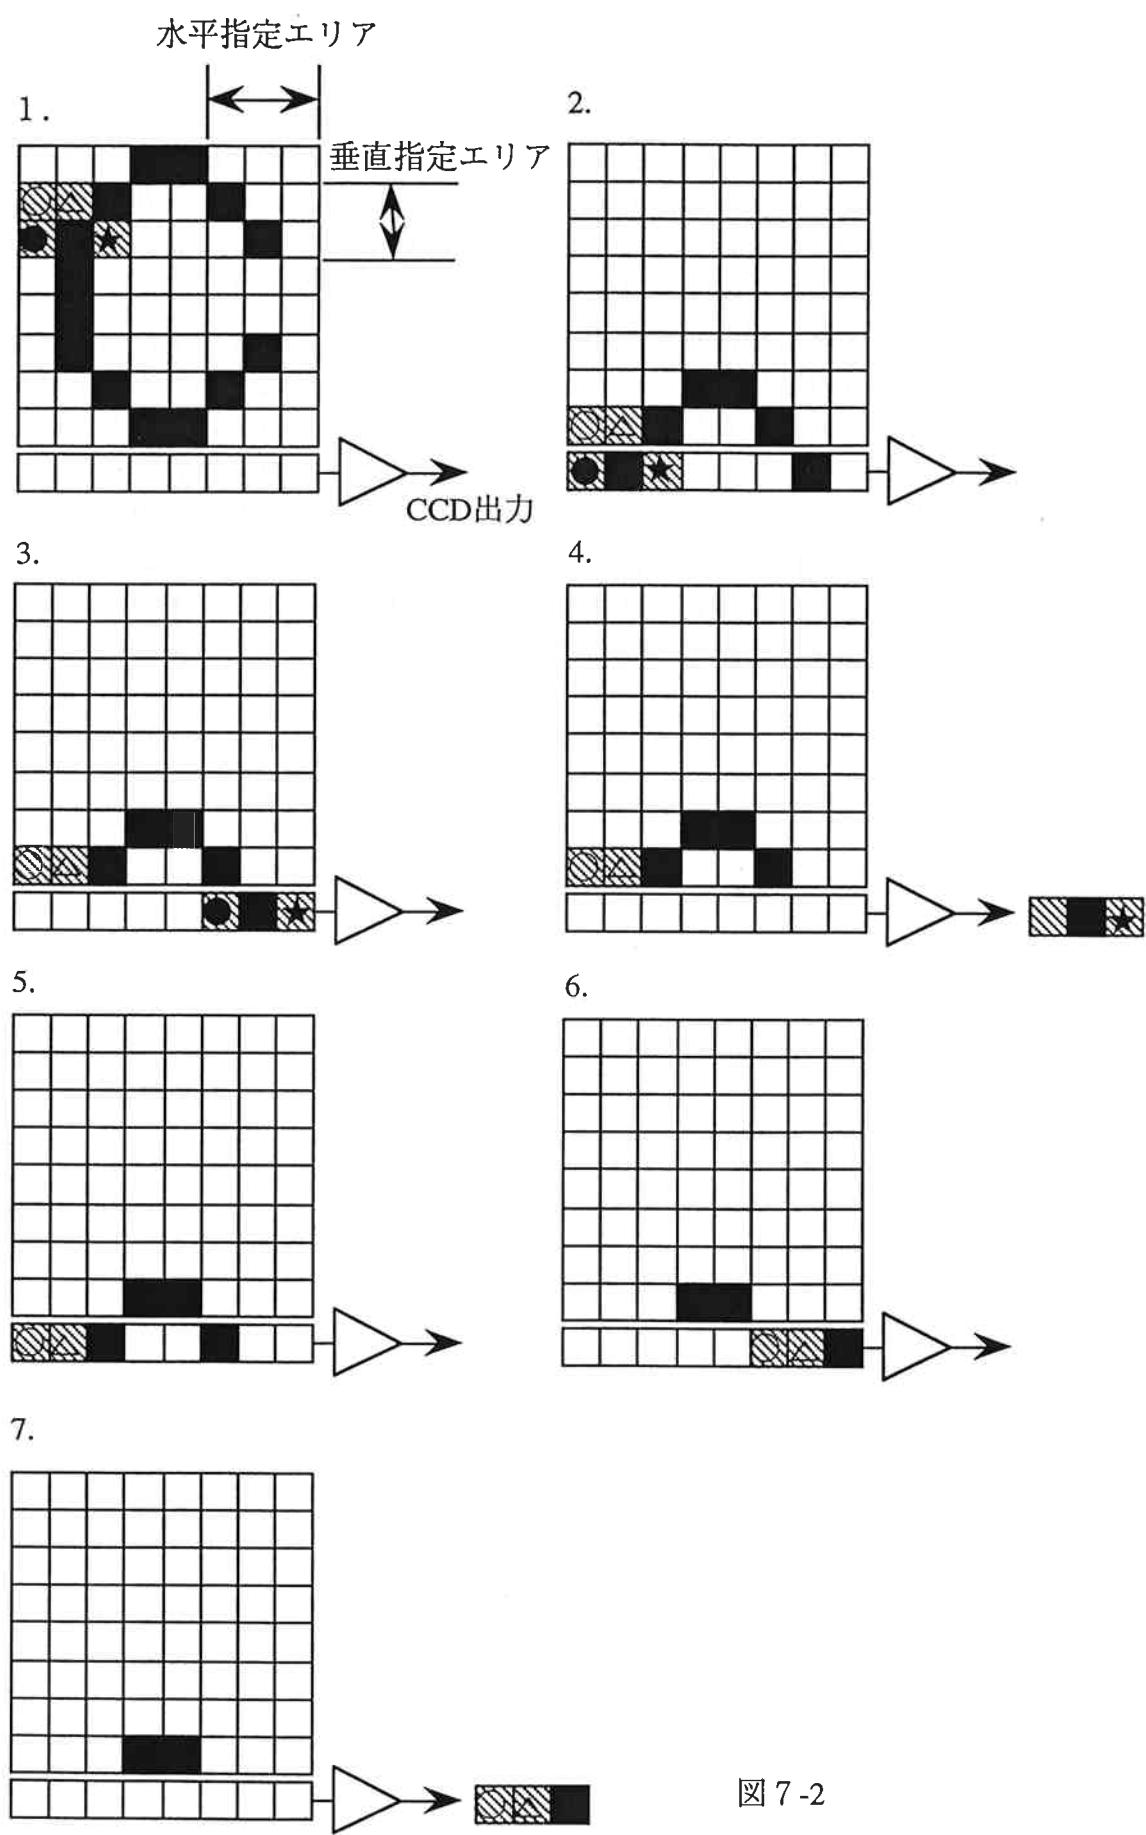

#### (4) ビニング

ビニングとは、CCD上に蓄積された電荷をCCD上にて任意の指定した数だけ水平、垂直方向に加算して読みだすモードです。動作を図7-3に示します。

1. に示した様なパターンがCCDチップ上に積算された場合の例を示します。水平、垂直2ラインずつのビニングを指定した場合、まず。、2. に示すように水平転送レジスタ上にて指定したラインのみ、垂直方向に2ライン分の加算を行ないます。次に、水平転送レジスタ上で指定された画素の電荷のみを出力段最終部において3. に示したように加算します。その結果、出力された情報は指定したエリアすべてを加算した電荷となります。指定以外のエリアについては、(3) のサブアレイスキヤンと同様無効データとして捨ててしまいます。

この方法を用いると、メモリー上で加算する方法と違い、CCDからの読みだしは1度で済むため、読み出しノイズの影響が最小限となり、S/N比良く読みだすことができます。また、ラインの情報が加算されるため、CCDの見かけ上の感度向上にもなります。但し、ビニングの数に応じてCCDの解像度は低下していきます。

このモードは、微弱光領域での測定において、感度不足が想定される場合に有効で、特に、分光測光などのように垂直方向の分解能を問題としない場合には、感度不足を補う最も有効な手段となります。

#### (5) スーパーピクセル

スーパーピクセルとは、前述のビニングを水平、垂直方向に同数だけ全エリアについて実行するもので、見かけ上の画素サイズを大型化させることができ、面積に応じた感度の向上が得られます。動作については、図7-3に示した動作を連続的に全エリアについて行なうものです。標準読み出し時と、 $2 \times 2$ のスーパーピクセルを実行したときの得られる画像の例を図7-4に示します。



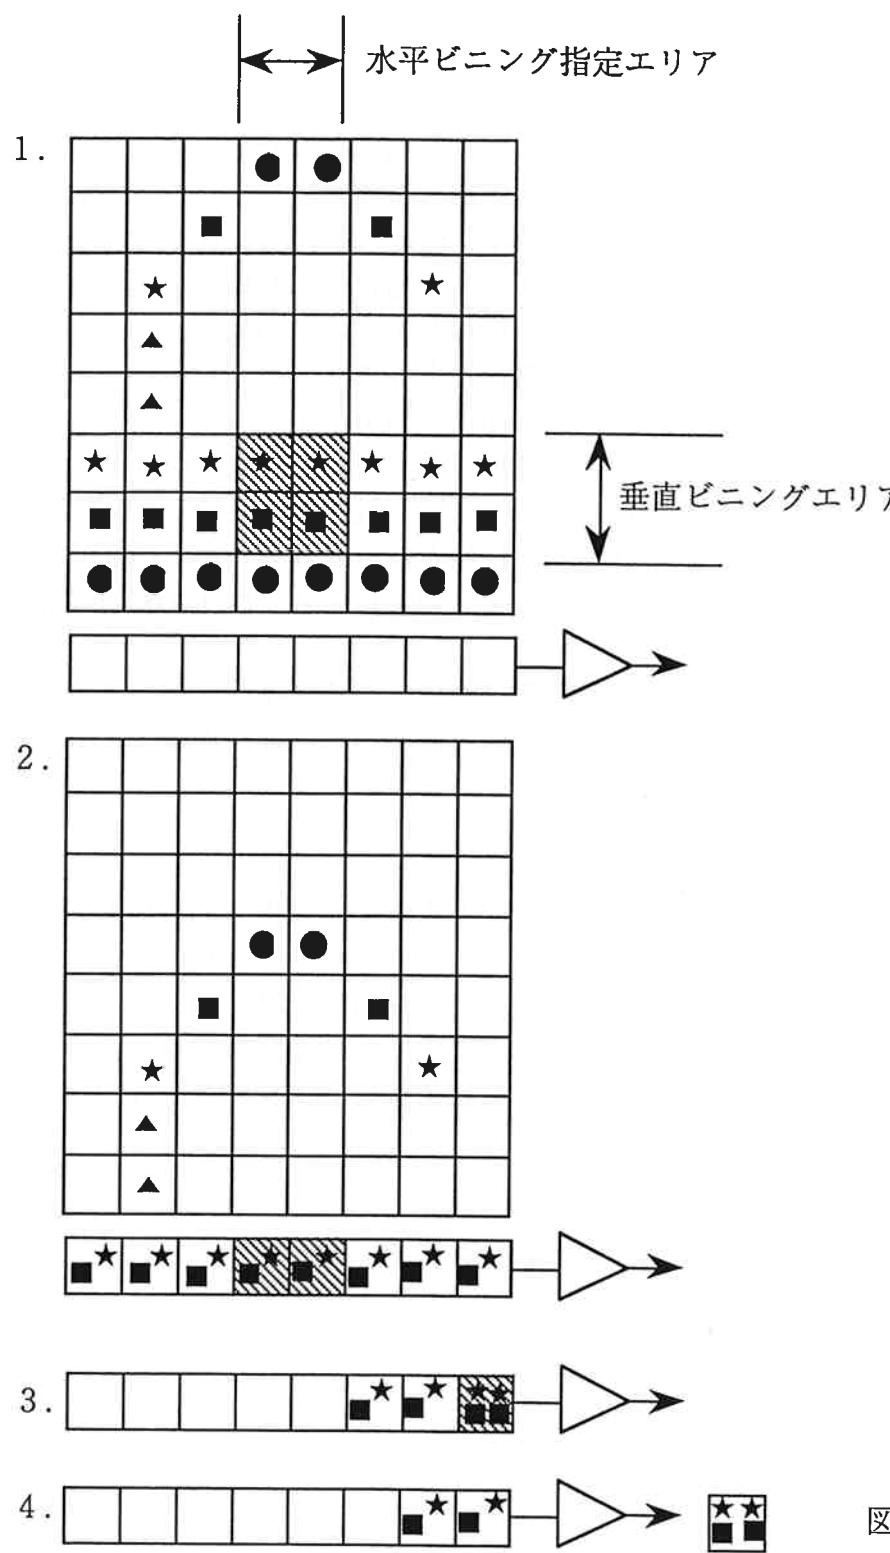


図 7 - 3

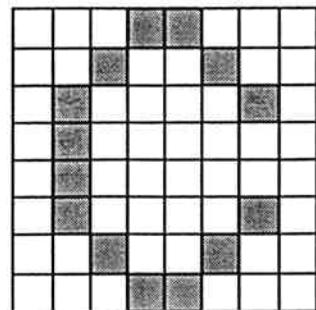

標準読み出しモードの画像

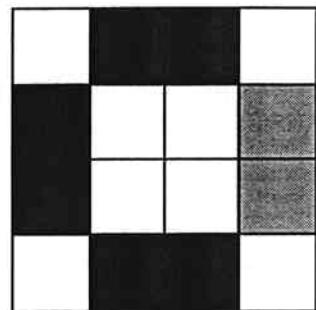

2 x 2 のスーパービクセルを実行したとき  
の画像  
見かけ上画素のサイズは面積で 4 倍なっ  
ています。

図 7 - 4

## 7-2. データ取得方法

C4880システムを使用してデータ取得を行なうために必要となるモードの説明を以下に示します。各種モードのコマンドについては、8. 外部制御コマンドの項目を参照して下さい。

### (1) データ取得モード(ACQUIRE MODE)

#### A. アイドリングモード(IDLE)

データの取得を実行しない状態の時、CCD上で発生する暗電流を掃き捨てデータ取得の準備を行なうため、電荷の転送のみを実行し続けるモードです。この時のデータはすべて無効となっています。

#### B. モニタモード(MONITOR)

設定された露光時間、読み出しモード、スキャン速度、アンプゲインで連続的にデータを取得するモードです。モニタ停止コマンドを送信するまで繰り返します。

#### C. アクワイアモード(ACQUIRE)

設定された露光時間、読み出しモード、スキャン速度、アンプゲインで、設定されたサイクル数だけデータを取得するモードです。データ取得終了後はアイドリングモードになります。

### (2) 走査モード(SCAN MODE)

#### A. ノーマルモード(NORMAL)

CCDからの電荷の読み出しを、図7-1に示したような標準的な読み出いで行なうモードで、常にフルフレーム読み出しを実行します。

#### B. サブアレイモード(SUB-ARRAY)

特殊走査の1つで、図7-2に示した様にCCDからの電荷の読み出しを必要とする部分のみ、抜き出して行なうモードです。

#### C. ビニングモード(BINNING)

特殊走査の1つで、図7-3に示した様にCCDチップ上で必要とするライン、又はエリアの電荷を加算してしまうモードです。

#### D. スーパーピクセルモード(SUPER-PIXEL)

特殊走査の1つで、図7-3、7-4に示した様に、水平、垂直ビニングを組み合わせたモードで、見かけ上、画素の大型化が可能になり、面積に応じた感度向上が可能となります。

### (3) 走査スピードモード(SCAN SPEED)

#### A. 高速度読み出しモード(HIGH)

CCDを、高速で動作させるモードです。フォーカス調整やアライメント

調整などが容易に行なえます。このモードでは、コントラストエンハンス機能が使用できます。

B. 高精度読み出しモード(SLOW)

CCDを、低速で動作させるモードです。高ダイナミックレンジな読み出しが可能となり、極微弱光領域での撮像や、高分解能、高精度を必要とする撮像を行なえます。

(4) 露光時間(ACQUIRE EXPOSURE TIME)

A. ミリ秒設定(mSEC)

露光時間をミリ秒の単位で設定できます。

B. 秒設定(SEC)

露光時間を秒の単位で設定できます。

C. 分設定(MINUTE)

露光時間を分の単位で設定できます。

以上、A～Cの設定によって、20m秒～9999分まで露光時間を設定することができます。但し、実用上90分がS/Nの面から限度と思われます。

(5) シャッタモード(ACQUIRE SHUTTER)

A. オートモード(AUTO)

データ取得モードにおいて、CCD前面部のメカニカルシャッタをCCDの駆動と連動させて動作をさせます。露光時間中はシャッタを開き、電荷を転送するときには、シャッタを閉じます。

B. クローズモード(CLOSE)

いかなる場合でも、常にシャッタを閉じた状態を保ちます。

C. オープンモード(OPEN)

いかなる場合でも、常にシャッタを開いた状態を保ちます。

(6) アンプゲイン(SCAN AMP GAIN)

A. ロウゲイン(SLOW)

アナログアンプのゲインを設定します。高速度、高精度両読み出しモードで有効で、詳細は、11-1. 電気的仕様の項目を参照してください。

B. ハイゲイン(HIGH)

アナログアンプのゲインを設定します。高速度、高精度両読み出しモードで有効で、詳細は、11-1. 電気的仕様の項目を参照してください。

### C. スーパーハイゲイン(SUPER-HIGH)

アナログアンプのゲインを設定します。高精度読み出しモードの時のみ有効です。詳細は、11-1. 電気的仕様の項目を参照してください。

## (7) コントラストエンハンス(CONTRAST ENHANCE CONTROL)

### A. 前面ボリューム有効(VOLUME)

高速度読み出しモード時、画像改善機能としてコントラストエンハンス機能があります。コントラストエンハンスには、ゲイン（画像の濃淡を強調させる機能）、オフセット（画像の輝度を可変させる機能）があり、コントロールユニット前面ボリュームによって設定できます。

### B. 外部コントロールモード(INTERNAL)

コントラストエンハンス機能をホストコンピュータから制御します。この時、前面ボリュームは無効となっています。

### C. コントラストエンハンス機能オフ(OFF)

コントラストエンハンス機能を動作させません。この時のゲイン設定はボリューム制御の時の最小値に設定されています。

## (8) 温度コントロール(TEMPERATURE SET)

CCDの冷却温度の設定及びモニタができます。冷却温度の設定範囲は+0~-80°Cの範囲です。

### 7-3. データ積算方法

C4880には、INTERNAL TRIGGER , EXTERNAL TRIGGER/TIME , EXTERNAL TRIGGER/EVENT , EXTERNAL TRIGGER/STOPの5種類のトリガ計測モードがあります。

チップ上での積算は、指定された時間もしくはトリガ数に達するまでCCDチップ上で電荷を蓄積しと後、その後積算電荷を読み出しC4880から外部へデジタルデータとして出力します。

#### (1) 計測モード

##### A. INTERNAL TRIGGER

このモードが指定された場合、C4880はACQUIREコマンド（データ取得コマンド）を受け取るとすぐに電荷の蓄積を開始します。指定された時間蓄積後、電荷を読み出してデータを出力します。

##### B. EXTERNAL TRIGGER/TIME

このモードが指定された場合、C4880はACQUIREコマンド（データ取得コマンド）を受け取ると、外部トリガの入力待ち状態となります（外部トリガが入力されるまでの間蓄積された電荷は、高速で読みだされ捨てられています）。

ここで、外部トリガが入力されると、電荷の蓄積を開始し、指定された時間蓄積後、電荷を読み出してデータを出力します。

##### C. EXTERNAL TRIGGER/EVENT

このモードが指定された場合、C4880はACQUIREコマンド（データ取得コマンド）を受け取ると、外部トリガの入力待ち状態となります（外部トリガが入力されるまでの間蓄積された電荷は、高速で読み出され捨てられています）。

ここで、外部トリガが入力されると、電荷の蓄積を開始し、指定されたイベント数（外部トリガ入力数）になるまで蓄積後、電荷を読み出してデータを出力します。

##### D. EXTERNAL TRIGGER/STOP

このモードが指定された場合、C4880はACQUIREコマンド（データ取得コマンド）を受け取るとすぐに電荷の蓄積を開始し、指定されたイベント数（外部トリガ入力数）になるまで蓄積後、電荷を読み出してデータを出力します。

##### E. EXTERNAL TRIGGER/LEVEL

このモードが指定された場合、C4880はACQUIREコマンド（データ取得コマンド）を受け取ると、外部トリガの入力待ち状態となります（外部トリガが入力されるまでの間蓄積された電荷は、高速で読み出され捨てられています）。


ます)。

ここで、外部トリガがレベルが、指定したレベル (A T P コマンド) になると蓄積を開始し、そのレベルが変化するまで蓄積後、電荷を読み出してデータを出力します。

## (2) 計測タイミング

### A. INTERNAL TRIGGER


INTERNAL TRIGGERモードの場合のデータの蓄積と読み出しのタイミングを下図に示します。

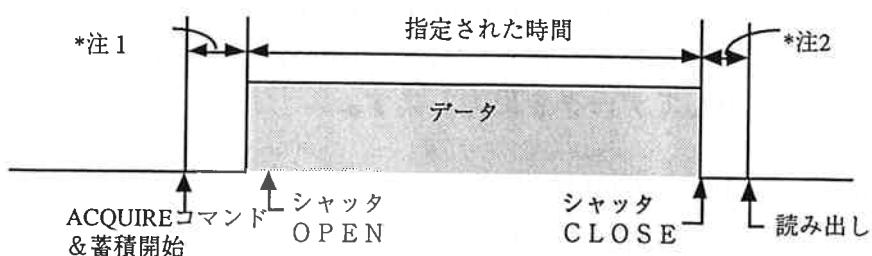

ACQUIREコマンド<sup>△</sup>が入力されるとデータの掃き捨てを止め蓄積を開始します。その後 (ACQUIREコマンド入力から約 6 mSEC後) シャッタを開き EXPOSURE.TIMEで指定された時間待った後シャッタを閉じます。シャッタが完全に閉じるのを待ちデータを読み出します。

### B. EXTERNAL TRIGGER/TIME

EXTERNAL TRIGGER & TIMEモードの場合のデータの蓄積と読み出しのタイミングを下図に示します。

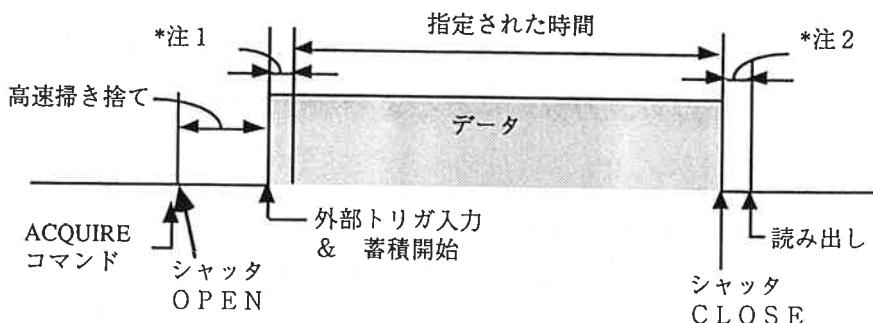


ACQUIREコマンド<sup>△</sup>が入力されるとすぐにシャッタを開き、高速掃き捨てを行ないながら外部トリガの入力を待ちます。外部トリガが入力されると蓄積を開始しEXPOSURE.TIMEで指定された時間待った後シャッタを閉じます。シャッタが完全に閉じるのを待ちデータを読み出します。

外部トリガ入力タイミングによって指定された時間と実際の蓄積時間の間に 0 ~ 4 mSECの差が出ますがこれは、高速掃き捨て中に外部トリガが入っ

た場合、蓄積開始は内部のタイミングに同期して開始されるためです。

### C. EXTERNAL TRIGGER/EVENT

EXTERNAL TRIGGER & EVENTモードの場合のデータの蓄積と読み出しのタイミングを下図に示します。

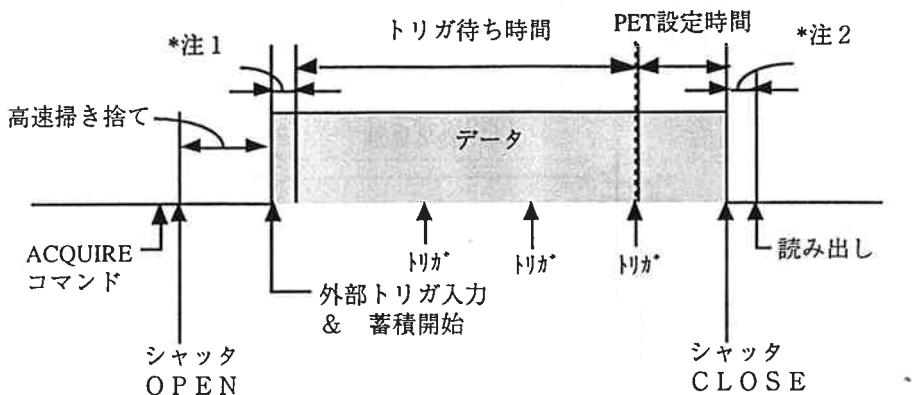


ACQUIREコマンドが入力されるとすぐにシャッタを開き、高速掃き捨てを行ないながら外部トリガの入力を待ちます。外部トリガが入力されると蓄積を開始しEXPOSURE.EVENTで指定されたトリガ入力数分の外部トリガを受け付けるまで蓄積を続行します（上図の場合、EXPOSURE.EVENT = 4）。最後の外部トリガを受け付けた後、更にPET設定時間蓄積をした後、シャッタを閉じます。シャッタが完全に閉じるのを待ちデータを読み出します。

外部トリガの入力タイミングによる蓄積時間の差は、EXTERNAL TRIGGER & TIMEモードの場合と同様です。

### D. EXTERNAL TRIGGER/STOP

EXTERNAL TRIGGER & STOPモードの場合のデータの蓄積と読み出しのタイミングを下図に示します。

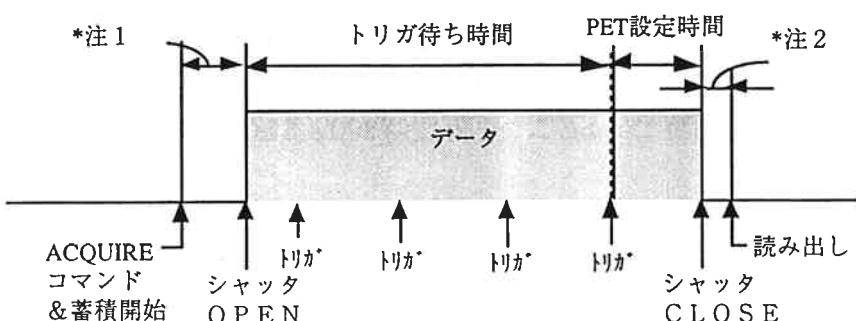


ACQUIREコマンドが入力されるとデータの掃き捨てを止め蓄積を開始します。その後（ACQUIREコマンド入力から約 6 mSEC後）シャッタを開き蓄積を開始しEXPOSURE.EVENTで指定されたトリガ入力数分の外部トリガを受け付けるまで蓄積を続行します（上図の場合、EXPOSURE.EVENT = 4）。最後

の外部トリガを受け付けた後シャッタを閉じます。シャッタが完全に閉じるのを待ち(15mSEC)データを読み出します。

外部トリガの入力タイミングによる蓄積時間の差は、EXTERNAL TRIGGER & TIMEモードの場合と同様です。

#### E. EXTERNAL TRIGGER/LEVEL

EXTERNAL TRIGGER & LEVELモードの場合のデータの蓄積と読み出しのタイミングを下図に示します。

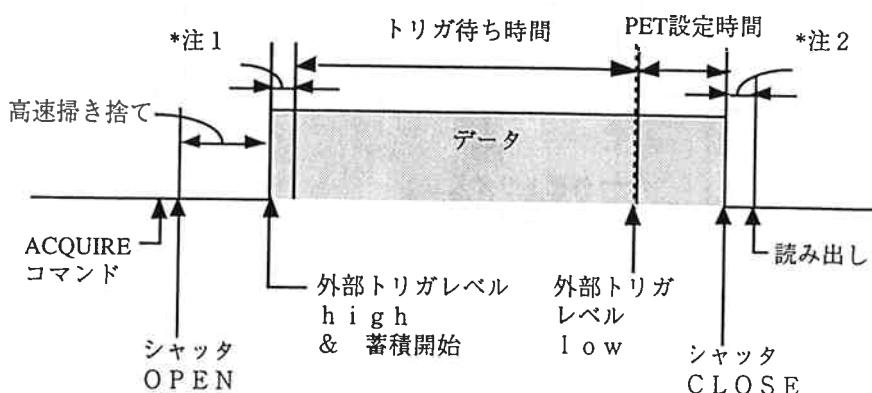

ACQUIREコマンドが入力されるとすぐにシャッタを開き、高速掃き捨てを行ないながら外部トリガの入力を待ちます。外部トリガレベルが、ATPで指定したレベルになると蓄積を開始し、そのレベルが、変化するまで蓄積を続行します（上図の場合A T P = P）。外部トリガが変化した後、更にPET設定時間蓄積をした後、シャッタを閉じます。シャッタが完全に閉じるのを待ちデータを読み出します。

外部トリガの入力タイミングによる蓄積時間の差は、EXTERNAL TRIGGER & TIMEモードの場合と同様です。

注1：0～1H

注2：高速モード時には、26msec+(1H'~2H')、

高精度モード時には、146msec+(1H'~2H')となります

ただし、モニター時には、26msec+(1H'~2H')となります。

注：タイミングチャート中のHは、高速時 $124\mu\text{SEC}$ 、高精度時 $4\text{mSEC}$ 、

H'は、高速時 $25\mu\text{SEC}$ 、高精度時 $800\mu\text{SEC}$ となっています。

## 8. 外部制御コマンド仕様

### 8-1. 通信インターフェイス

C4880 DUAL MODE COOLED CCDカメラは、ホストコンピュータからシリアルインターフェイスを介し外部制御されます。

シリアルインターフェイスにより通信を行う際、必要となる諸設定は次の中から選択することができます。

(出荷時のデフォルトは、■■■■■です。)

設定方法は、カメラCCU背面パネルのCONFIG.DIPスイッチにより行います  
(「4-3. (1) CONFIG. DIPスイッチ」を参照して下さい。)。

ボーレート	: 800 / ■■■■■
ビット長	: 7 EVEN / ■ ODD
parity チェック	: ■■■■■ / ODD / EVEN
ストップ・ビット	: ■■

なお、上記設定値は電源ON時に設定されます。

## 8-2. コマンド・フォーマット

### (1) 基本体系

C4880の外部制御コマンドは、次のフォーマットによりホストコンピュータより出力します。

コマンド	パラメータ	CR
CR : キャリッジ・リターン		

コマンドは、最終データとして<CR>を付随した形式で出力します。

パラメータを必要とするコマンドの場合は、コマンドとパラメータの区切りとしてスペース( )を用います。

### (2) ブロック出力

コマンド出力は、1つのコマンドだけでなく複数のコマンドをまとめて出力することが可能です。これをブロック出力と呼び、次のフォーマットにより出力します。

コマンド	;	.....	CR
------	---	-------	----

コマンドとコマンドの接続として<;>を用います。

また、最終データは基本フォーマットと同様に<CR>を用います。

なお、ブロックとして出力できる最大文字数は、デリミタである<CR>を含む256文字です。

#### ※ ブロックによるコマンド出力の注意事項

STPコマンド、及び、CANコマンドは、ブロックの一部とした出力はできません。これは、上記2つのコマンドについては、受信後直ちに実行するため、ブロックの一部として出力しても優先的にその処理を行います。つまり、ブロックの一部として存在できないことになります。

したがって、

①	；	②	；	STP	；	③	；	④	；	⑤	CR
---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	----

のようにコマンドをブロックで出力した場合には、STPについてはSTP；をカメラが受信した時点で実行します。

また、

①	;	②	;	STP	CR
---	---	---	---	-----	----

のようにブロックの最終コマンドとしてSTPコマンドを出力した場合もSTPコマンドについては受信後直ちに実行し、STPコマンドに付随している<CR>はSTPに対するデリミタとして解釈されます。したがって、上記の例ではコマンド①とコマンド②については、ブロックの終端を示す<CR>が、まだ送られてきていないという状態になります。

### (3) コマンド解釈について

ホストコンピュータより送られてくるコマンドは、順次カメラ内部のバッファに蓄えられます。そして、カメラが蓄積・読み出し動作を行っていない時にバッファの内容についての解釈・実行を行います。従って、カメラ内部のバッファがオーバー・フローしない範囲で複数のコマンドをホストコンピュータより送ることが可能です。

コマンド解釈ルーチンにおいては、< ; > も < C R > も同等に扱われるため、< ; > で終了したコマンドも解釈実行の対象となります。しかし、< ; > でコマンドを続ける場合には、256文字を越えない様に必ず、< C R > で区切られていなければなりません。

### 8-3. コマンドに対するカメラ側の応答

#### (1) 応答の有無

ホストコンピュータより送られてくるコマンドに対して、カメラは応答を行います。

応答については、RESponseコマンドを用いてカメラからの応答の有無を設定することができます。

ただし、ステータス・コマンドについては、応答を無しにすることはできません。

コマンド : RES (RESponse)

機能 : ホストコンピュータよりコマンド出力に対する応答の有無を設定します。

パラメータ : Y / N

Y : 各コマンド単位でその応答を行います。 (デフォルト)

N : 各コマンド単位の応答は行いません。

RESコマンドにおいて、応答が有りとした場合の説明を以下に記します。

応答は、受信されたコマンドについてカメラが実際の実行を行った時に、その終了を示すもので、コマンドの種類により異なります。

#### (2) 実行コマンド、及び設定コマンドに対する応答

実行が正常に行われた場合には、実行したコマンド（パラメータ付き）でホストコンピュータに対して送ります。

XXX_PP	CR
--------	----

XXX : 実行したコマンド

PP : パラメータ

ホストコンピュータより送られてきたコマンドにエラーがあった場合（未定義コマンド、パラメータのエラー）には、エラーとして次の文字列が送られます。

E3	CR
----	----

#### (3) ステータス・コマンドに対する応答

（これは、RESコマンドの設定によらず、必ず出力されます。）

正しいコマンドとしてカメラ側が解釈した場合、ステータス・コマンドの実行内容はホストコンピュータに対して必要なステータスを送ることになります。したがって、正常にステータス・コマンドを実行して、ホストコンピュータに対してステータスを送ることが応答となります。

XXX_PP	CR
--------	----

XXX：コマンド名（?を除いた3文字）

PP：コマンドに対するステータス

ホストコンピュータより送られてきたコマンドにエラーがあった場合（未定義コマンド等）には、上記と同様、エラーとして次の文字列が送られます。

E3	CR
----	----

#### （4）受信時にエラーが発生していた場合の応答

受信動作に異常があるとした場合、考えられる項目は2つあります。

1つは、フレーミング、パリティ、オーバーラン・エラーで、もう1つは、受信バッファ・オーバーフローです。これらのエラーが起こった場合には、そのエラーが発生したところで次の文字列が送られます。

En	CR
----	----

ここで、nはエラー内容を示し、次の数字が各々の内容を表わします。

n = 1 : フレーミング、パリティ、オーバーラン・エラー

n = 2 : 受信バッファ・オーバーフロー

なお、上記2つのエラーが発生した場合には、エラーが発生したコマンドがカメラ内の受信バッファからキャンセルされます。

#### （5）ACQ及びMONの実行終了

データ取得を行うコマンドとしてACQとMONの2つのコマンドがあります。これらは、データを蓄積後読み出しを行います。

また、ACQの終了やMONの強制終了としてSTP、または、CANコマンドがあります。この2つのコマンドは、特殊コマンドとしてカメラは受信後、直ちに実行します（ACQ、または、MONの強制終了を行います）。

ACQ、並びに、MONの動作終了には、ACQが諸設定を満足して完了した場合と、ACQ、並びに、MONを強制終了した場合があります。

これらは、その動作の完了時をホストコンピュータが予測することはできません。したがって、ACQコマンド、並びに、MONコマンドについては、動作の完了時にホストコンピュータに対して完了メッセージとしてのENDを送ります。

END	CR
-----	----

: ACQまたはMONの完了

このENDメッセージの送られるタイミングは、

・ACQコマンドをそのまま強制終了せずに最後まで実行したのであれば、その実行完了時

・STPコマンドによりACQまたは、MONを強制終了したのであれば、  
STPがデータ蓄積中に送られてきた場合は、そこで蓄積を終了して、そのデータ読み出し後。

STPがデータ読み出し中に送られてきた場合は、データ読み出し後  
STPが上記2例以外に送られてきた場合は、その時点

・CANコマンドによりACQまたは、MONを強制終了したのであれば、  
CANがデータ蓄積中に送られてきた場合は、そこで蓄積を終了して、その時点  
CANがデータ読み出し中に送られてきた場合は、データ読み出し後  
CANが上記2例以外に送られてきた場合は、その時点です。

なお、ACQまたは、MONの実行をしていない時に強制終了コマンドを発行した場合にも、それぞれのコマンド応答に続いて、ENDメッセージがホストコンピュータに対して送られます。

#### (6) ENDメッセージの有無

(5) 項における”END”メッセージの有無を設定することができます。

コマンド : RES (Response Switch of End)

機能 : ENDメッセージ出力の有無を設定します

パラメータ : Y/N

Y : 出力を行います (デフォルト)

N : 出力を行いません

R S Eコマンドにより、ENDメッセージ出力を停止した際、ホストコンピュータが、a q u i r eの終了を知ることができません。その際、以下のコマンドにより、カメラの動作状態を知ることができます。

コマンド : ?SCA (State of CAmera)

機能 : カメラの動作状態を返します

戻り値 : I/A/M

I : I D L E 状

A : A q u i r e 中

M : M o n i t o r 中

## 8-4. コマンド概要

外部制御コマンドは、以下の6つに大別されます。

- ・計測コマンド群
- ・計測パラメータ設定コマンド群
- ・スキャンパラメータ設定コマンド群
- ・補正コマンド群
- ・その他の設定コマンド群
- ・ステイタスコマンド群

ステイタス・コマンドでは、ホストコンピュータからコマンド出力後にカメラ側からレスポンスが送られてきます。ステイタス・コマンドは、すべて ‘?’ で始まり、設定コマンドにあるものについてはその先頭に ‘?’ を付け加えた形となっています。

### (1) 計測コマンド

計測を開始したり強制終了させたりするコマンド群です。

MON : モニタを実行します。

ACQ : データを取得します。

STP : MON / ACQの実行を停止します。

(CCDチップ上でデータ蓄積中であれば、その蓄積を中止した後、データ読み出し、停止します。)

CAN : MON / ACQの実行を中止します。

(CCDチップ上でデータ蓄積中であっても、蓄積を中止してデータを読みさずに停止します。)

### (2) 計測パラメータ設定コマンド

露光時間の設定やサイクル数の設定など、計測に関するパラメータを設定するコマンド群です。

AMD : ACQ実行時の積算モードの選択を行います。

ASH : シャッターモードの選択を行います。

AET : インターナル積算時の積算時間の設定を行います。

ATN : 外部トリガ積算時のトリガ数の設定を行います。

ACN : ACQ実行時の読み出し繰り返し数の設定を行います。

ATP : 外部トリガの極性の選択を行います。

PET : 外部トリガモード時のトリガ後蓄積時間の設定を行います。

### (3) スキャンパラメータ設定コマンド

スキャンスピードの設定やスキャンモードの設定など、スキャンに関するパラメータを設定するコマンド群です。

- SSP : スキャンスピードの選択を行います。
- SOP : O P B 領域データの選択を行ないます。
- SAG : アンプのゲインの選択を行います。
- SMD : スキャンモード（読み出し方法）の選択を行います。
- SV0 : サブアレイ／ビニング時の垂直読み出し領域のオフセットの設定を行います。
- SVW : サブアレイ／ビニング時の垂直読み出し領域の幅の設定を行います。
- SVB : ビニング時の垂直方向のビニングサイズの設定を行います。
- SHA : サブアレイ／ビニング時の水平読み出し領域の選択を行います。
- SHB : ビニング時の水平方向のビニングサイズの選択を行います。
- SPX : スーパーピクセルの値を選択します。

### (4) 補正コマンド

コントラスト・エンハンス機能の設定やシェーディング補正機能の設定など、補正に関するコマンド群です。

- CEC : コントラスト・エンハンス機能のスイッチの選択を行います。
- CEG : コントラスト・エンハンスを外部制御で行う際のゲインを設定します。
- CEO : コントラスト・エンハンスを外部制御で行う際のオフセットを設定します。

### (5) その他の設定コマンド

C4880の初期化や冷却機能の設定など、その他の設定コマンド群です。

- INI : カメラの諸条件の設定値をイニシャライズします。
- CSW : 冷却機能のスイッチの選択を行います。
- TST : 冷却時の設定温度の設定を行います。
- PSW : 正面パネルのスイッチの有効／無効の選択を行います。
- RES : コマンドの応答についての選択を行います。
- RSE : ENDメッセージの有無の選択を行います。

## (6) ステータス・コマンド

- ?AMD : ACQ実行時の積算モードの設定値を返します。
- ?ASH : シャッターモードの設定値を返します。
- ?AET : インターナル積算時の積算時間の設定値を返します。
- ?PET : 外部トリガ時のトリガ後積算時間の設定値を返します。
- ?ATN : 外部トリガ積算時のトリガ数の設定値を返します。
- ?ACN : ACQ実行時の読み出し繰り返し数の設定値を返します。
- ?ATP : 外部トリガの極性の設定値を返します。
- ?SSP : スキャンスピードの設定値を返します。
- ?SOP : O P B領域の設定値を返します。
- ?SAG : アンプのゲインの設定値を返します。
- ?SMD : スキャンモードの設定値を返します。
- ?SVO : サブアレイ／ビニング時の垂直読み出し領域のオフセット設定値を返します。
- ?SVW : サブアレイ／ビニング時の垂直読み出し領域の幅設定値を返します。
- ?SVB : ビニング時の垂直方向のビニングサイズの設定値を返します。
- ?SHA : サブアレイ／ビニング時の水平読み出し領域の設定値を返します。
- ?SHB : ビニング時の水平方向のビニングサイズの設定値を返します。
- ?SPX : スーパーピクセルの設定値を返します。
- ?CEC : コントラスト・エンハンス機能のスイッチの設定値を返します。
- ?CEG : コントラスト・エンハンスを外部制御で行う際のゲインの設定値を返します。
- ?CEO : コントラスト・エンハンスを外部制御で行う際のオフセットの設定値を返します。
- ?CSW : 冷却機能のスイッチの設定値を返します。
- ?TST : 冷却時の設定温度を返します。
- ?PSW : 正面パネルのスイッチの状態設定値を返します。
- ?RES : コマンドの応答についての設定を返します。
- ?RSE : ENDメッセージの有無の選択についての設定を返します。
- ?STS : STP / CANコマンドでデータ取得を中止した場合の情報を返します。
- ?CVG : コントラスト・エンハンスをボリュームで行う際のゲインの設定値を返します。
- ?CV0 : コントラスト・エンハンスをボリュームで行う際のオフセットの設定値を返します。
- ?VER : カメラ内部のROMのバージョンを返します。
- ?CHP : カメラの使用CCDチップ名を返します。
- ?TMP : カメラのCCDチップ温度を返します。
- ?SCA : カメラの動作状態を返します。
- ?CAI : カメラハードの情報を返します。

## (4) データ取得例

以下に、C4880を使ってデータ取得を行う場合のコマンド送出例を示します。

C4880の高精度モード（スロースキャンモード）でCCDの200ラインから299ラインまでの範囲（100ライン）を縦方向に2画素、横方向に2画素のビニングを行い、インターナルモードでデータ取得を行う場合。

（露光時間：100msec、アンプゲイン：ハイ、計測サイクル：1）

SSP <sub>1</sub> S	...	スロースキャンモード
SMD <sub>1</sub> B	...	ビニングモード
SV0 <sub>1</sub> 200	...	垂直オフセット：200ライン
SVW <sub>1</sub> 100	...	データ取得垂直幅：100ライン
SVB <sub>1</sub> 2	...	垂直ビニング数：2
SHB <sub>1</sub> 2	...	水平ビニング数：2
SAG <sub>1</sub> H	...	アンプゲイン：ハイ
AMD <sub>1</sub> I	...	インターナルトリガモード
ASH <sub>1</sub> A	...	シャッタ：オート
AET <sub>1</sub> 0:00.100	...	露光時間：100msec
ACN <sub>1</sub> 1	...	サイクル数：1
ACQ	...	データ取得開始

## 8-5. コマンド詳細

### (1) 計測コマンド

コマンド : MON (MONitor)

パラメータ : なし

機能 : 計測パラメータ設定コマンドとスキャンパラメータ設定コマンドで設定されたパラメータに従って、デジタルインターフェイスを介し連続的にデータを外部に送出します。モニタの停止はSTPコマンドもしくはCANコマンドで行います。

ただし、AMDコマンド（積算モード）の設定には影響されず、Internalモードでデータ取得されます。

コマンド : ACQ (ACQuire)

パラメータ : なし

機能 : 計測パラメータ設定コマンドとスキャンパラメータ設定コマンドで設定されたパラメータに従って、デジタルインターフェイスを介しACNコマンドで設定されたサイクル数だけデータを外部に送出します。

計測は設定されたサイクル数だけデータを外部に送出すると終了しますが、STPコマンドもしくはCANコマンドで強制終了させることができます。

コマンド : STP (SToP)

パラメータ : なし

機能 : モニタ及びデータ取得を停止します。この際、CCDチップ上でデータを蓄積中であれば、STP入力時点で蓄積を停止して読み出しを行います。

コマンド : CAN (CANCel)

パラメータ : なし


機能 : モニタ及びデータ取得を中止します。この際、CCDチップ上でデータを蓄積中であれば、CAN入力時点で蓄積を中止して読み出しを行いません。

## ※ STPコマンドとCANコマンドとの違いについて


C4880のデータ取得では、CCDチップ上での蓄積（露光）・蓄積された電荷の読み出しを1サイクルとして動作しています。MonitorではSTPコマンドもしくはCANコマンドが発行されるまで、絶えずこのサイクルを繰り返します。一方、AcquireではACNコマンドで設定したサイクル数繰り返して終了しアイドリングモードとなります。

蓄積された電荷の読み出しに入っている時点で、STPコマンドもしくはCANコマンドを受けると、両者ともその読み出しを終了した時点で計測が終了します。蓄積中にSTPコマンドもしくはCANコマンドを受けると、STPコマンドではその蓄積を停止し読み出しに入り読み出しを終了した時点で計測が終了します。一方、CANコマンドではその蓄積を停止し読み出さずに終了します。


### ・サイクルの定義

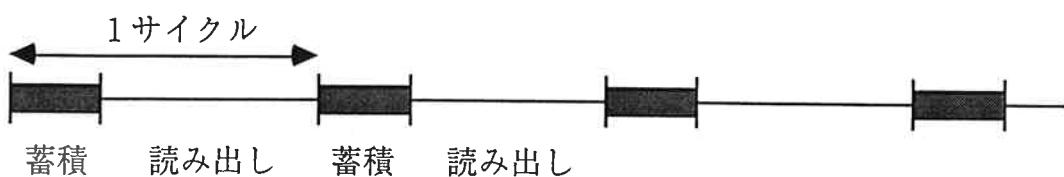


### ・読み出し中にSTP,CANコマンドを受信した場合

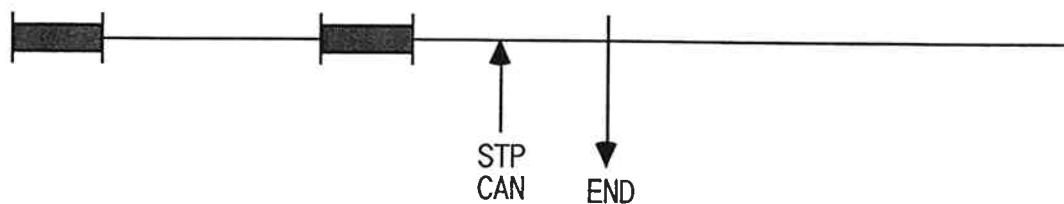

### ・蓄積中にSTPコマンドを受信した場合

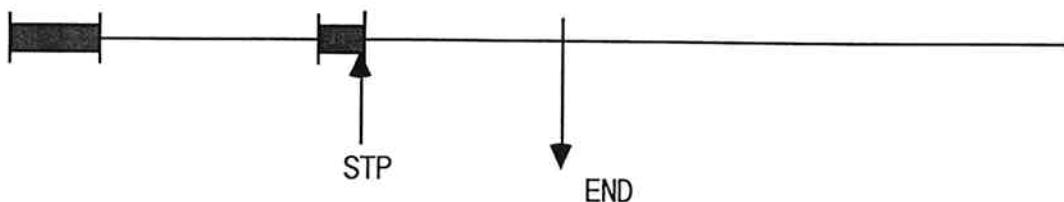

### ・蓄積中にCANコマンドを受信した場合

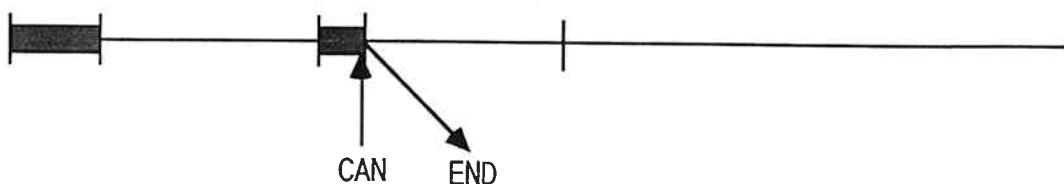

## (2) 計測パラメータ設定コマンド

コマンド : AMD (Acquire MoDe)  
パラメータ : Internal / External trigger / external & Time / external & Stop / external & Level  
機能 : データ取得時の積算モードを選択します。各モードの詳細は「7-3. データ積算方法」を参照して下さい。  
例 : AMD<sub>t</sub> I . . . 計測コマンド発行直後、計測が開始します。  
AMD<sub>t</sub> E . . . 計測コマンド発行後、外部トリガ入力により計測が開始し、ATNコマンドで設定されたトリガ数待って蓄積が終了しデータが読み出されます。  
AMD<sub>t</sub> T . . . 計測コマンド発行後、外部トリガ入力により計測が開始し、AETコマンドで設定された時間待って蓄積が終了しデータが読み出されます。  
AMD<sub>t</sub> S . . . 計測コマンド発行直後、蓄積が開始し、ATNコマンドで設定されたトリガ数待って蓄積が終了しデータが読み出されます。  
AMD<sub>t</sub> L . . . 計測コマンド発行後、外部トリガ入力により計測が開始し、ATPコマンドで設定されたトリガレベルをの間蓄積をし、データが読み出されます。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されますが、モニタ動作には影響を及ぼしません。モニタは常にInternalモードで動作します。

コマンド : ASH (Acquire SHutter)  
パラメータ : Auto / Close / Open  
機能 : C4880カメラヘッド内のメカニカルシャッタの動作を選択します。  
例 : ASH<sub>t</sub> A . . . データ蓄積中のみシャッタが開きます。  
ASH<sub>t</sub> C . . . シャッタを常に閉状態にします。  
ASH<sub>t</sub> O . . . シャッタを常に開状態にします。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : AET (Acquire Exposure Time)  
パラメータ : mmmm:ss.xxx  
mmmm:分の値 ss:秒の値 xxx:ミリ秒の値  
(最小値 20 msec)  
機能 : データ取得時の蓄積(露光)時間を設定します。  
例 : AET<sub>t</sub> 12:34.567 . . . 蓄積時間を12分34秒567に設定します。

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : ATN (Acquire Trigger Number)

パラメータ : n (1-9999)

機能 : External trigger及びexternal & Stop積算時のトリガ数を設定します。

例 : ATN<sub>i</sub> 10 . . . 蓄積時のトリガ数を10に設定します。

ATN<sub>i</sub> 1 . . . 蓄積時のトリガ数を1に設定します。

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されますが、モニタ動作には影響を及ぼしません。

コマンド : ACN (Acquire Cycle Number)

パラメータ : n (1-9999)

機能 : データ取得時のサイクル数を設定します。

例 : ACN<sub>i</sub> 10 . . . データ取得時のサイクル数を10に設定します。

ACN<sub>i</sub> 1 . . . データ取得時のサイクル数を1に設定します。

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されますが、モニタ動作には影響を及ぼしません。

コマンド : ATP (Acquire Trigger Polarity)

パラメータ : Posi / Nega

機能 : 外部トリガの極性を選択します。

例 : ATP<sub>i</sub> P . . . 外部トリガの極性を正論理に設定します。

ATP<sub>i</sub> N . . . 外部トリガの極性を負論理に設定します。

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されますが、モニタ動作には影響を及ぼしません。

コマンド : PET (Post-acquire Exposure Time)

パラメータ : ss.xxx

ss : 秒の値 xxx : ミリ秒の値

(最小値 0 sec ; 最大値 30 sec)

機能 : 外部トリガモード時の最終トリガ後の蓄積時間を設定します。

例 : PET<sub>i</sub> 0.100 . . . 最終トリガ後の蓄積時間を100msecに設定します。

### (3) スキャンパラメータ設定コマンド

コマンド : SSP (Scan SPeed)

パラメータ : High / Slow  
機能 : C4880の動作スピードを選択します。Highでは0.133 sec / full frame ( 7.5 Hz )、Slowでは 4 sec / full frame となります。  
例 : SSP<sub>i</sub> H . . . C4880の動作スピードをHighにします。  
      SSP<sub>i</sub> S . . . C4880の動作スピードをSlowにします。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : SOP (Scan OPb)  
パラメータ : Valid / Invalid  
機能 : OPB領域のデータを読み出す(V)か、読み出さない(I)かを選択します。  
例 : SOP<sub>i</sub> V . . . OPB領域のデータを読み出します。  
      SOP<sub>i</sub> I . . . OPB領域のデータを読み出しません。.  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : SAG (Scan Amp Gain)  
パラメータ : Low / High / Super high  
機能 : 読み出し時のアンプ・ゲインを選択します。ただし、Super high ゲインは、スロー・スキャンの時しか選択できません。ハイ・スキャン時にSuper high ゲインを選択した場合は、Highゲインと同じゲインとなります。  
例 : SAG<sub>i</sub> L . . . アンプ・ゲインをLowに設定します。  
      SAG<sub>i</sub> H . . . アンプ・ゲインをHighに設定します。  
      SAG<sub>i</sub> S . . . アンプ・ゲインをSuper highに設定します。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : SMD (Scan MoDe)  
パラメータ : Normal / sub-Array / Binning / Super-pixel  
機能 : 読み出しのモードを選択します。  
例 : SMD<sub>i</sub> N . . . 全画面を読み出すモードに設定します。  
      SMD<sub>i</sub> A . . . SVO, SW, SHAで設定された領域のみを読み出すモードに設定します。  
      SMD<sub>i</sub> B . . . SVO, SW, SHAで設定された領域を、SVB, SHBで設定されたピニングサイズで読み出すモードに設定します。  
      SMD<sub>i</sub> S . . . SPXで設定されたピクセルサイズで読み出すモードに設定します。

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : SV0 (Scan V-Offset)

パラメータ : n (0-511)

機能 : サブ・アレイ及びビニング・モード時の読み出しを行う垂直領域のオフセットを設定します。この設定の際、垂直方向のアドレッシングは上端6ラインのOPBを除いた7画素目を0として設定します。


例 : SV0<sub>1</sub> 100

SVW<sub>1</sub> 256

SHA<sub>1</sub> F

SMD<sub>1</sub> A

上記設定で右図斜線部分の読み出しどなります。

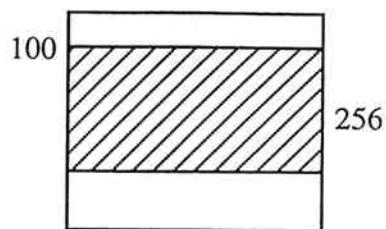

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : SVW (Scan V-Width)

パラメータ : n (1-512)

機能 : サブ・アレイ及びビニング・モード時の読み出しを行う垂直領域の幅を設定します。

例 : SV0コマンドの例を参照してください。

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。

コマンド : SVB (Scan V-Binning size)

パラメータ : n (1-512)

機能 : ビニング・モード時の垂直方向のビニング・サイズを設定します。

例 : SV0<sub>1</sub> 100


SVW<sub>1</sub> 256

SVB<sub>1</sub> 4

SHA<sub>1</sub> F

SMD<sub>1</sub> B

上記設定で右図斜線部分を垂直方向に4ピクセル分垂直転送レジスタで蓄積して読み出します。

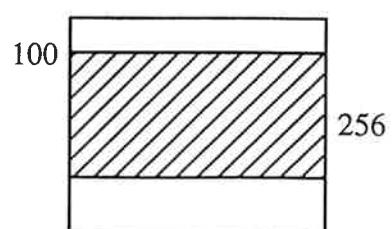

64  
取得されるデータ

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目で実行されます。


コマンド : SHA (Scan H-Area)  
 パラメータ : Full / Half-Center / Half-Left / Half-Right / Quater-Center  
               / Quater-Left / Quater-Right / one Eight-Center  
 機能      : サブ・アレイ及びビニング・モード時の読み出しを行う水平領域  
               の選択を行います。  
 例       : SHA<sub>i</sub> F    ・・・ 水平方向は全画素読み出されます。  
         SHA<sub>i</sub> HC    ・・・ 水平方向は中央半分のみ読み出されます。  
         SHA<sub>i</sub> QC    ・・・ 水平方向は中央4分の1のみ読み出されます。  
         SHA<sub>i</sub> EC    ・・・ 水平方向は中央8分の1のみ読み出されます。  
 コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目  
               で実行されます。

コマンド : SHB (Scan H-Binning size)

パラメータ : 1 / 2 / 4 / 8  
 機能      : ビニング・モード時の水平方向のビニング・サイズを設定します。

例       : SVO<sub>i</sub> 0  
       SVW<sub>i</sub> 512  
       SHA<sub>i</sub> HC  
       SHB<sub>i</sub> 2  
       SMD<sub>i</sub> B

上記設定で右図斜線部分を水平方向に  
 2ピクセル分水平転送レジスタで蓄積  
 して読み出します。

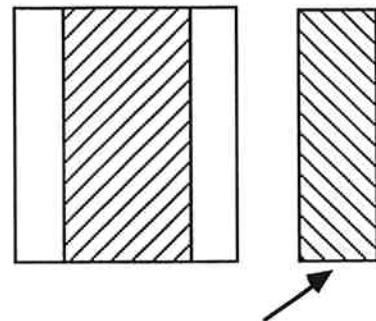

取得されるデータ

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目  
               で実行されます。


コマンド : SPX (Super PiXel)

パラメータ : 2 / 4 / 8

機能      : スーパー・ピクセル・モード時のピクセル値を選択します。

例       : SPX<sub>i</sub> 2  
       SMD<sub>i</sub> B

上記設定で4ピクセル（水平・  
 垂直各2ピクセル）を1ピクセル  
 とみなし水平・垂直転送レジス  
 タで蓄積して読み出します。

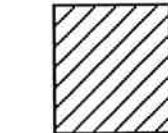

取得されるデータ

コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目  
               で実行されます。

#### (4) 補正コマンド

コマンド : CEC (Contrast Enhance Control)  
パラメータ : Volume / External / off  
機能 : コントラスト・エンハンス機能を選択します。  
例 : CEC<sub>i</sub> V . . . C4880コントロールユニットのツマミによって  
コント  
ロールされます。

CEC<sub>i</sub> E . . . CEG, CEOコマンドによってコントロールされます。

CEC<sub>i</sub> F . . . コントラスト・エンハンス機能を働かせません。

コメント : スキャンスピードがHighの時のみ有効です。

コマンド : CEG (Contrast Enhance Gain)  
パラメータ : n (0-255)  
機能 : 外部制御によるコントラスト・エンハンス機能のゲインを設定し  
ます。  
例 : CEG<sub>i</sub> 100 . . . ゲインを100に設定します。  
CEG<sub>i</sub> 255 . . . ゲインを最大に設定します。  
コメント : スキャンスピードがHighの時のみ有効です。

コマンド : CEO (Contrast Enhance Offset)  
パラメータ : n (0-255)  
機能 : 外部制御によるコントラスト・エンハンス機能のオフセットを設  
定します。  
例 : CEO<sub>i</sub> 100 . . . オフセットを100に設定します。  
CEO<sub>i</sub> 255 . . . オフセットを最大に設定します。  
コメント : スキャンスピードがHighの時のみ有効です。

#### (5) その他の設定コマンド

コマンド :INI (INITialize)  
パラメータ : なし  
機能 : C4880カメラコントロールユニット内部のバックアップRAMの  
内容をイニシャライズします。  
(最終ページの出荷時初期設定表を参照下さい)

コマンド : PSW (Panel SWitch)  
パラメータ : Enable / Disable

機能 : パネル・スイッチの有効(E)／無効(D)を選択します。  
例 : PSW<sub>i</sub> E . . . パネル・スイッチを有効にします。  
PSW<sub>i</sub> D . . . パネル・スイッチを無効にします。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目  
で実行されます。

コマンド : CSW (Cooler SWitch)  
パラメータ : On / off  
機能 : 冷却のON/OFFを行います。ONにするとTSTコマンドで設定した温  
度までCCDチップを冷却します。  
例 : CSW<sub>i</sub> O . . . CCDチップを冷却します。  
CSW<sub>i</sub> F . . . CCDチップを冷却しません。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目  
で実行されます。

コマンド : TST (Temperature SeT)  
パラメータ : n (-80≤n≤0 nは5の倍数)  
機能 : 冷却時の温度を設定します。  
例 : TST<sub>i</sub> -30 . . . 冷却温度を-30℃に設定します。  
TST<sub>i</sub> 0 . . . 冷却温度を0℃に設定します。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目  
で実行されます。

コマンド : RES (RESpone)  
パラメータ : Y / N  
機能 : 各コマンド実行時に応答を返すか、応答を返さないかを設定しま  
す。  
例 : RES<sub>i</sub> Y . . . 各コマンド実行時に応答を返します。  
RES<sub>i</sub> N . . . 各コマンド実行時に応答を返しません。  
コメント : モニタ中に本コマンドを発行した場合、フレームの切り替わり目  
で実行されます。

コマンド : RSE (Response Switch of End)  
パラメータ : Y / N  
機能 : ENDメッセージ出力の有無を設定します。  
例 : RSE<sub>i</sub> Y . . . ENDメッセージを返します。  
RSE<sub>i</sub> N . . . ENDメッセージを返しません。

## (6) ステータスコマンド

ステータス・コマンドは、現在設定されている設定値を返すものです。

コマンド : ?AMD (read Acquire MoDe)  
戻り値 : I / E / T / S / L

コマンド : ?ASH (read Acquire SHutter)  
戻り値 : A / C / 0

コマンド : ?AET (read Acquire Exposure Time)  
戻り値 : mmmm:ss.ooo (min:sec.millisecl)

コマンド : ?ATN (read Acquire Trigger Number)  
戻り値 : n (1~9999)

コマンド : ?ACN (read Acquire Cycle Number)  
戻り値 : n (1~9999)

コマンド : ?ATP (read Acquire Trigger Polarity)  
戻り値 : P / N

コマンド : ?SSP (read Scan SPeed)  
戻り値 : H / S

コマンド : ?SOP (read Scan OPb)  
戻り値 : V / I

コマンド : ?SAG (read Scan Amp Gain)  
戻り値 : L / H / S

コマンド : ?SMD (read Scan MoDe)  
戻り値 : N / A / B / S

コマンド : ?SV0 (read Scan V-Offset)  
戻り値 : n (0~511)

コマンド : ?SVW (read Scan V-Width)  
戻り値 : n (1~512)

コマンド : ?SVB (read Scan V-Binning size)

戻り値 : n (1~512)

コマンド : ?SHA (read Scan H-Area)

戻り値 : F / HC / HL / HR / QC / QL / QR / EC

コマンド : ?SHB (read Scan H-Binning size)

戻り値 : 1 / 2 / 4 / 8

コマンド : ?SPX (read Super PiXel)

戻り値 : 2 / 4 / 8

コマンド : ?CEC (read Contrast Enhance Control)

戻り値 : V / E / F

コマンド : ?CEG (read Contrast Enhance Gain)

戻り値 : n (0~255)

コマンド : ?CEO (read Contrast Enhance Offset)

戻り値 : n (0~255)

コマンド : ?PSW (read Panel SWitch)

戻り値 : E / D

コマンド : ?CSW (read Cooler SWitch)

戻り値 : 0 / F

コマンド : ?TST (read Temperature SeT)

戻り値 : n (-80≤n≤0 nは5の倍数)

マイナス時のみ'-' 符号付きで、プラス時は'+' (スペース) が先頭に1文字入ります。数値データは、左詰めの可変長となります。

コマンド : ?RES (read RESpone)

戻り値 : Y / N

コマンド : ?RSE (read Response switch of End)

戻り値 : Y / N

以下のコマンドは、設定コマンドには存在しないステータス専用のコマンドです。

- コマンド : ?STS (read STOp Status)  
 機能 : 最新のMON / ACQの実行を終了（中止）した時の情報を返します。  
 戻り値 : TIME=xxxx:xx.xxx; (min:sec.milliseC)  
           TRIGGER=xxxx; (xx=0-9999)  
           CYCLE=xxxx; (xx=0-9999)  
           (TIME、TRIGGER及びCYCLE情報をセミコロンでつなげて1レコードとして返します。)
- コマンド : ?CVG (read Contrast enhance Volume Gain)  
 機能 : ボリュームによるコントラスト・エンハンス機能のゲイン設定値を返します。  
 戻り値 : n (0-255)
- コマンド : ?CV0 (read Contrast enhance Volume Offset)  
 機能 : ボリュームによるコントラスト・エンハンス機能のオフセット設定値を返します。  
 戻り値 : n (0-255)
- コマンド : ?VER (read rom VERsion)  
 機能 : カメラ内部のROMのバージョンを返します。  
 戻り値 : x.x
- コマンド : ?CHP (read CHip information)  
 機能 : カメラが使用しているCCDチップ名を返します。  
 戻り値 : SI502A
- コマンド : ?TMP (read TeMperature)  
 機能 : カメラのCCDチップ温度を返します。  
 戻り値 : (-)xx.x  
           マイナス時のみ'-'符号付きで、プラス時は`△'（スペース）が先頭に1文字入ります。数値データは、xx.xの固定長です。
- コマンド : ?SCA (State of CAmera)  
 機能 : カメラの動作状態を返します。  
 戻り値 : I : Idle 状態  
           A : Acquire 中  
           M : Monitor 中

(7) カメラハード情報取得コマンド ?CAI (CAmera Information)

カメラハードの情報を得るコマンドです。他のステータスコマンドと違い、パラメータの指定があります。

パラメータ：  
C : CCD名 (? C H Pに同じ)  
H : CCD水平有効画素数  
V : CCD垂直有効画素数  
U : CCD上部OPB画素数  
W : CCD下部OPB画素数  
L : CCD左部OPB画素数  
R : CCD右部OPB画素数  
I : 高速モード用A/Dコンバータビット数  
S : 高精度モード用A/Dコンバータビット数

例      : ? C A I<sub>4</sub> H   --> C A I<sub>4</sub> H<sub>4</sub> 5 1 2

## 出荷時初期設定表

各設定コマンドはバッテリ・バックアップされますが、各々についての初期設定値を以下に記します。

( "INI" コマンドにより以下の 19 項目は、各々右に記した値に初期化されます。)

SSP	:	Slow
SOP	:	Invalid
SAG	:	Low
SMD	:	Normal
SV0	:	0
SVW	:	512
SVB	:	1
SHA	:	Full
SHB	:	1
SPX	:	2
AMD	:	Internal
ASH	:	Auto
AET	:	0000:00.020
ATN	:	2
ACN	:	1
ATP	:	Nega
TST	:	-50
CEG	:	0
CEO	:	0
PET	:	00.000

以下のコマンドについては、バッテリ・バックアップされず電源投入時には必ず以下の設定となります。

(以下の 5 項目は、"INI" コマンドの影響を受けません。)

CSW	:	oFf
PSW	:	Enable
CEC	:	oFf
RES	:	Y
RSE	:	Y

## 9. フレームトランスファーCCD使用上の注意

本装置では、フルフレームトランスファーCCDを使用していますが、このCCDについて以下に示します点を十分留意した上で使用してください。

### (1) ビニング時の暗電流の増加

当CCDをビニング動作させて読みだした場合、通常のフルフレーム読みだし時に比べ暗電流が増加します。これは、垂直転送時に垂直転送電極下より発生する暗電流が通常のフルフレーム読みだし時の暗電流に上乗せされて現われて来るものです。

### (2) 高速モード時の転送効率

冷却温度を、0度以下に設定し、高速読み出しモードにて、画像取得を行いますと、若干の転送効率の低下が発生します。これにより、画像が一部流れてしまうことがあります。

そのような時には、冷却温度を0度以上に設定していただくか、又は、高精度モードを使用することをおすすめします。

## 10. 異常現象チェック表

異常が発生した場合には下記に示された症状及び原因を調査し、詳しい症状を当社まで御連絡下さい。

なお、異常と思われる症状であっても、お客様の思い違いや誤った操作によることも考えられますので、この表に従って症状の御確認をお願い致します。  
(\*印は当社にて修理致します。)

10-1. POWER ONしてもLCDパネルにメッセージが表示されない。

10-1-1 POWER LEDが点灯しない。

原因	対策
(1) ヒューズの断線	交換
(2) ACプラグのゆるみ	接続のやり直し
(3) ACコードの断線	*
(4) LED回路の故障	*
(5) パワースイッチの故障	*

10-1-2 POWER LEDは点灯する

原因	対策
(1) コントロール回路の故障	*

10-2. LCDパネルで各種のメニューを選択できない

原因	対策
(1) コントロール回路の故障	*
(2) MENUスイッチの故障	*

10-3. LCDパネルの表示がIDLEのまま（ホストコンピュータからコマンドを転送している状態で）

原因	対策
(1) ホストからのコマンドが違っている	コマンドを再チェック
(2) シリアルI/Fの各種設定が違っている	I/Fの設定を再チェック
(3) シリアルI/Fケーブルの接続が不完全	接続のやり直し
(4) シリアルI/Fケーブルの断線	*

10-4. LCDパネルの温度表示が50.0のまま変化しない

原因	対策
(1) カメラケーブルの接続が不完全	接続のやり直し
(2) 温度センサ回線の断線	*

10-5. COOLER ONにしても十分に冷却できない

原因	対策
(1) 冷却温度設定が-50℃より高い	-50℃以下に設定

(2) プロテクトがかかっている	注1参照
(3) 温度ヒューズの切断	*
(4) CCUの不良	*
(5) 電子冷却装置の不良	*
(6) CCD冷却モジュールの不良	*

#### 10-6. 画像が転送されない

原因	対策
(1) カメラケーブルの接続が不完全	接続のやり直し
(2) デジタルI/Fケーブルの接続が不完全	接続のやり直し
(3) 正しいコマンドをカメラ側に転送していない	コマンドを再チェック
(4) シリアルI/Fケーブルの接続が不完全	接続のやり直し
(5) モニタケーブルの接続が不完全	接続のやり直し
(6) カメラケーブルの断線	*
(7) デジタルI/Fケーブルの断線	*
(8) シリアルI/Fケーブルの断線	*
(9) モニタケーブルの断線	交換

#### 10-7. 画像は転送されるが

##### 10-7-1 画面内にキズ、シミ等が見える

原因	対策
(1) レンズが汚れている	レンズを拭く
(2) カメラヘッド前面の硝子が汚れている	ガーゼにアルコール を含ませ拭く

##### 10-7-2 画像がぼやけている

原因	対策
(1) レンズのフォーカスが合っていない	合わせる
(2) モニタのコントラストの上げ過ぎ	コントラストを下げる
(3) バックフォーカスが合っていない	*
(4) CCDチップの汚れ	*

##### 10-7-3 遮光した暗状態の画像のみが出力される

原因	対策
(1) レンズキャップをしたままになっている	取り外す
(2) シャッタが閉じている	コマンドを再チェック
(3) シャッタが故障している	*

##### 10-7-4 全画面がオーバーフローしてしまう

原因	対策
(1) シャッタの故障	*
(2) 光量が多すぎる	レンズの絞りを絞る

(3) アンプのゲインが高すぎる ゲインをさげる

#### 10-7-5 画面にノイズが出る

##### 原因

- (1) レンズとカメラヘッドの接触が不完全
- (2) モニタケーブルとコネクタの接触不良
- (3) 外来ノイズ
- (4) 製品内部のコネクタの接触不良
- (5) 回路系の不良

##### 対策

- 完全にする
- 接続のやり直し
- 原因を調査し除去する
- \*
- \*

注1) 本装置では、電子冷却装置に放熱異常が発生した場合、プロテクト回路が動作し、電子冷却装置の電流をカットします。この時LCDパネルには、"COOLING DOWN"と表示されます。

プロテクトが作動した場合には必ず一度電源をOFFにして、原因を除去した後、再度電源をONしてください。この時間が30秒より短い場合は、プロテクトは解除することができませんので注意してください。

## 1.1. 仕様、その他

### 1.1-1. カメラ仕様

#### (1) 電気的仕様

撮像素子	背面照射型フルフレームトランスマスター CCD固体撮像素子
有効画素	512(H) x 512(V)
画素サイズ	24 μm x 24 μm 正方形画素
受光面サイズ	12.3 mm x 12.3 mm
フレームレート	
高精度読みだしモード	0.21 フレーム/sec
高速度読みだしモード	2.34 フレーム/sec
平均読み出しノイズ(typ.)	*1 1.0 electron r.m.s.
平均暗電流(typ.)	*2 1 electron/pixel/sec (at -50 °C)
A/Dコンバータ分解能	
高精度読み出しモード	12, 14, 16 bit
高速度読み出しモード	12 bit
冷却方式	電子冷却+水冷、電子冷却+空冷

#### \*3 アンプゲイン変換係数

##### 高精度読み出しモード

A/D bit	12bits	14bit	16bit
Low gain	72 electron/count	18 electron/count	4.4 electron/count
High gain	19 electron/count	5 electron/count	1 electron/count
Super high gain	3.4 electron/count	0.9 electron/count	0.2 electron/count

16

\*1: この値は、高精度読み出しモードでの測定値です。測定方法は、CCDを暗状態に設定し、露光時間を最小に設定します。この状態で2枚の画像を取り込み、画像間減算を実行させ、この結果の標準偏差を測定し、その値をルート2で割った値に変換係数を掛けたものです。

\*2: この値は、高精度読み出しモードでの測定値です。測定方法は、CCDを暗状態に設定し、101秒と1秒の露光時間のダーク画像を取り込み、画像間減算を実行させ、この結果の平均カウントを100で割り、その結果に変換係数を掛けたものです。

\*3: アンプゲイン変換係数は、測定した画像のカウント値をエレクトロンに変換するための係数で変換を実行する場合は、必ずダーク減算を実行してから行なって下さい。

#### (2) 電源仕様

入力電源 100 / 117 / 220 / 240 VAC

50/60Hz

パネル表示電圧	使用電圧範囲
100V	90~110V
117V	104~126V
220V	194~236V
240V	207~250V

消費電力 200VA


### (3) 動作環境条件

保存周囲温度 -10°C~+50°C  
動作周囲温度 0°C~+40°C  
動作周囲湿度 70%以下（結露しないこと）

### (4) 外形寸法及び重量

カメラヘッド 約2.5kg  
カメラコントロールユニット 約8.5kg

## 1 1 - 2 . 分光感度特性

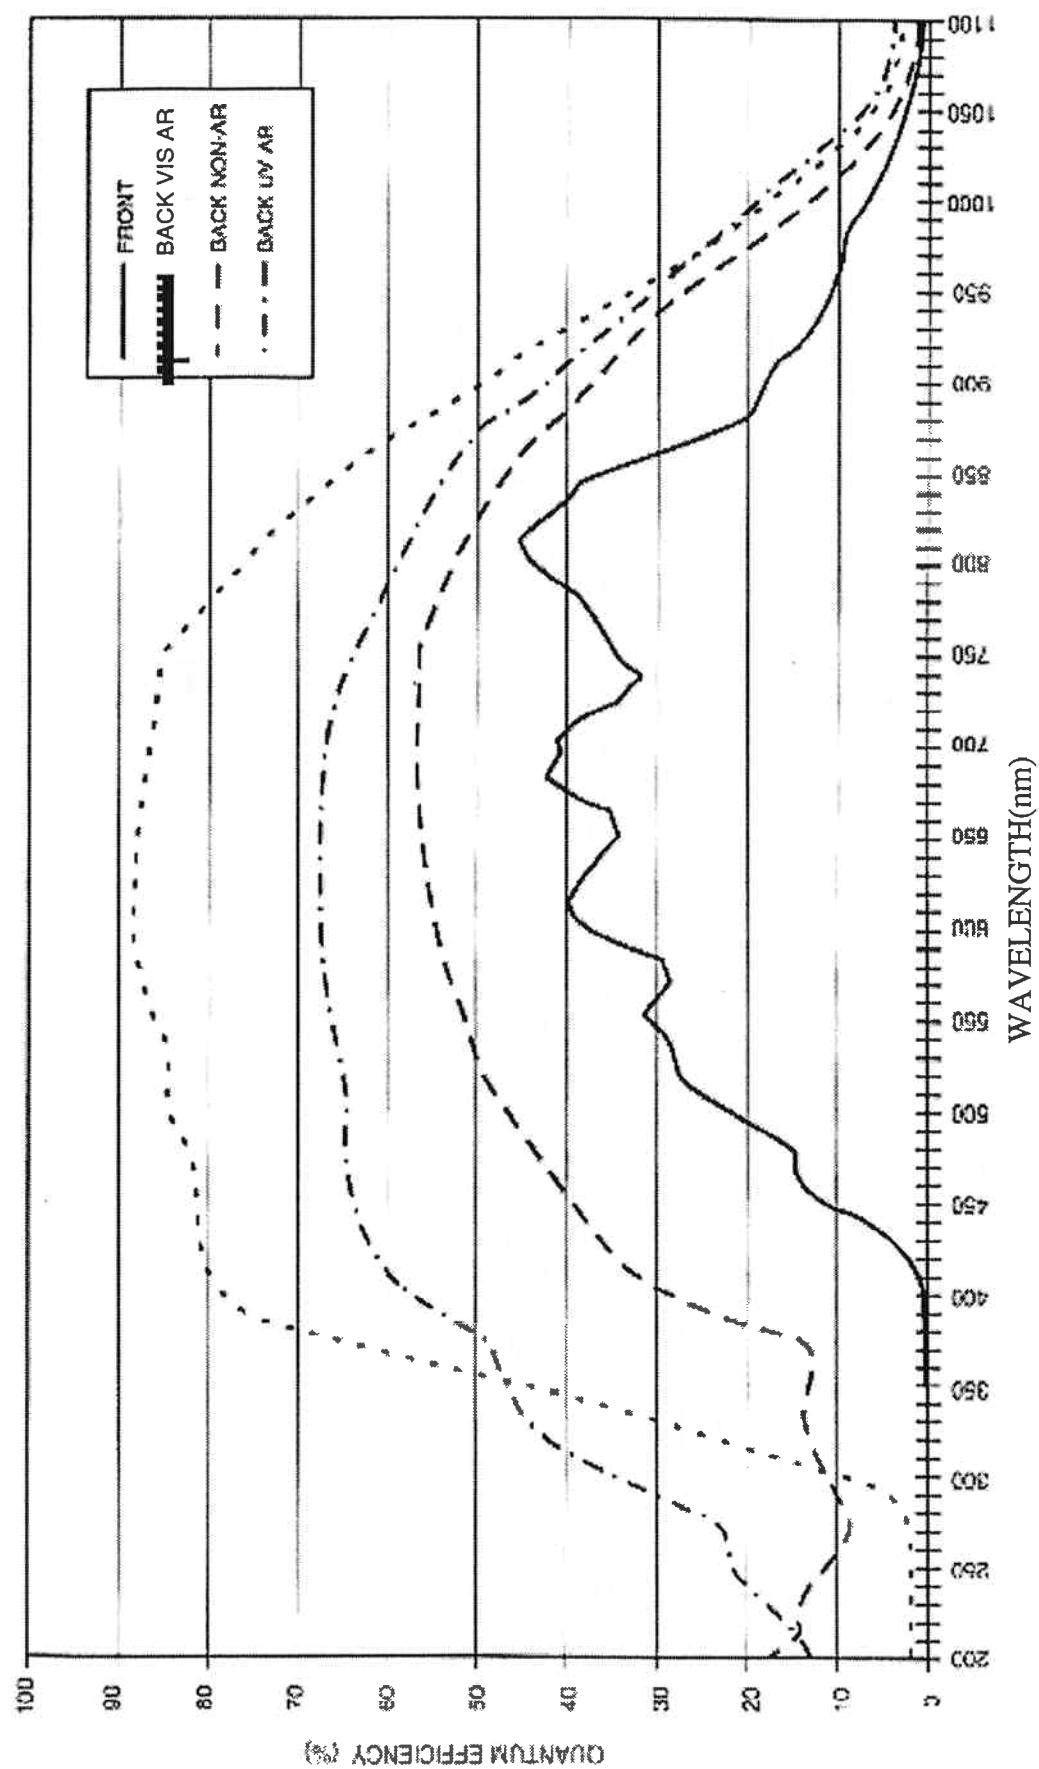


### 1.1-3. デジタルI/F仕様

各種デジタルコネクタのピンコネクションを示します。

#### (1) デジタルデータコネクタピンアサイメント (DIGITAL OUT)

番号	信号名	番号	信号名	ピンコネクション
1	PIXCLK-	35	PIXCLK+	
2	HVALID-	36	HVALID+	
3	VVALID-	37	VVALID+	
4	DB0-	38	DB0+	
5	DB1-	39	DB1+	
6	DB2-	40	DB2+	
7	DB3-	41	DB3+	
8	DB4-	42	DB4+	
9	DB5-	43	DB5+	
10	DB6-	44	DB6+	
11	DB7-	45	DB7+	
12	DB8-	46	DB8+	
13	DB9-	47	DB9+	
14	DB10-	48	DB10+	
15	DB11-	49	DB11+	
16	DB12-	50	DB12+	
17	DB13-	51	DB13+	
18	DB14-	52	DB14+	
19	DB15-	53	DB15+	
20	A/D OVF-	54	A/D OVF+	
21	GND	55	GND	
22	*reserved	56	reserved	
23	reserved	57	reserved	
24	reserved	58	reserved	
25	reserved	59	reserved	
26	reserved	60	reserved	
27	reserved	61	reserved	
28	reserved	62	reserved	
29	reserved	63	reserved	
30	reserved	64	reserved	
31	RXD-	65	RXD+	
32	TXD-	66	TXD+	
33	DTR-	67	DTR+	
34	DSR-	68	DSR+	

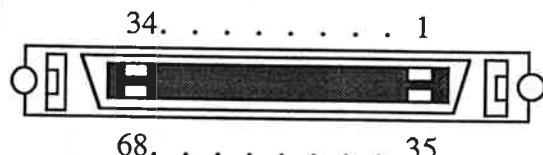

\* : reservedピンは将来の機能拡張用予約信号ですので、何も接続しないで下さい。

各入出力信号は、RS-422A仕様に準拠した平衡型デジタル電圧I/Fです。データの"1"、"0"の関係は+端子の一端子に対する電圧で表現されます。+端子が

−端子に比べて負の場合、"1"（マークあるいはOFF）です。+端子が−端子に比べて正の場合、"0"（スペースあるいはON）となります。出力信号の各信号レベルは、TXD,DTRが−5V～+5V、それ以外は0V～+5Vとなります。

A. ピクセルクロック(PIXCLK)

CCDからの画像データに同期して出力される信号で、各画素のデジタルデータは、この信号の"OFF"から"ON"への立ち上がりエッジに同期して出力されます。

B. 水平有効期間信号(HVALID)

CCDからの画像データの水平有効期間を示す信号です。水平有効期間時"ON"となります。無効、有効期間はカメラの動作モードによって異なります。フレームグラバ側では、この信号でライン同期をとります。

C. 垂直有効期間信号(VVALID)

CCDからの画像データの垂直有効期間を示す信号です。垂直有効期間時"ON"となります。無効、有効期間はカメラの動作モードによって異なります。フレームグラバ側では、この信号でフレーム同期をとります。

D. デジタル画像データ(DB0～DB15)


CCDからの画像信号をA/D変換したデジタル画像データで、ピクセルクロックに同期して出力されます。DB0がLSB（最下位ビット）、DB15がMSB（最上位ビット）です。各モードにおける出力フォーマットはデジタル画像データ出力フォーマット(15-5)を参照してください。

E. A/Dオーバフロー(A/D OVF)

CCDからの画像信号レベルがA/Dコンバータの入力範囲を越えた時、ピクセルクロックに同期して出力されます。A/Dオーバフロー発生時"ON"となります。A/Dオーバフロー発生時には、入射光量を減らすかアンプゲインを下げて使用してください。

## (2) シリアルI/Fピンアサイメント(SERIAL I/F)

No.	Signal Name	Pin Connections
1	N.C.	
2	TXD	
3	RXD	
4	DSR	
5	GND	
6	DTR	
7	N.C.	
8	DTR	
9	N.C.	

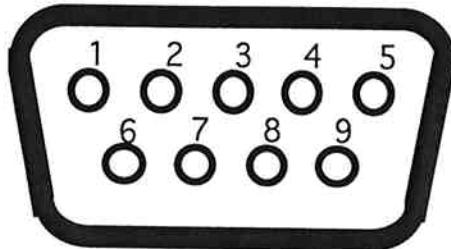

これらの信号はカメラの動作制御をホストコンピュータより行なうためのシリアルコントロールラインです。ホストコンピュータは、このラインを通してコマンドの送出、ステータスの受取を行ないます。通信方式は非同期通信方式で、転送プロトコルはCCITT V.24およびRS-232Cに準拠しています。転送速度は、4800BPS～9600BPSで5段階の選択ができます。これらの信号は、-5V～+5Vの電圧範囲で入出力できますので一端子側使用することでRS-232Cと接続することができます。これらの信号は、デジタルデータコネクタとシリアルインターフェースコネクタの双方に出力されていますので、いずれかを使用します。両コネクタは内部で接続されていますので、両方同時に接続しないよう注意してください。

### A. 送信データ(TXD) [出力信号]

カメラからホストコンピュータへの送信データです。データの無い時は"OFF"となっています。

### B. 受信データ(RXD) [入力信号]

ホストコンピュータからカメラへの受信データです。データの無い時は"OFF"となっています。

### C. 端末レディ(DTR) [出力信号]

カメラ側がホストコンピュータに対して、送／受信の準備のできていることを知らせます。準備ができている時"ON"となります。

### D. データセットレディ(DSR) [入力信号]

ホストコンピュータが送／受信可能であるとき、カメラに対し"ON"を送出します。ただし、C4880ではこの信号をサポートしていませんので、ホストコンピュータ側で送信制御を行なうことはできません。

### (3) トリガインプットコネクタビンアサイメント(TRIGGER IN)

番号	信号名	ピンコネクション
1	TRIG IN	
2	GND	

カメラを外部トリガモードで動作させる時の外部トリガ入力端子です。

入力レベルは、TTLレベル（ $50\Omega$ 終端ON/OFF可）で、トリガ極性はプログラマブルです。外部トリガモードの詳細については7-3項を参照してください。

### (4) 信号グランド(GND)



カメラコントローラに入出力される信号の基準電位レベル示します。各機器間の信号グランドは確実に接続してください。

## 12. 保証


- (1) 本装置は弊社において十分な検査を行ない、その性能が規格を満足していることを確認してお届け致しましたが、万一故障等がございましたら、弊社、または弊社代理店まで御連絡下さい。
- (2) 本装置は、納入日より起算して12ヶ月間無償保証と致します。  
(但し、メカニカルシャッタ等の消耗品を除く)
- (3) 保証は、本装置の材質及び、製造上の欠陥によるものに限らせて頂きます。本取り扱い説明書の記載に反した取り扱い、使用上の不注意、改造が加えられた場合、及び天災などにつきましては、期間内であっても無償保証いたしかねますので御了承願います。
- (4) 保証の範囲は無償修理、もしくは代替製品の納入を限度とさせていただきます。

### 故障修理について


- (5) 万一異常に気付かれましたら、本取扱説明書の異常現象チェック表を参照して、故障の確認を行なって下さい。誤解、誤認を避けるとともに、症状を明確にする上で必要なことです。
- (6) 故障、もしくは不明な点がありましたら、製品の型名、製造番号、症状の詳しい内容を、弊社または弊社代理店まで御連絡下さい。弊社にて故障と判断した場合、修理技術者を派遣するか、弊社へ製品を御返送いただくか決めさせて頂きます。
- (7) 保証期間内の場合、上記の送料、派遣費、修理費などは弊社負担となります。
- (8) 修理はなるべく早く行なうよう努力致しますが、下記のような場合には多くの日数や多額の修理費を要したり、修理をお断りすることもあります。
- ．御購入されてから長期間経過している場合
  - ．補修部品が製造中止の場合
  - ．著しい損傷が認められる場合
  - ．改造が加えられている場合
  - ．弊社にて異常現象が再現されない場合
  - ．その他

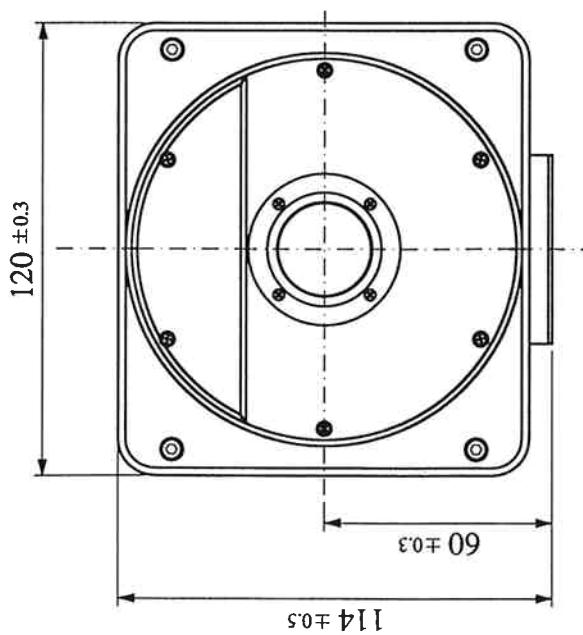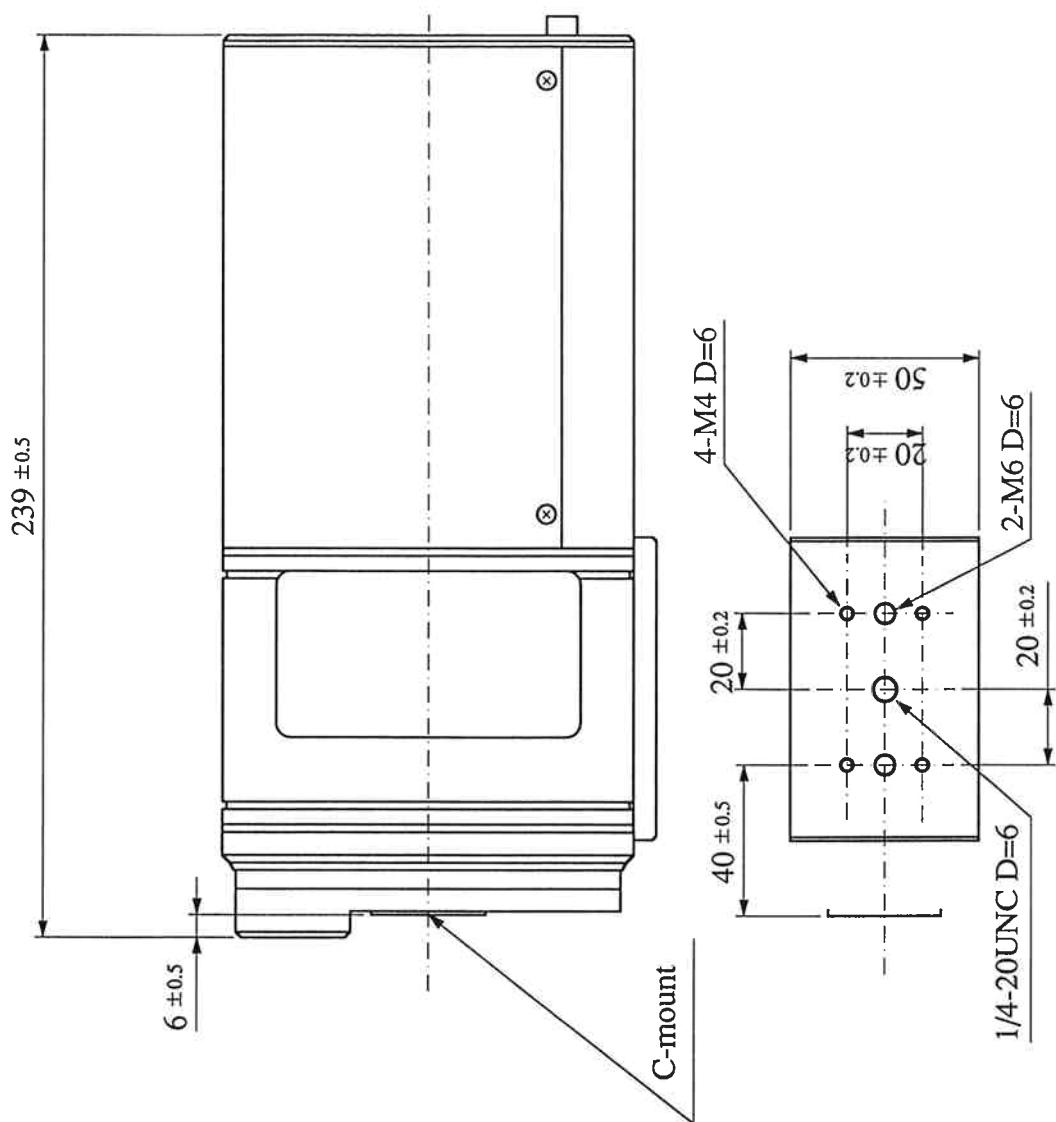




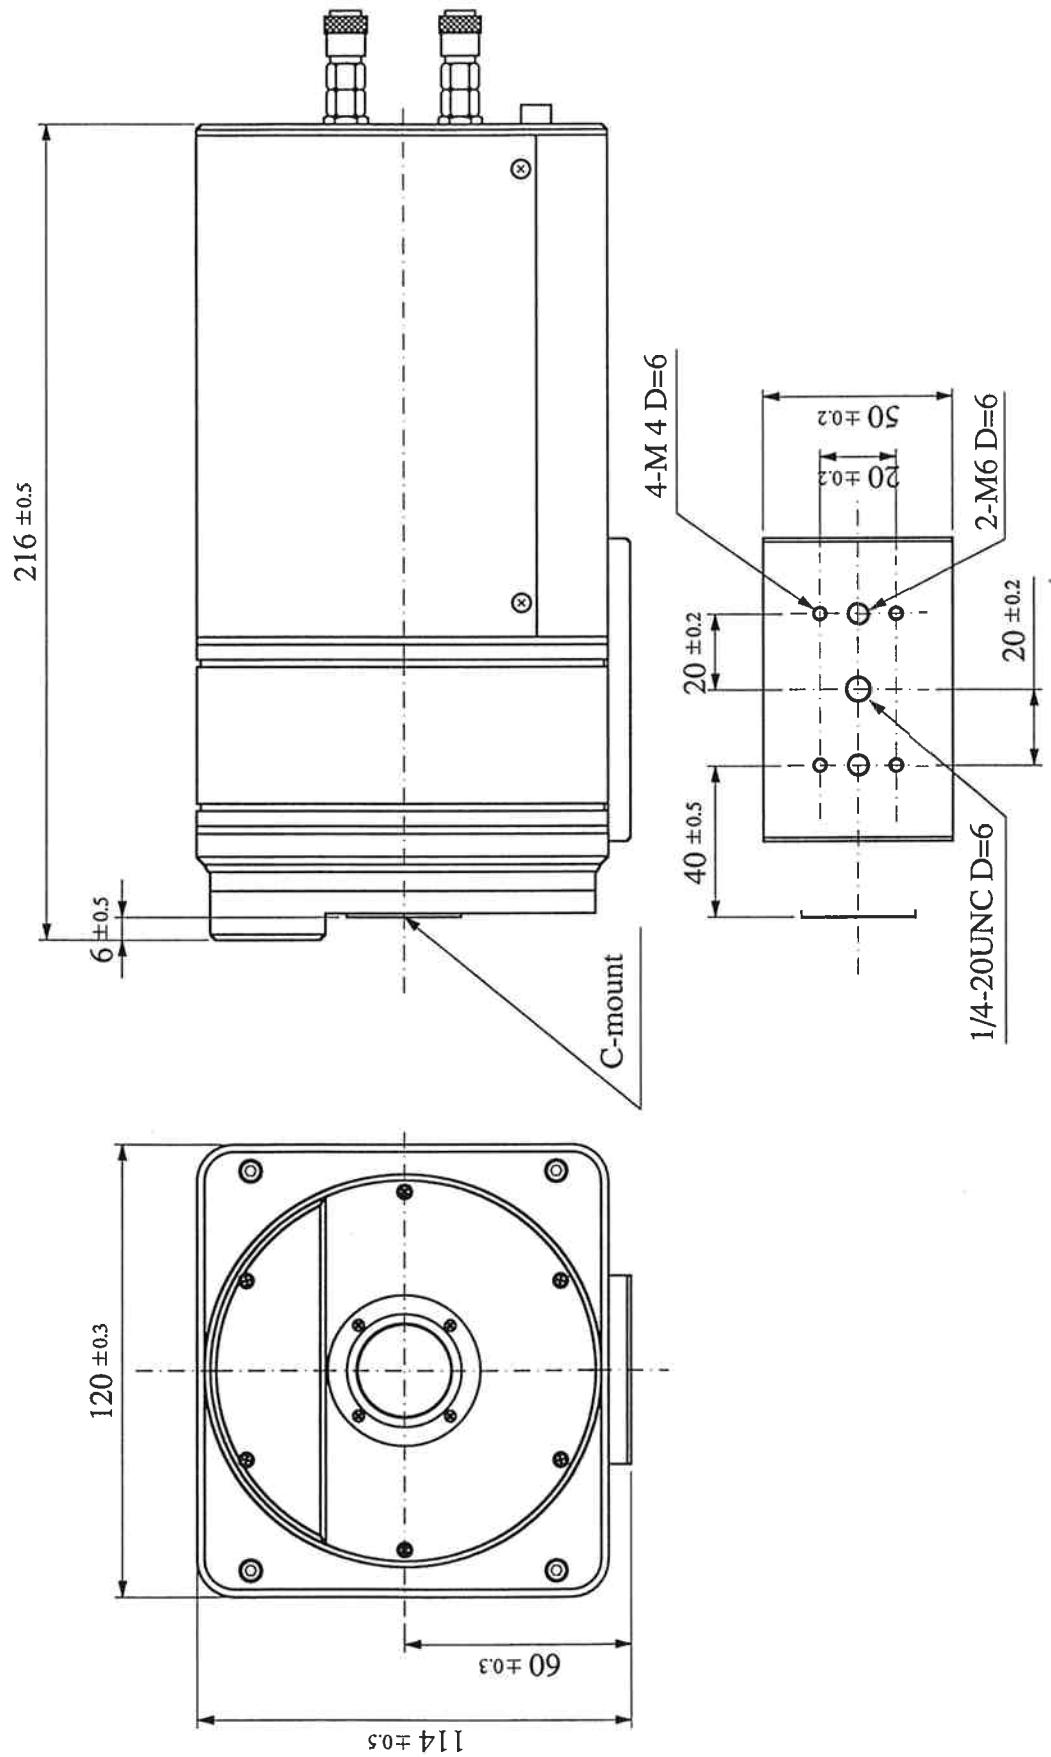




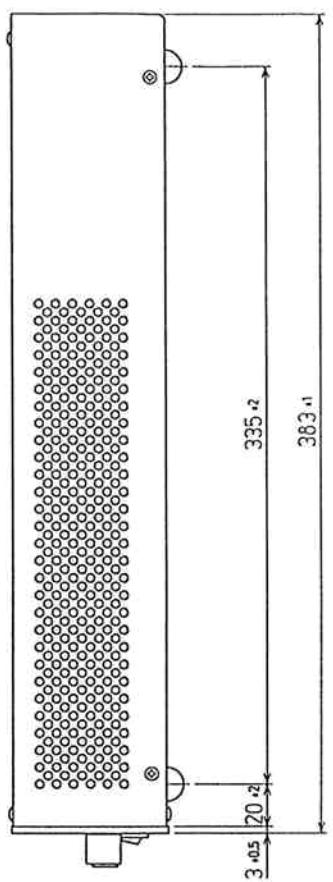

側面

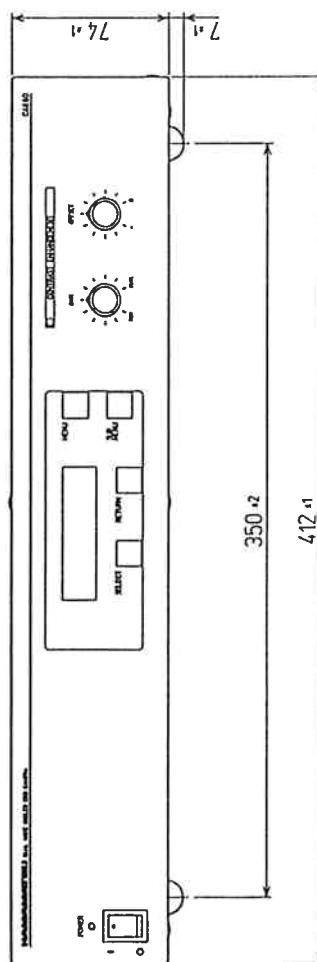

正面

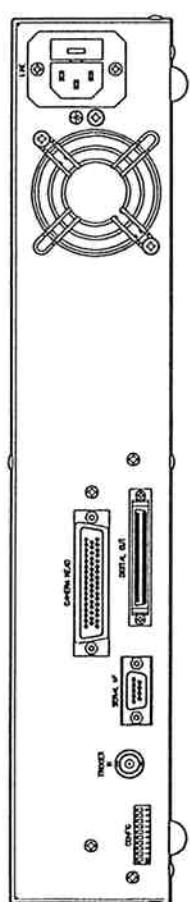

背面

